

| | | | |
|---------|-------|------------|-------|
| а | | б | |
| | | | |
| Демпфер | 4 шт. | Шуруп 4x30 | 4 шт. |


Наименование деталей

1. Фасад МДФ ДР 773x590 1 шт.

Возможна установка на левую и правую сторону.

Внимание!

Установите на шуруповерте минимальные обороты.

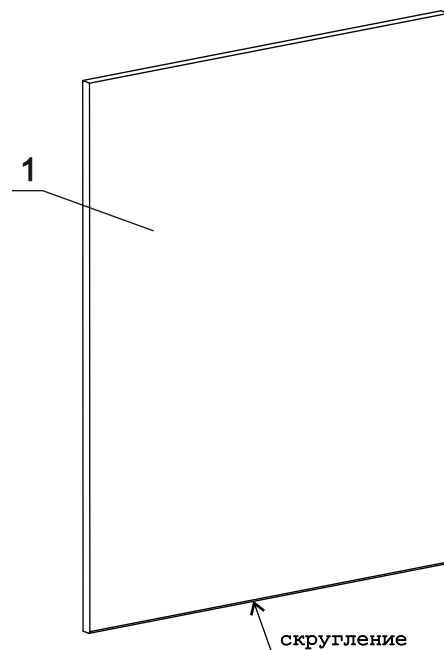

В боковине модуля просверлить 4 отверстия сверлом $\varnothing 4$ мм насквозь. Во избежание сколов на ДСП, под место сверления подложить деревянный брусок. Рекомендуемые размеры для сверления отверстий указаны на рисунке.

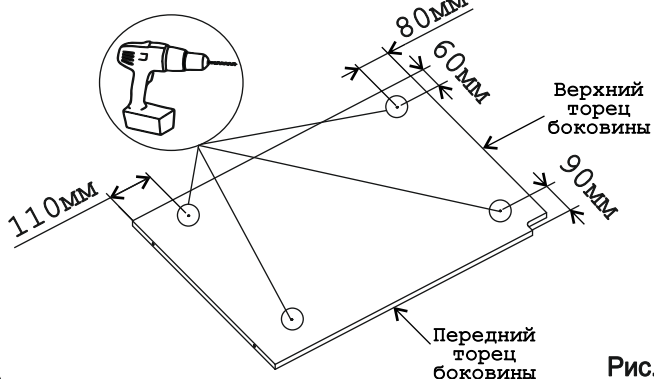


Рис. 1

Боковину модуля перевернуть. Установить на нее Демпферы (а).

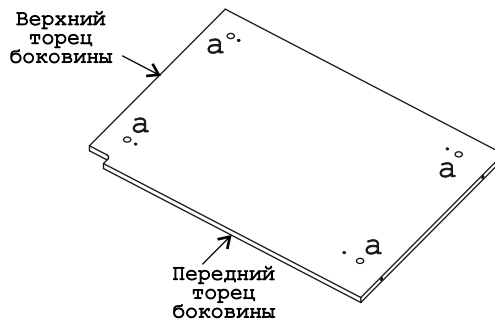


Рис. 2

Фасад МДФ ДР и боковину модуля спозиционировать, как указано на рисунке.

Соединить Шурупами 4x30 (б). Установить на модуль.

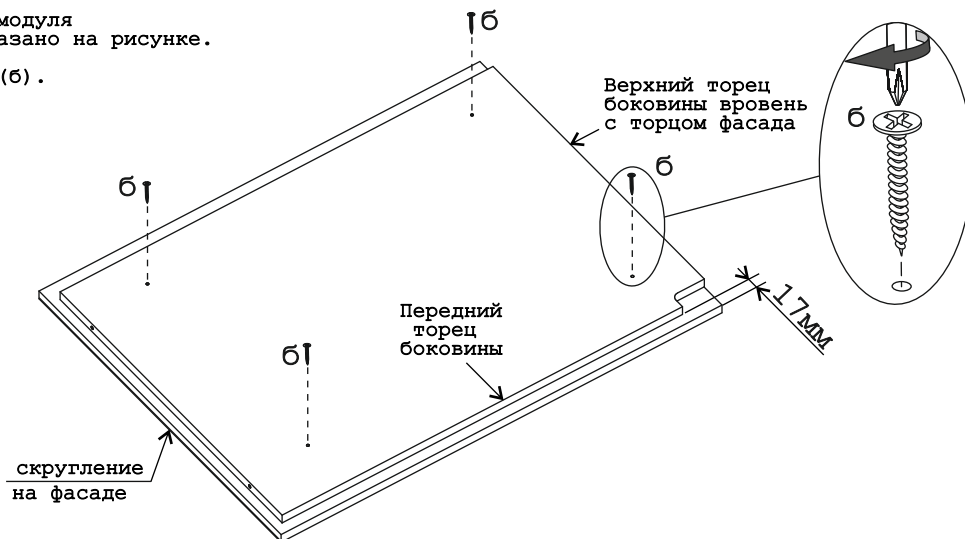


Рис. 3