

Евровинт 50		Заглушка SOLA L-образная лев		Заглушка SOLA L-образная прав		Клипса SOLA		СКП Профиль SOLA L-596		Уголок металл 90гр.		Шуруп 4x16	
4 шт.		1 шт.		1 шт.		1 компл.		1 шт.		4 шт.		12 шт.	



	3
Шуруп 4x30	4 шт.

Наименование деталей

- | | | |
|------------------|---------|-------|
| 1. Планка левая | 515x57 | 1 шт. |
| 2. Планка правая | 515x57 | 1 шт. |
| 3. Планка | 568x92 | 2 шт. |
| 4. Фасад МДФ ДР | 735x596 | 1 шт. |

Внимание!


Установите на шуруповерте минимальные обороты.

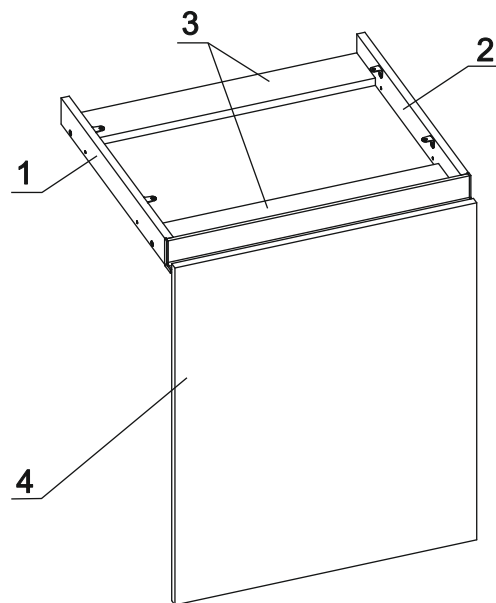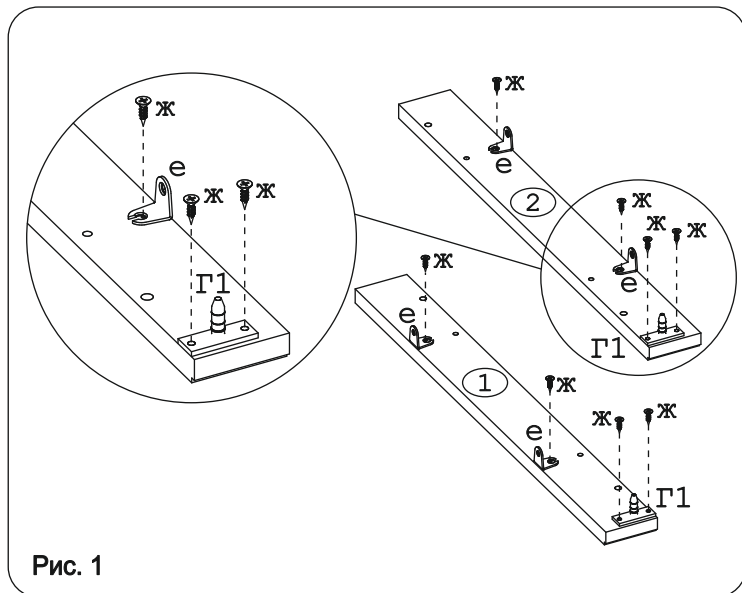

Порядок сборки профиля SOLA с комплектующими:

1. Разместить клипсы SOLA (г2) в пазу профиля (д) стрелками в направлении к краям профиля.
2. Установить заглушки SOLA L-образные лев и прав (б, в).

Внимание! Заглушки хрупкие.

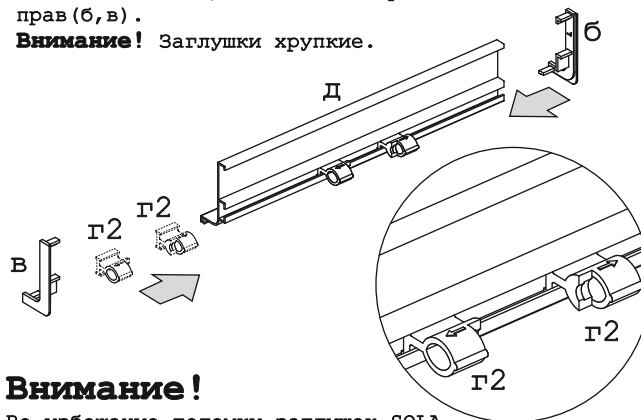

Внимание!

Во избежание поломки заглушек SOLA, сначала установить клипсы SOLA (г2) и только потом заглушки.

Рис. 3

Рис. 2

