



Арт. 105.35 "Грейс-105" Шкаф открытый (500x320x320)

Арт. 105.38 "Грейс-105" Шкаф открытый (600x320x320)

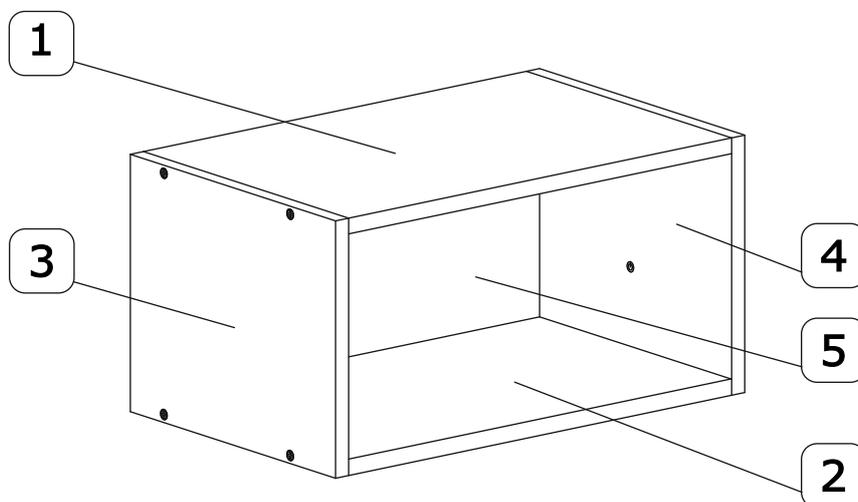






№	Наименование деталей	Модуль 105.35	Модуль 105.38	Кол-во деталей
1.	Полка верхняя	468x323	568x323	1 шт.
2.	Полка нижняя	468x323	568x323	1 шт.
3.	Боковина левая	323x321	323x321	1 шт.
4.	Боковина правая	323x321	323x321	1 шт.
5.	Стенка МДФ	476x297	576x297	1 шт.

Необходимый инструмент

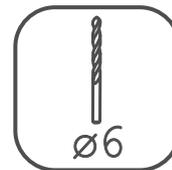


Установите на шуруповерте минимальные обороты!



Фурнитура в комплекте

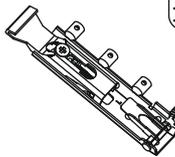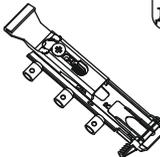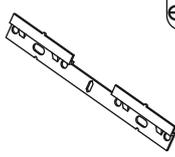	а		б		в		г		д		е		ж
Евровинт 50	8 шт.	Загл к ев.венту	8 шт.	Стяжка 30 мм	3 компл.	Навес TRASER-6 лев.	1 шт.	Навес TRASER-6 прав.	1 шт.	Крепеж. полоса TRASER-6	1 компл.	Загл. самокл. Д14	11 шт.
		з											
Загл. самокл. Д25	7 шт.												

Пластину «е» разломить перед монтажом на стену

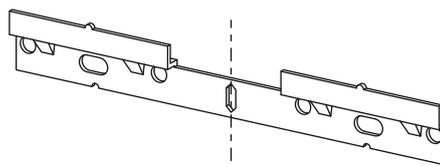

Распаковка и сборка на мягком элементе

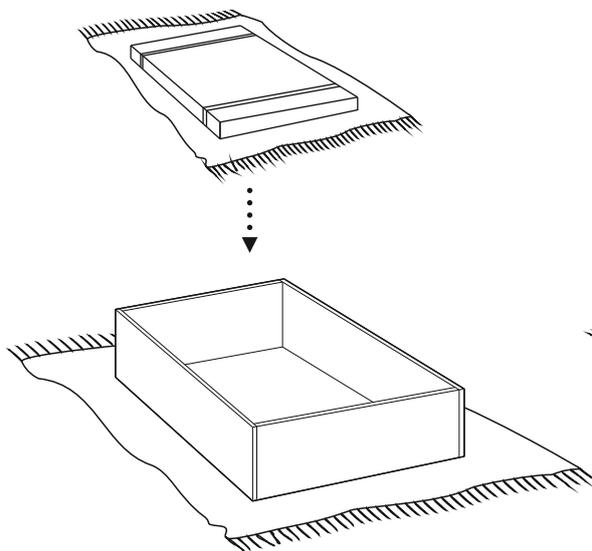

Использовать уровень

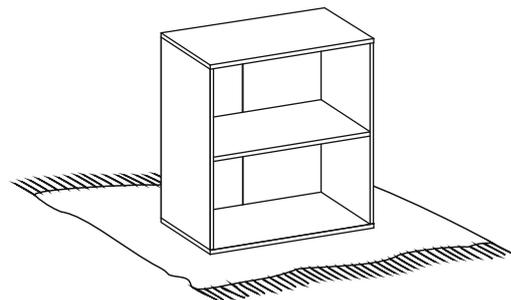


Рис. 1

Внимание!

Для того чтобы, скрепить шкаф с другим модулем стяжкой 30 мм (в) необходимо в нужной вам детали досверлить отверстия (↘) **насквозь сверлом Ø6 мм.**
Обязательно под место сверления подложить деревянный брусок!

В случае когда 105.35 соединяется с 105.12, 105.38 соединяется с 105.14.

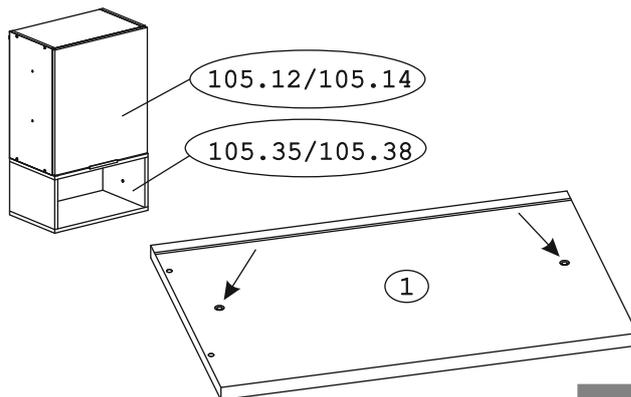
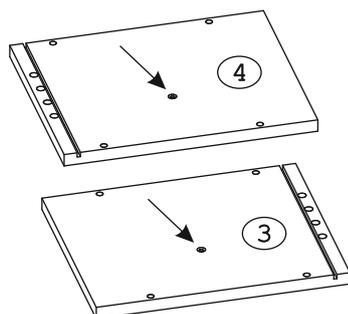
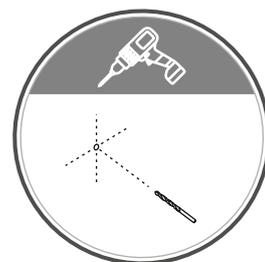


Рис. 2

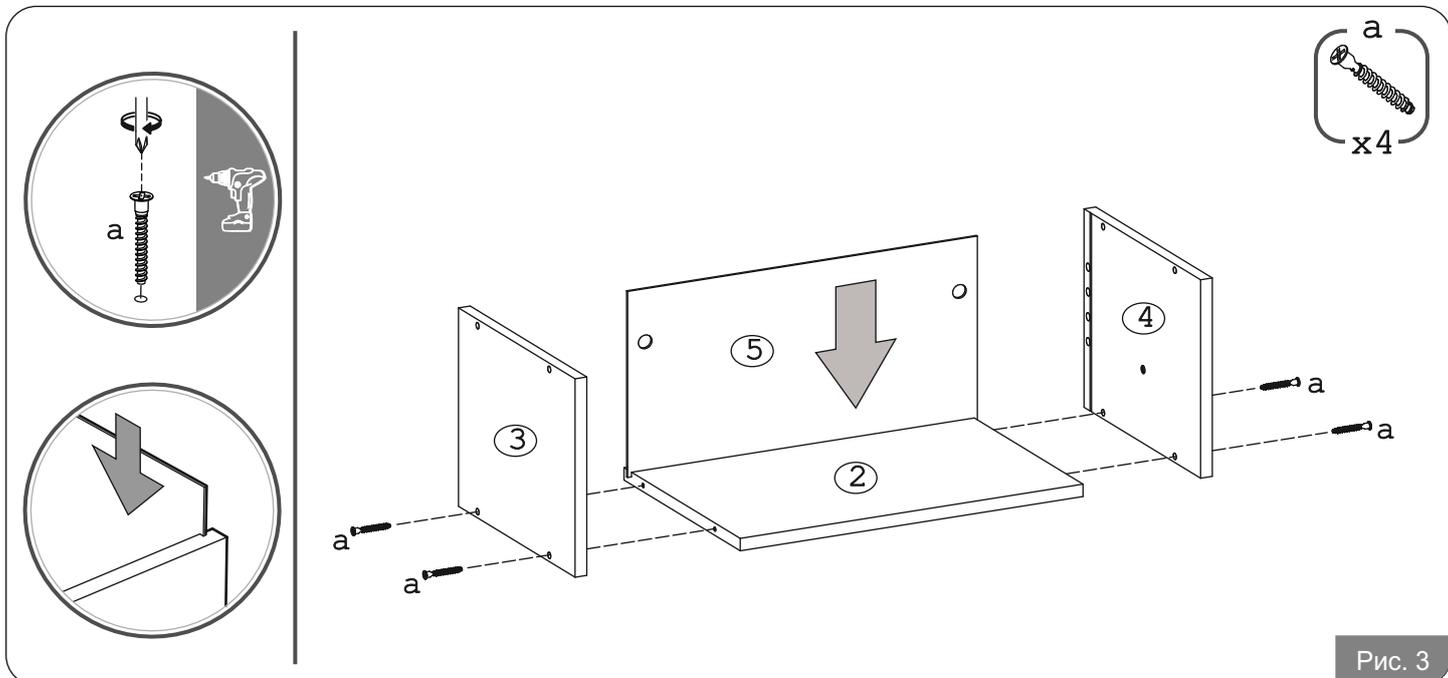


Рис. 3

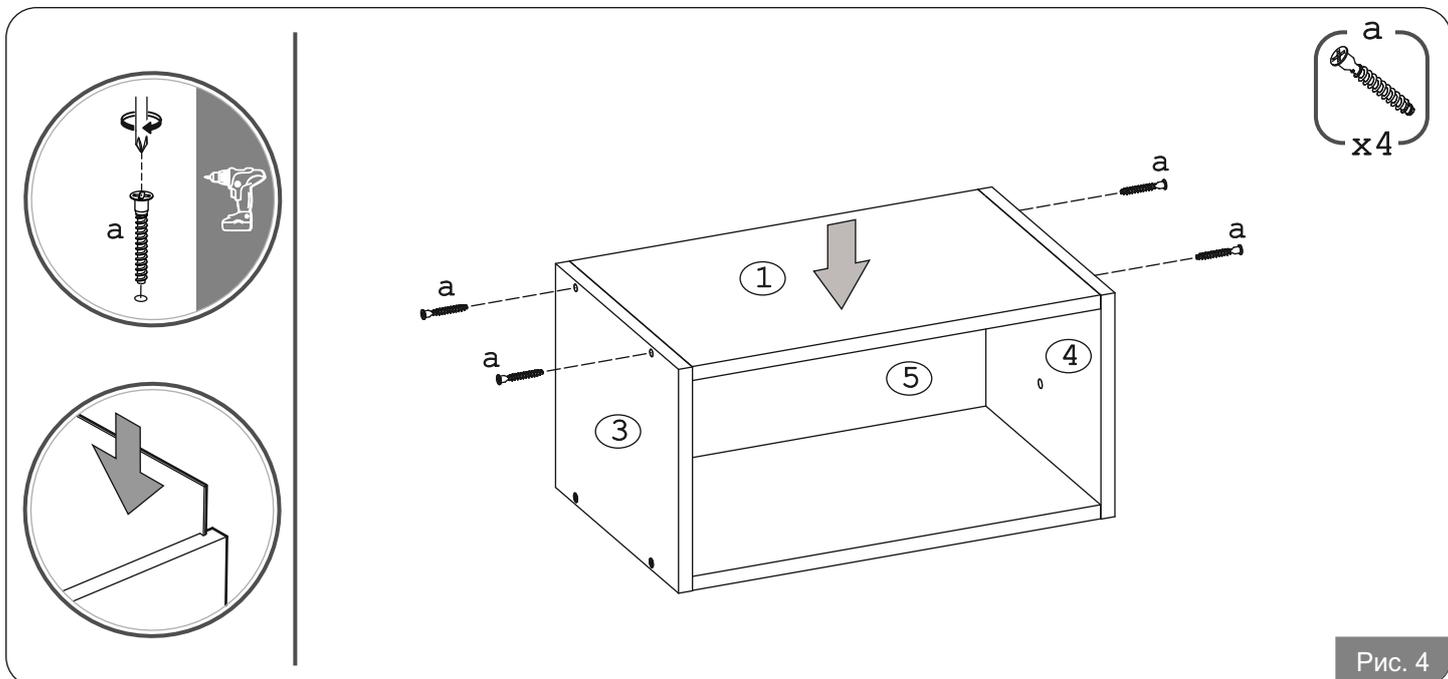


Рис. 4





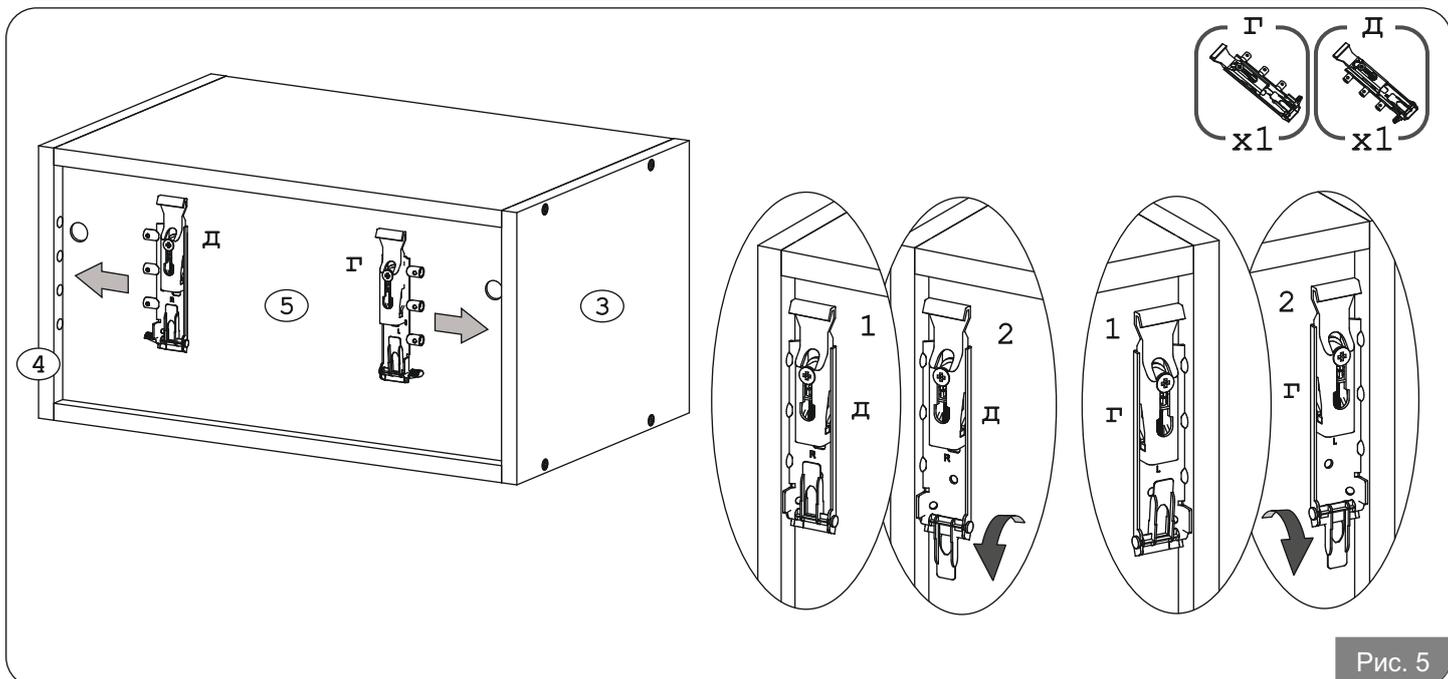


Рис. 5

Регулировку навесов (г, д) осуществлять изнутри шкафа.

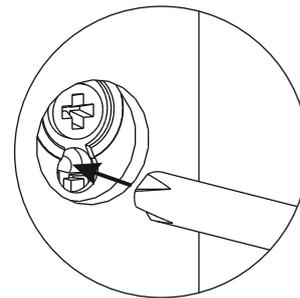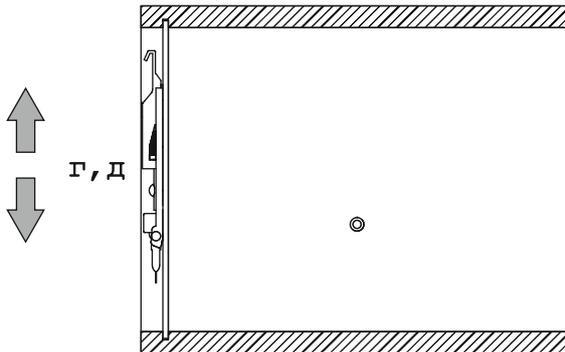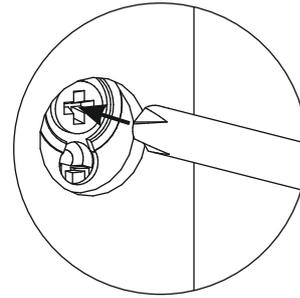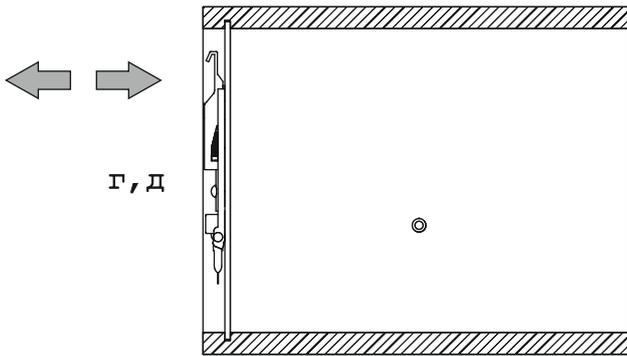

Внимание! После регулировки навесов (г, д), отверстия в дет. №5 закрыть загл. самокл. Д25 (з).

Рис. 6

Крепление 105.38/105.35 и 105.14/105.12

Внимание! В досверленные отверстия установить стяжку 30 мм (в) и стянуть. Все отверстия под стяжку в 105.38 закрыть загл. самокл. Д14 (ж).

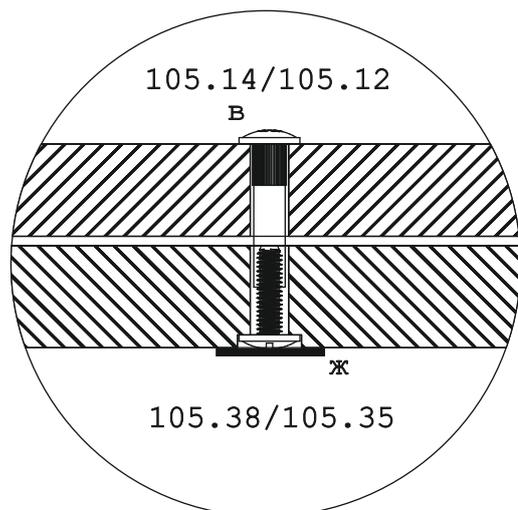
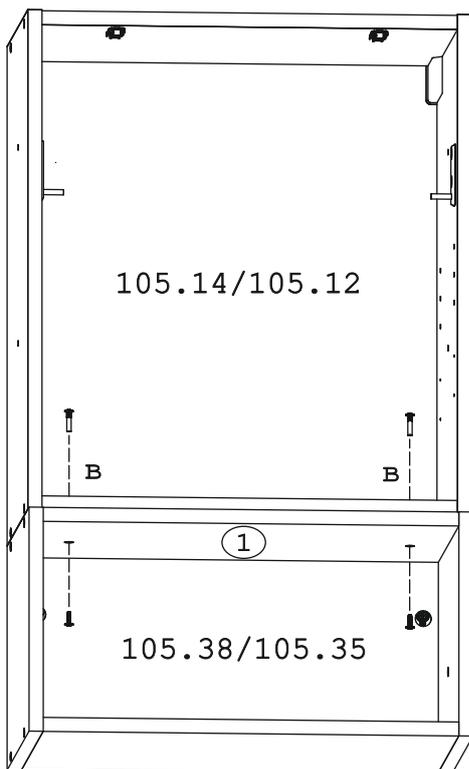


Рис. 7