



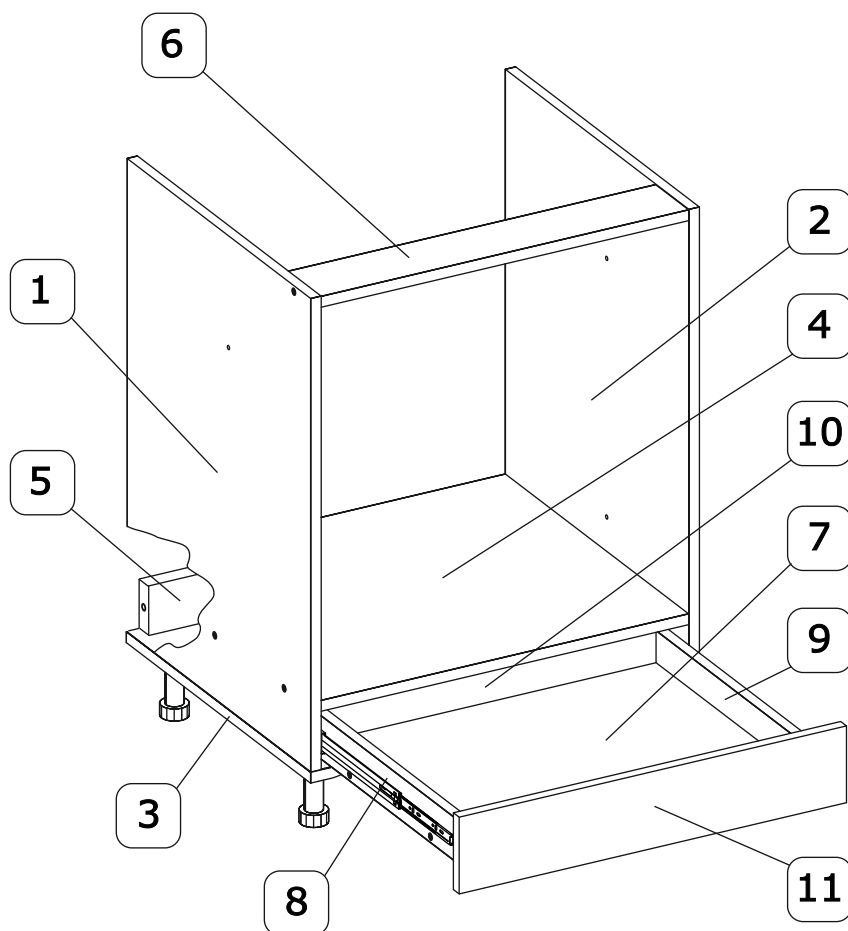

Наименование деталей





1. Боковина левая	703x509	1 шт.	7. Дно ящика	509x450	1 шт.
2. Боковина правая	703x509	1 шт.	8. Боковина ящика лев.	450x65	1 шт.
3. Основание	600x510	1 шт.	9. Боковина ящика прав.	450x65	1 шт.
4. Полка стационарная	566x508	1 шт.	10. Стенка ящика	509x47	1 шт.
5. Стенка	566x86	1 шт.	11. Фасад ящика МДФ	596x114	1 шт.
6. Ригель	566x90	1 шт.			



Необходимый инструмент

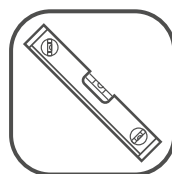

Установите на шуруповерте минимальные обороты!

Фурнитура в комплекте

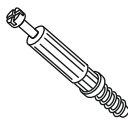													
Демпфер	2 шт.	Евровинт 50	26 шт.	Загл к ев. винту	26 шт.	Загл. самокл. Д14	13 шт.	Загл. самокл. Д20	8 шт.	Направл. полновыкат. 450	1 компл.	Стяжка 30 мм	2 шт.
													
Ножка кухонная 100-110	4 шт.	Уголок металл 90гр.	4 шт.	Шуруп 4x16	36 шт.	Дюбель 30мм	3 шт.	Эксцентрик 16	3 шт.				

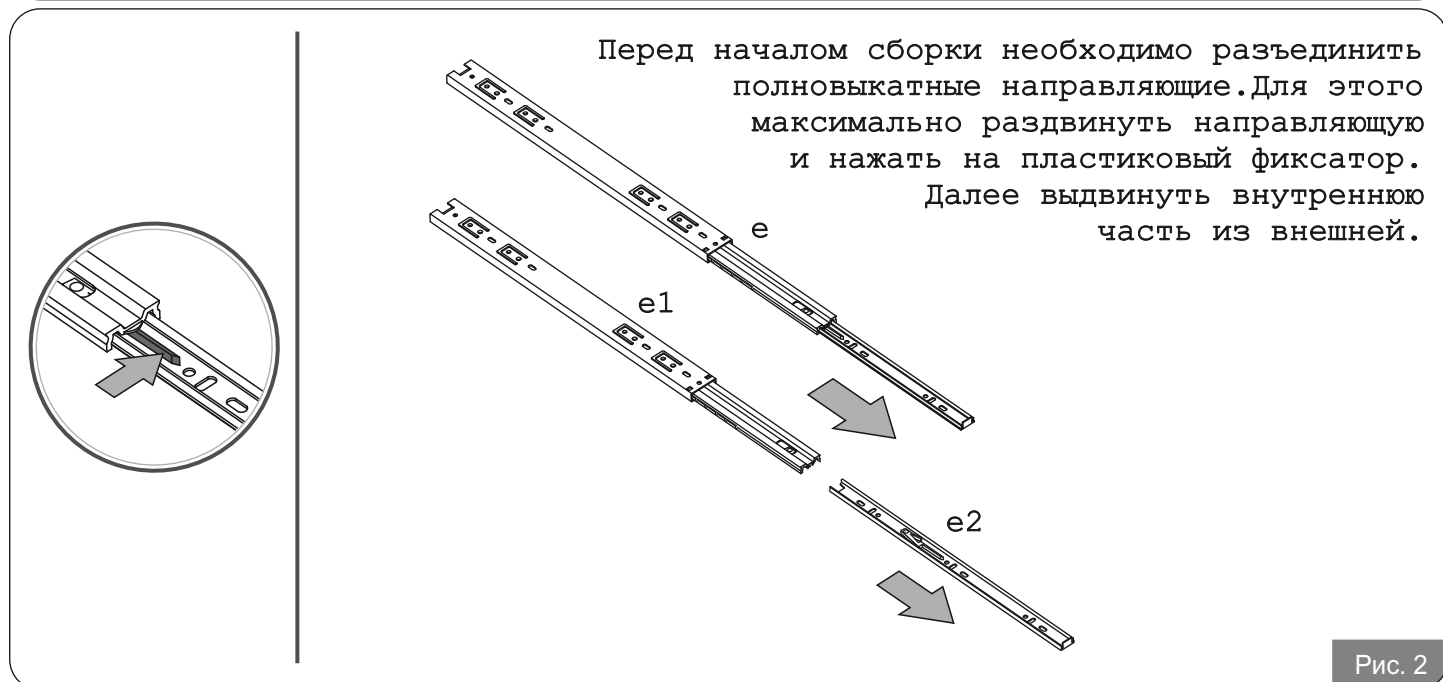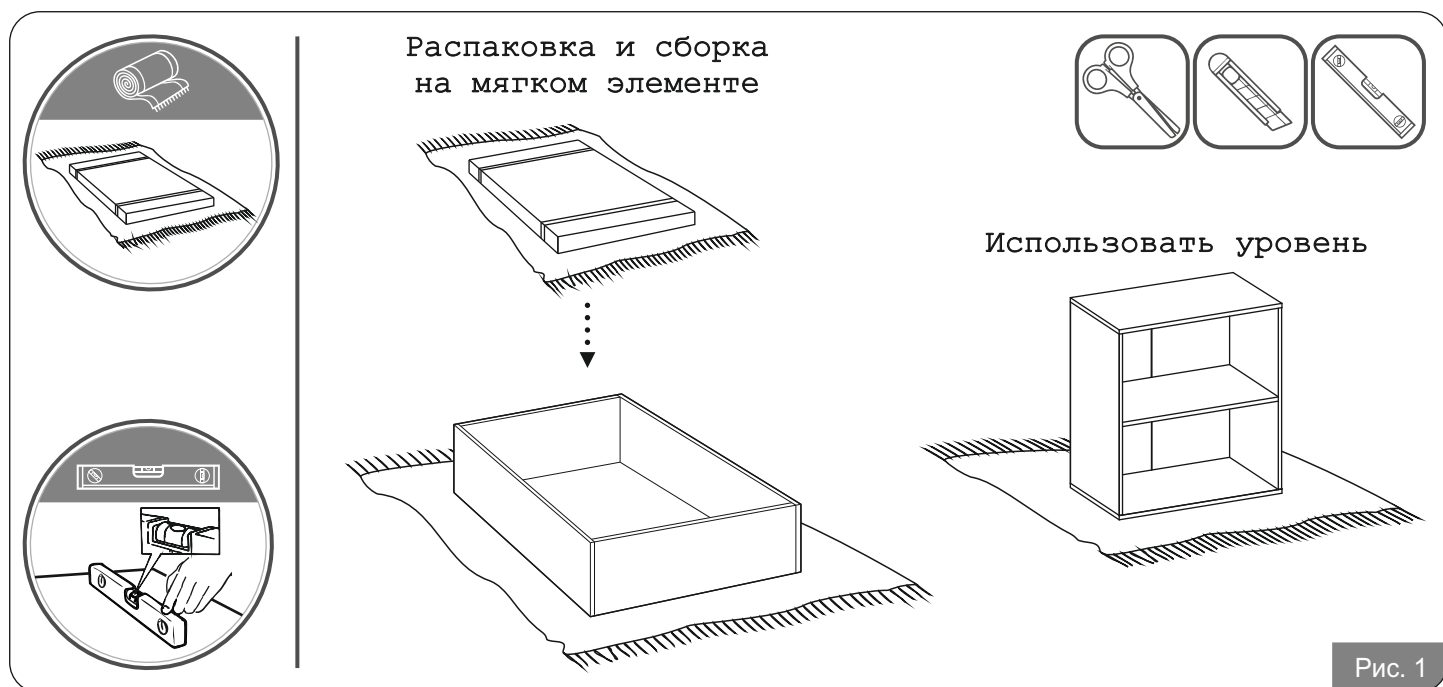

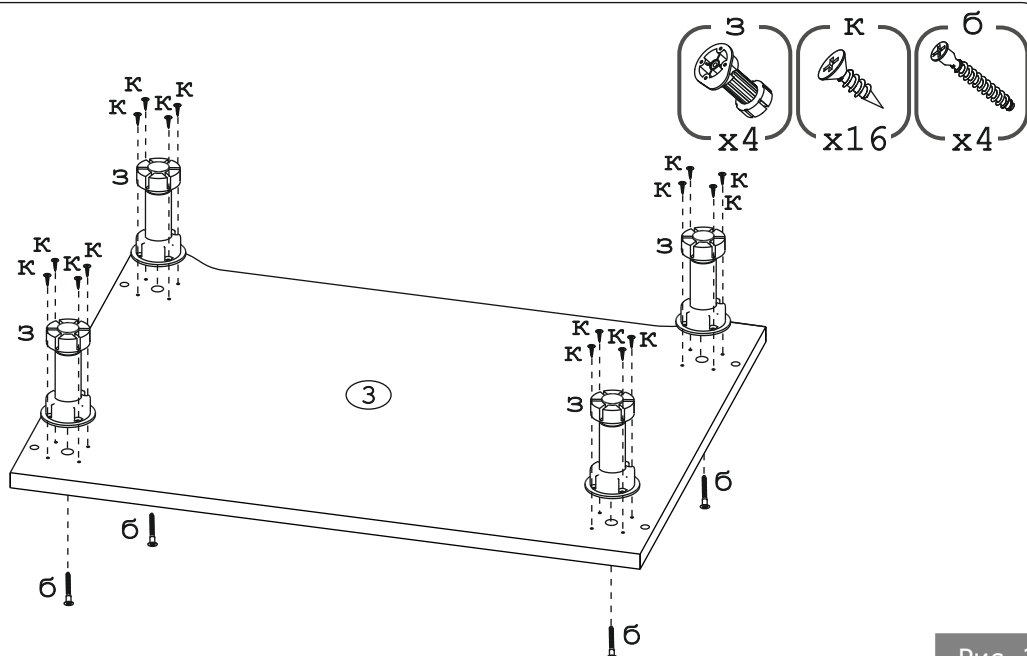
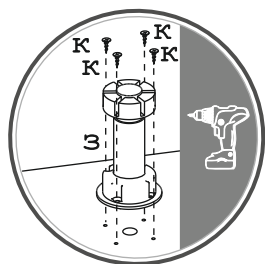


Рис. 3

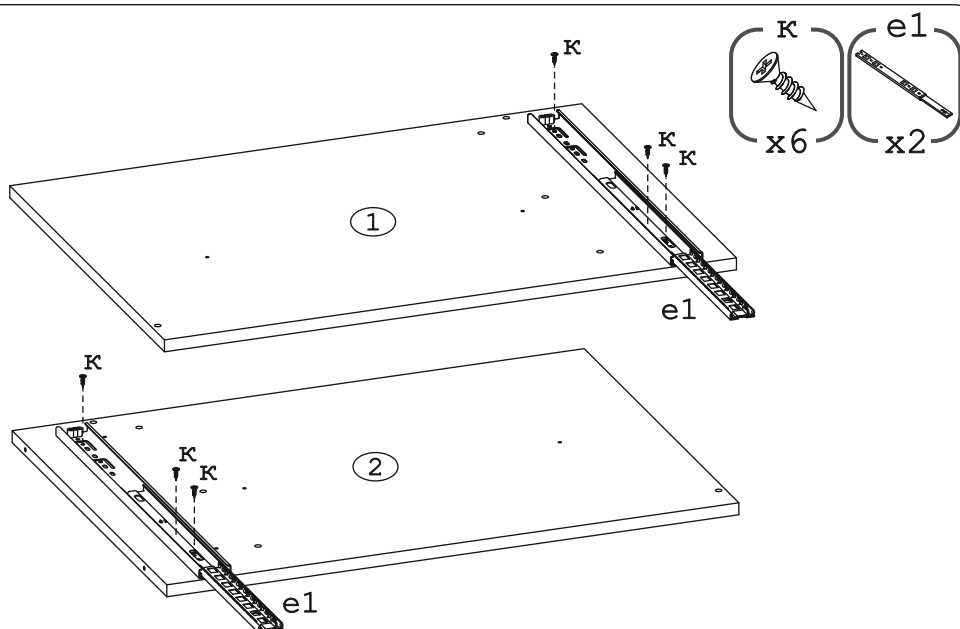
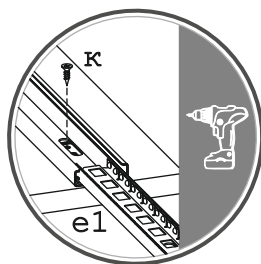


Рис. 4

Внимание! Дет.№6 служит только для точного позиционирования и закрепления столешницы к корпусу стола. Демонтаж производить только после установки столешницы.

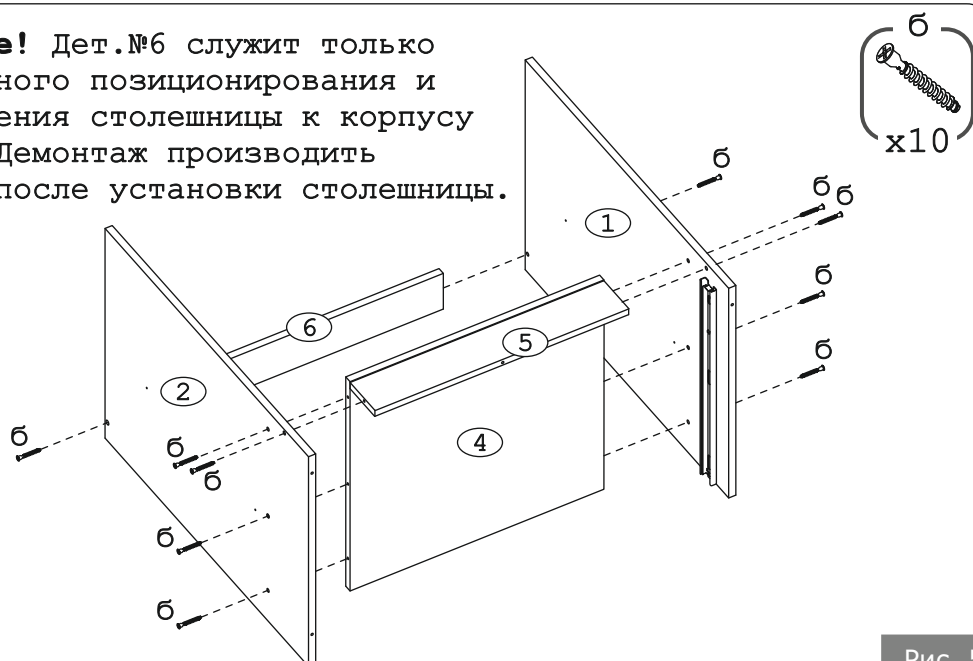
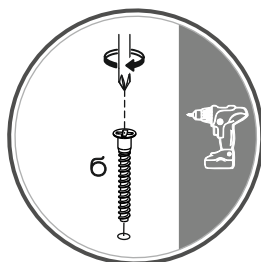


Рис. 5

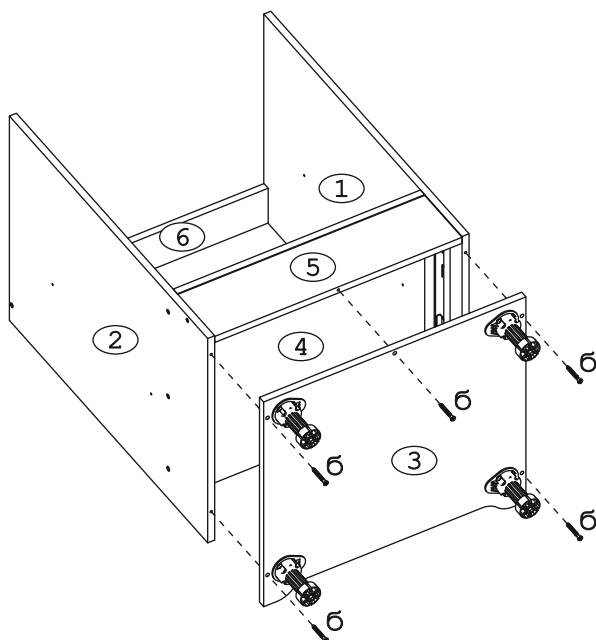
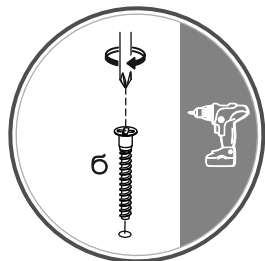


Рис. 6

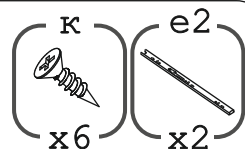
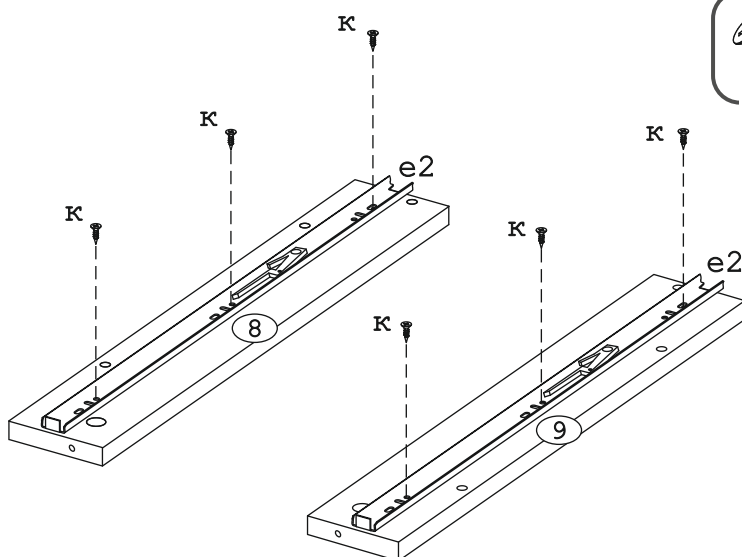
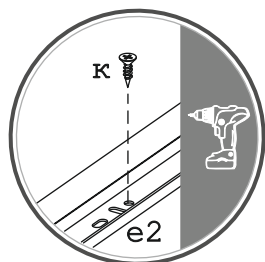


Рис. 7




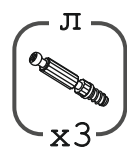


Рис. 8

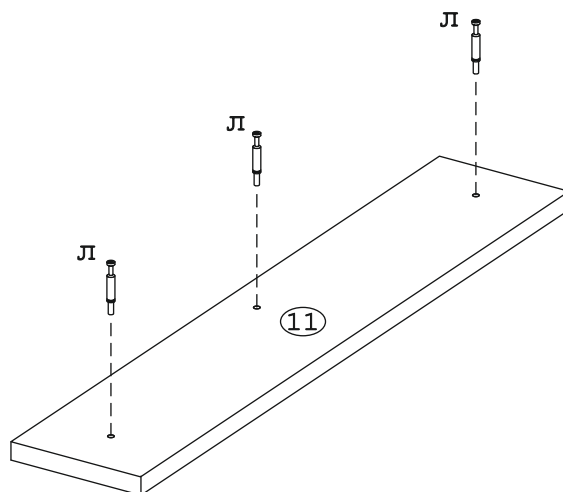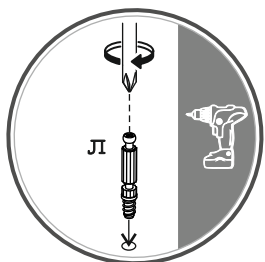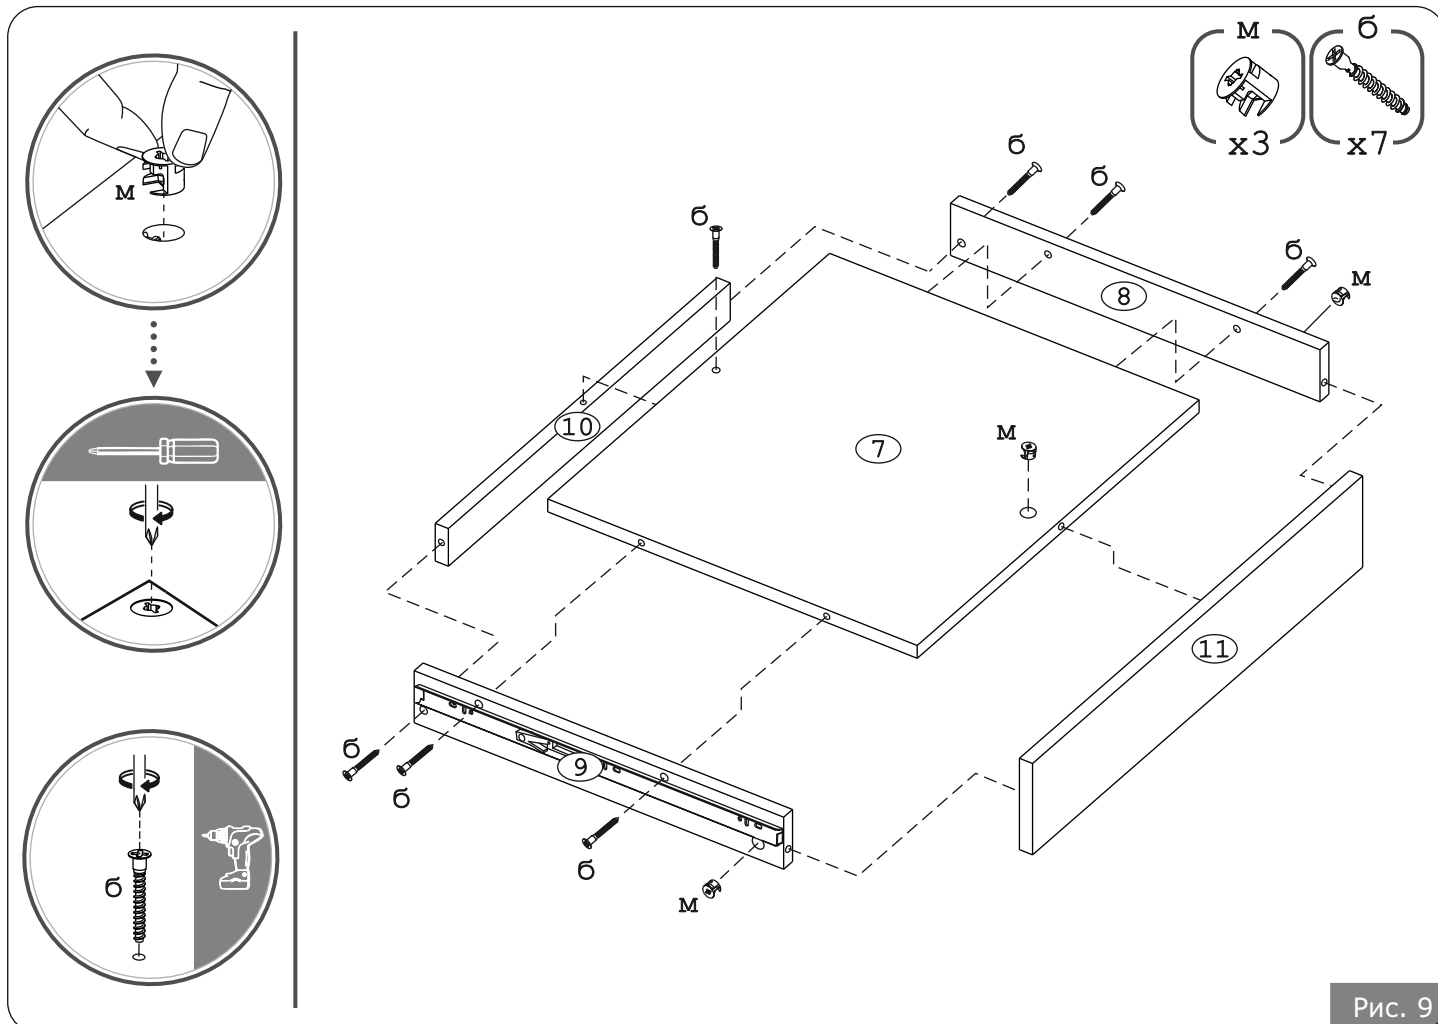

Внимание!

При установке ящиков убедитесь, что направляющая e2 установлена в сепаратор с шариками направляющей e1.




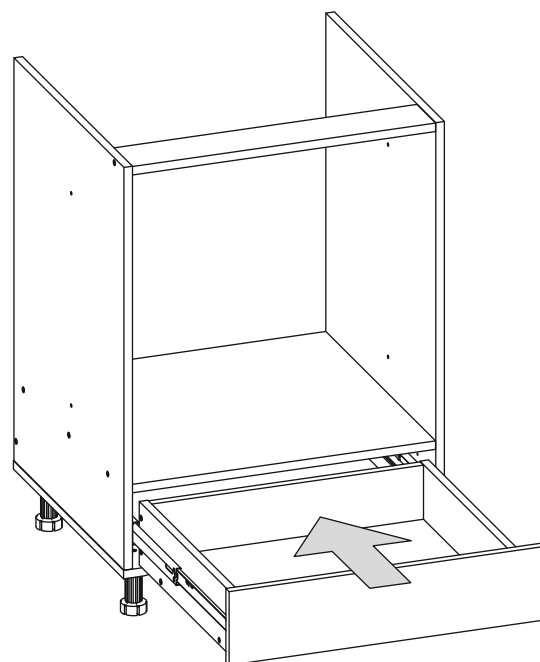


Рис. 10

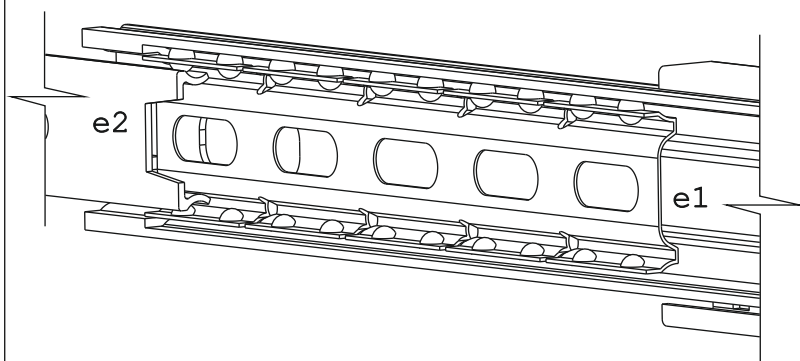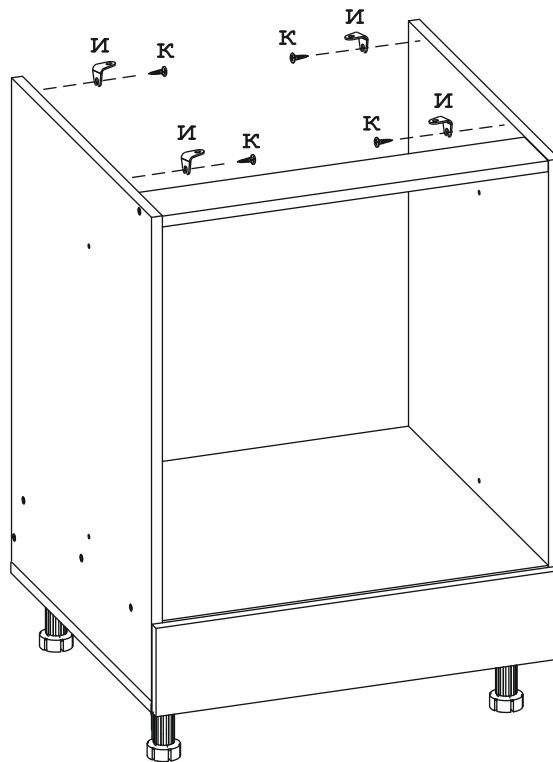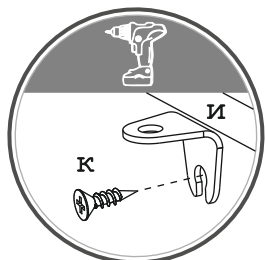

Внимание!

Уголок металл 90гр. использовать для крепления столешницы к корпусу стола с помощью шурупов 4х16.

Крепление шурупом 4х16 производить по месту.

Рис. 9