

Наименование деталей






| | | | | | |
|-----------------------|---------|-------|-------------------------|---------|-------|
| 1. Боковина правая | 703x508 | 1 шт. | 5. Стенка ДВПО | 710x237 | 1 шт. |
| 2. Основание | 510x234 | 1 шт. | 6. Боковина левая МДФ | 717x350 | 1 шт. |
| 3. Полка стационарная | 507x217 | 1 шт. | 7. Дверь гнутая лев.МДФ | 711x332 | 1 шт. |
| 4. Полка стационарная | 507x217 | 1 шт. | | | |

Необходимый инструмент



Установите на шуруповерте минимальные обороты!

Фурнитура в комплекте
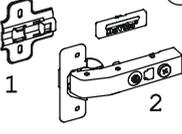
| | | | | | | |
|---|---|---|--|--|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |
| Демпфер 2 шт. | Евровинт 50 10 шт. | Загл к ев. винту 10 шт. | Загл. самокл. Д20 11 шт. | Загл. самокл. Д14 9 шт. | Ручка R430 1 шт. | Стяжка 30 мм 2 шт. |
|  |  |  |  для крепления столешницы |  |  |  |
| Ножка кухонная 100-110 4 шт. | Петля 90 гр Н-2 фальшпанель с доводчиком и заглушкой 2 шт. | Шуруп 4x16 24 шт. | Шуруп 4x30 2 шт. | Шуруп 3x12 п/сфера 8 шт. | Дюбель 30мм 6 шт. | Эксцентрик 16 6 шт. |
|  | | | | | |  |
| Уголок RV8 2 шт. | | | | | | |

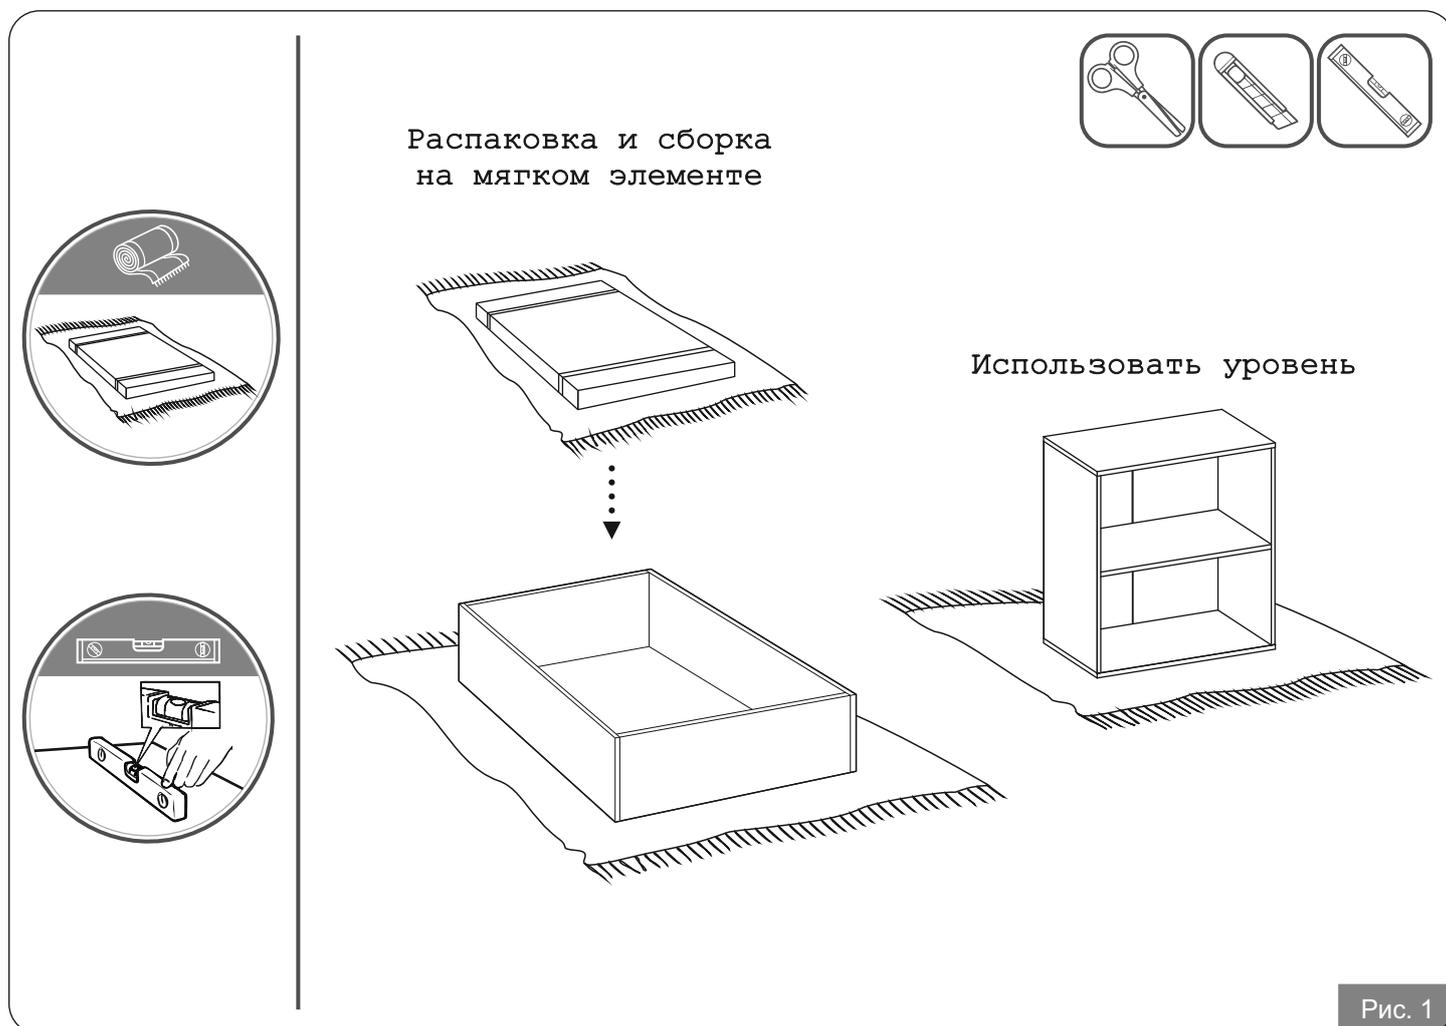


Рис. 1

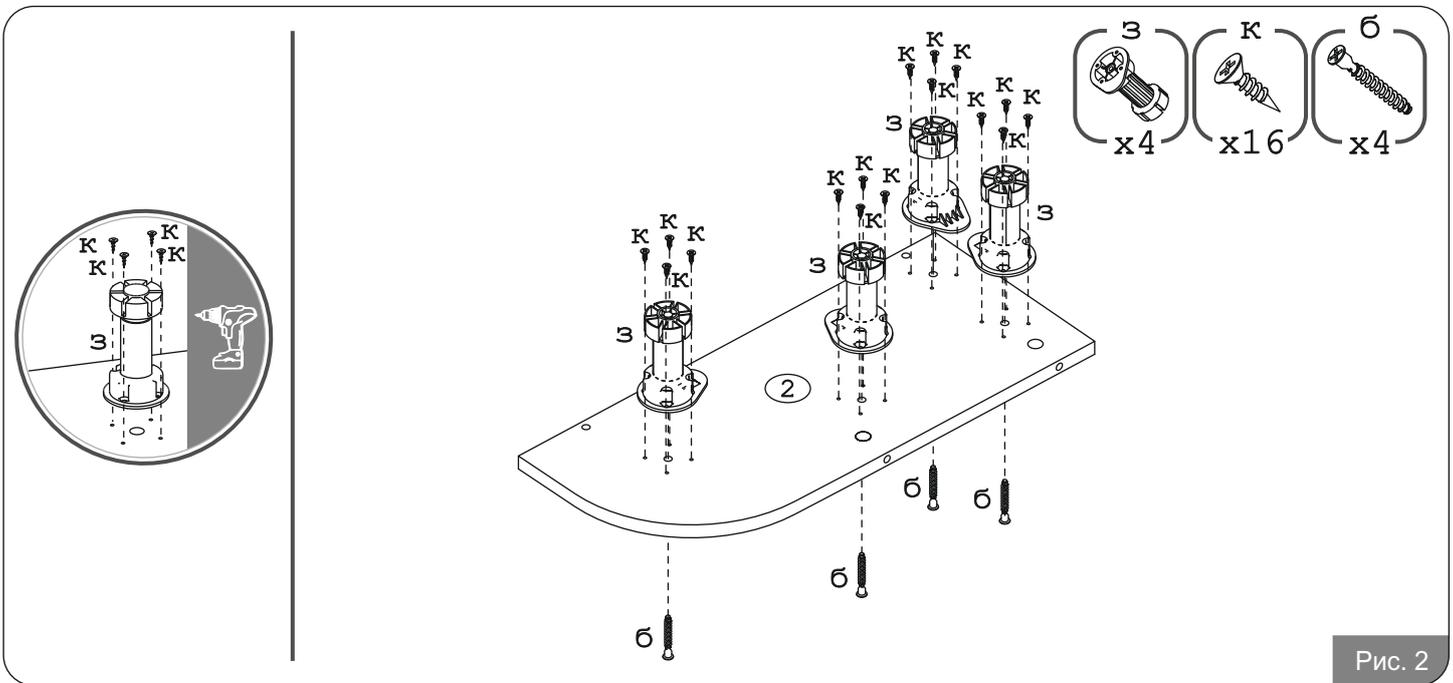


Рис. 2

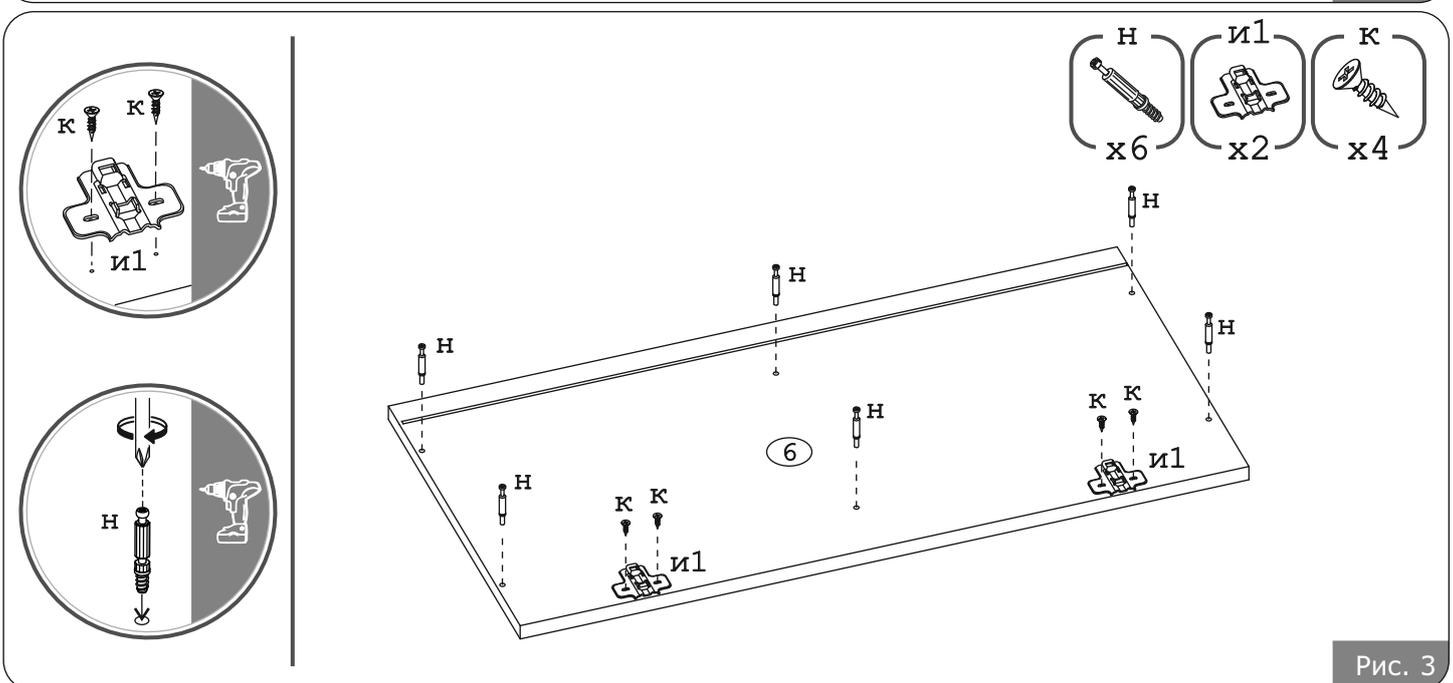


Рис. 3

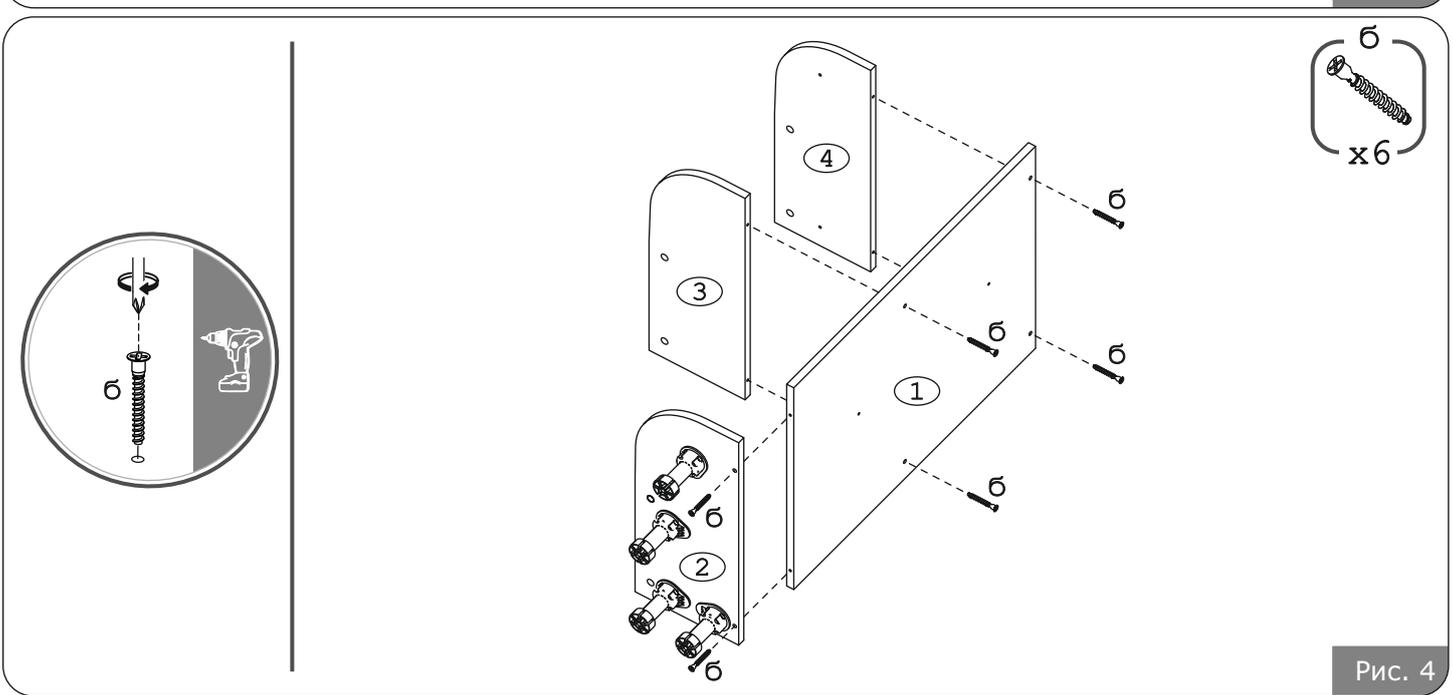


Рис. 4


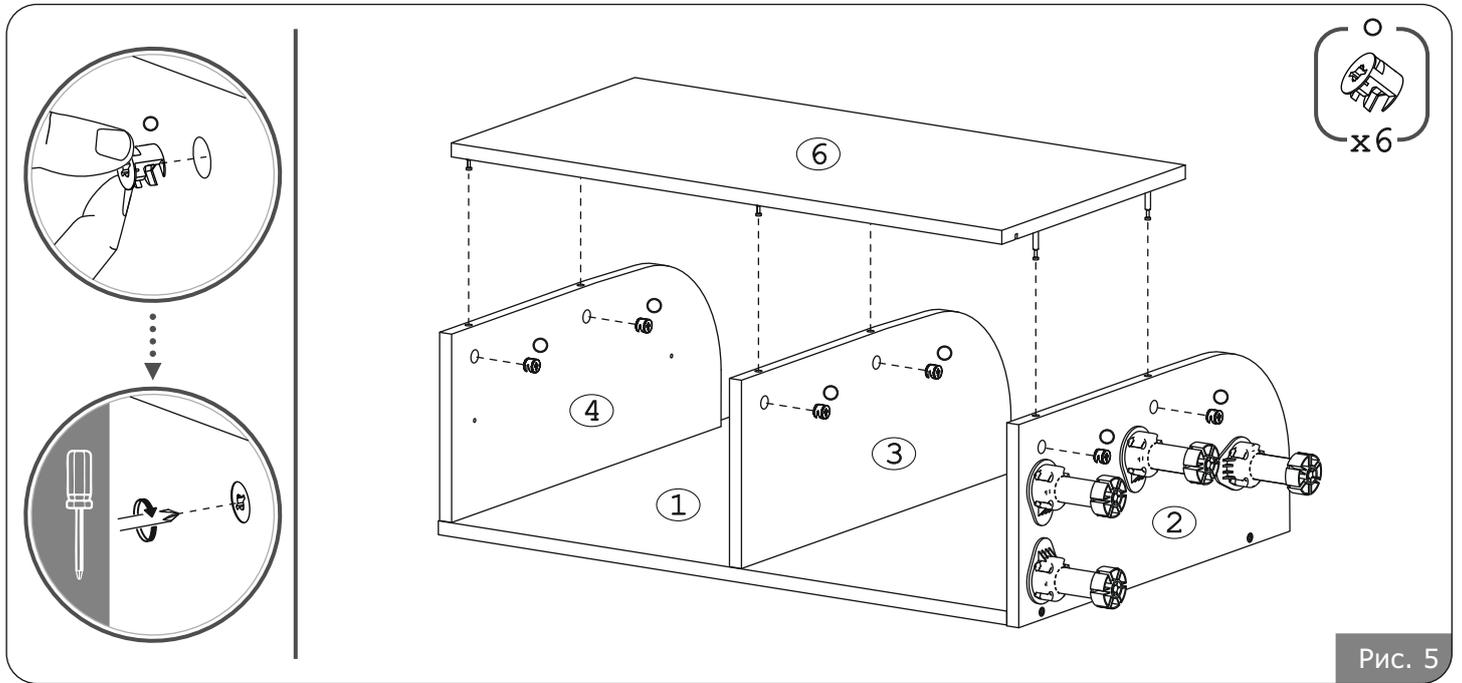


Рис. 5

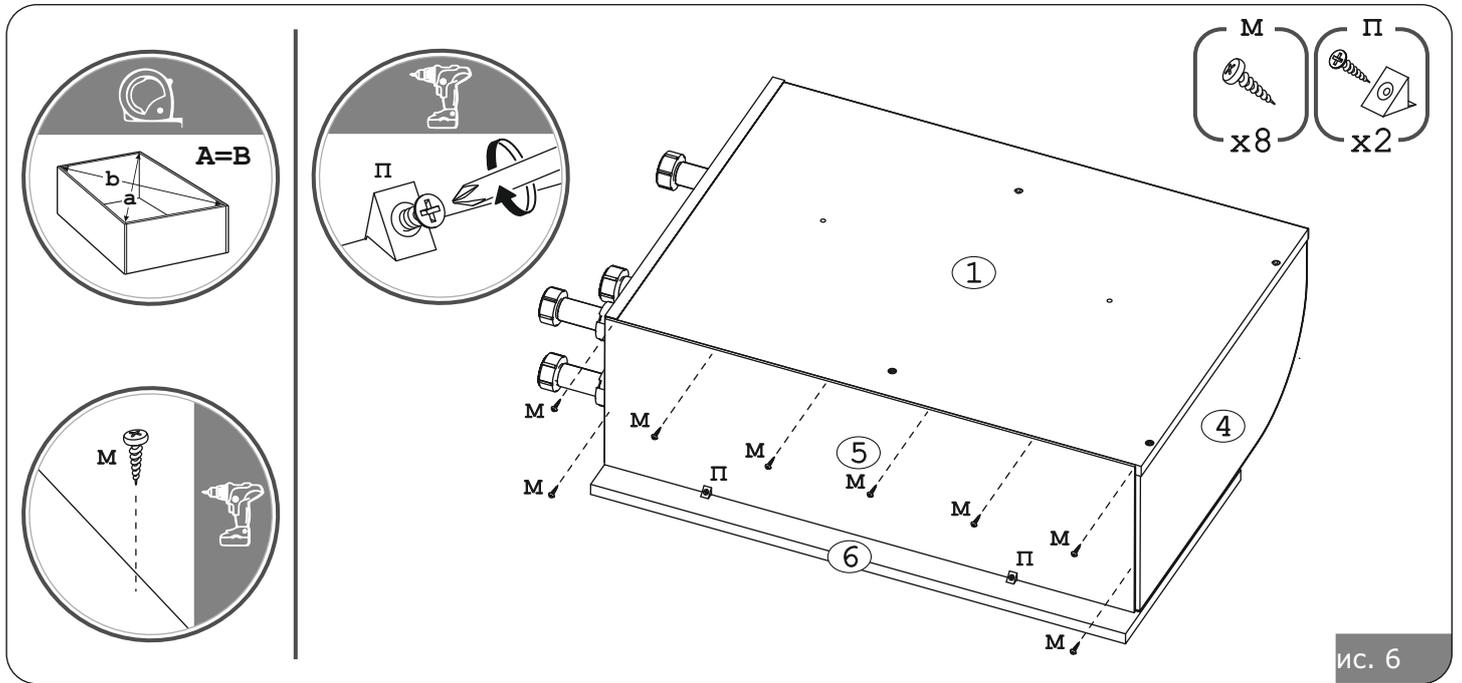

ис. 6

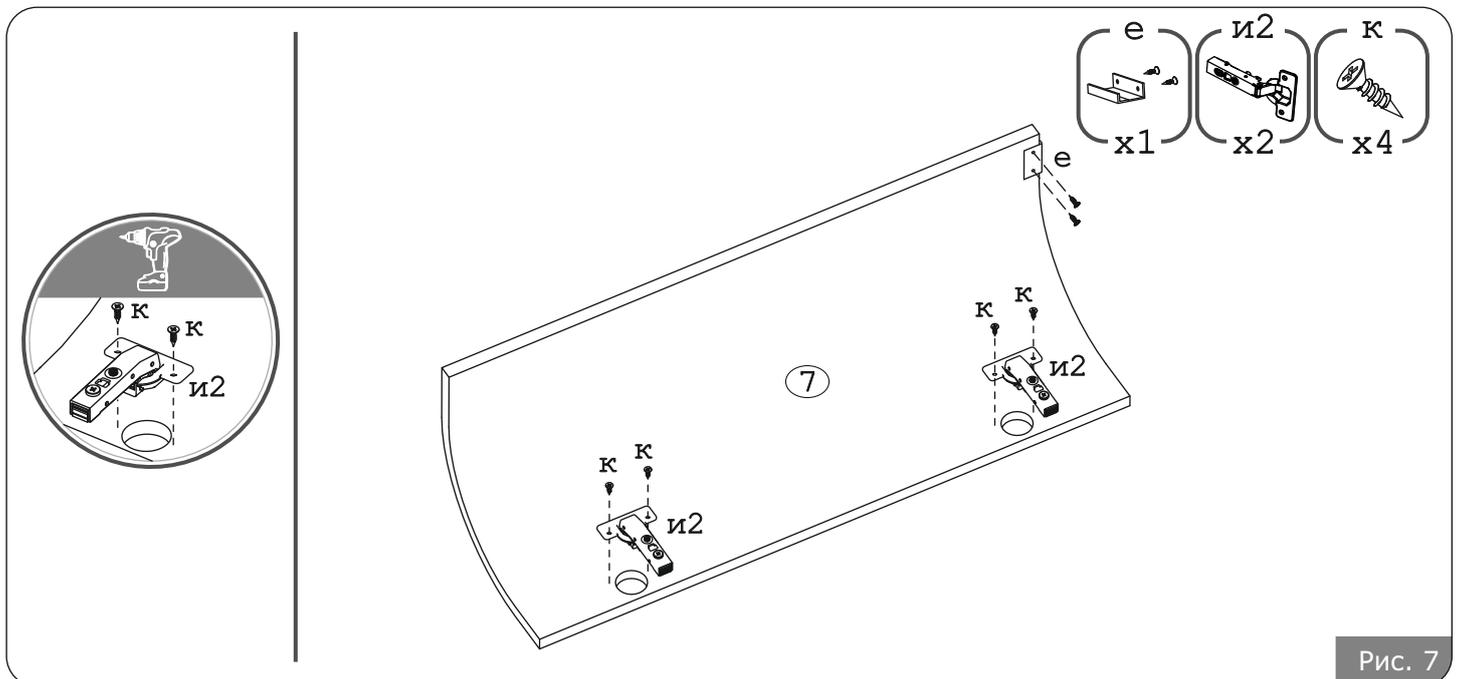


Рис. 7

Регулировка
петель

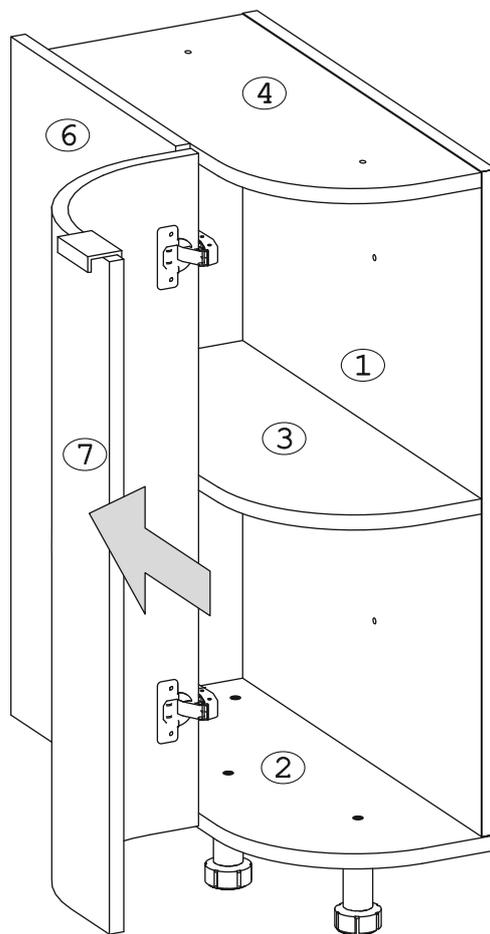
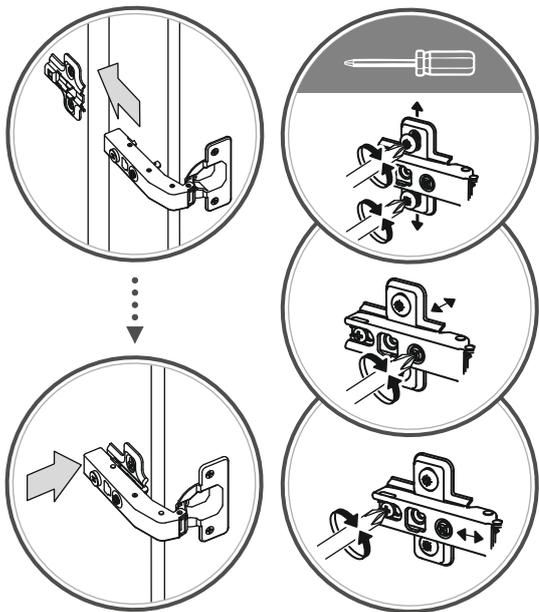


Рис. 8