





**«Графит» Шкаф для одежды лев/прав (600x410x2100)**

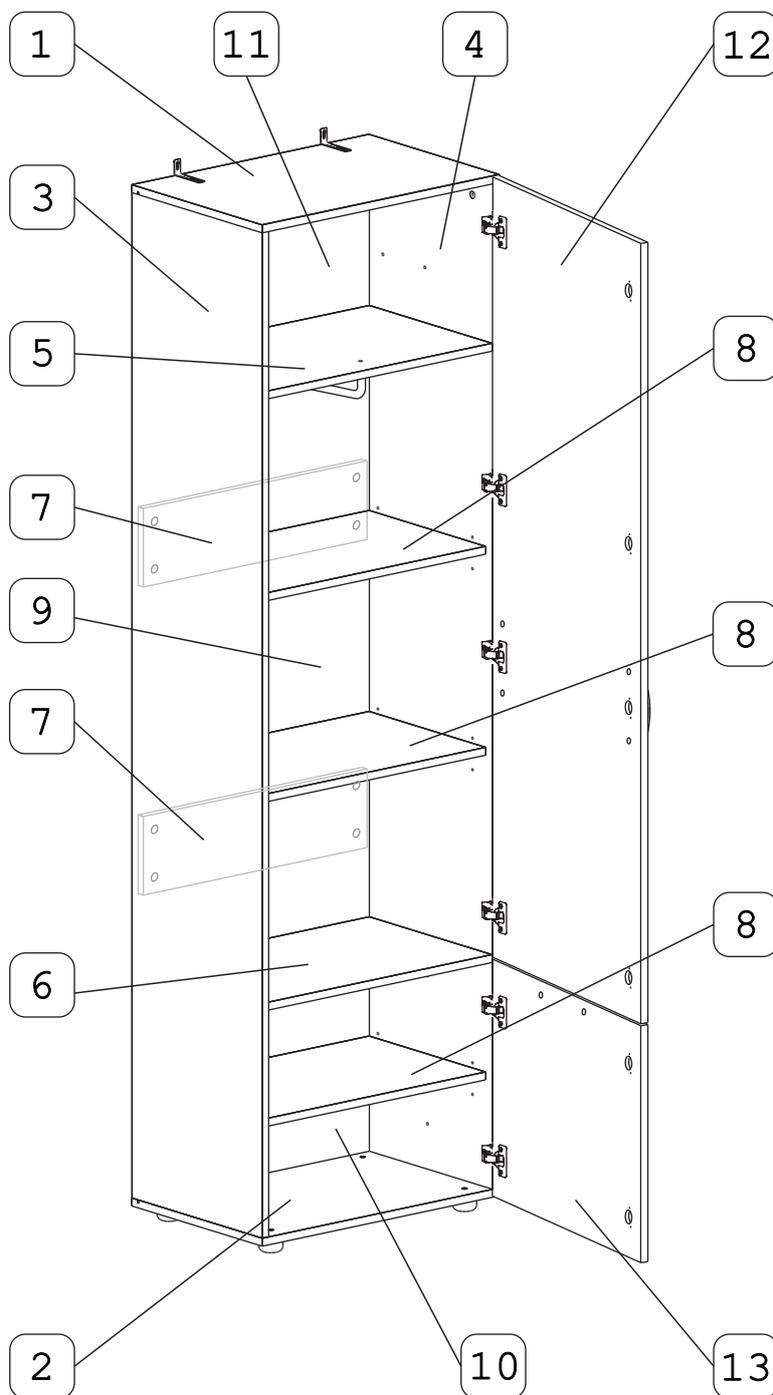

### ... Наименование деталей ...

1. Крышка	600x398	1 шт.	8. Полка вкладная	566x355	3 шт.
2. Основание	600x398	1 шт.	9. Стенка ДВПО	1241x576	1 шт.
3. Боковина лев.	2041x397	1 шт.	10. Стенка ДВПО	472x576	1 шт.
4. Боковина прав.	2041x397	1 шт.	11. Стенка ДВПО	337x576	1 шт.
5. Полка стационарная верх	566x374	1 шт.	12. Дверь верхняя МДФ ДР	1584x596	1 шт.
6. Полка стационарная нижн	566x374	1 шт.	13. Дверь нижняя МДФ ДР	481x596	1 шт.
7. Ригель	566x160	2 шт.			



### ... Необходимый инструмент ...

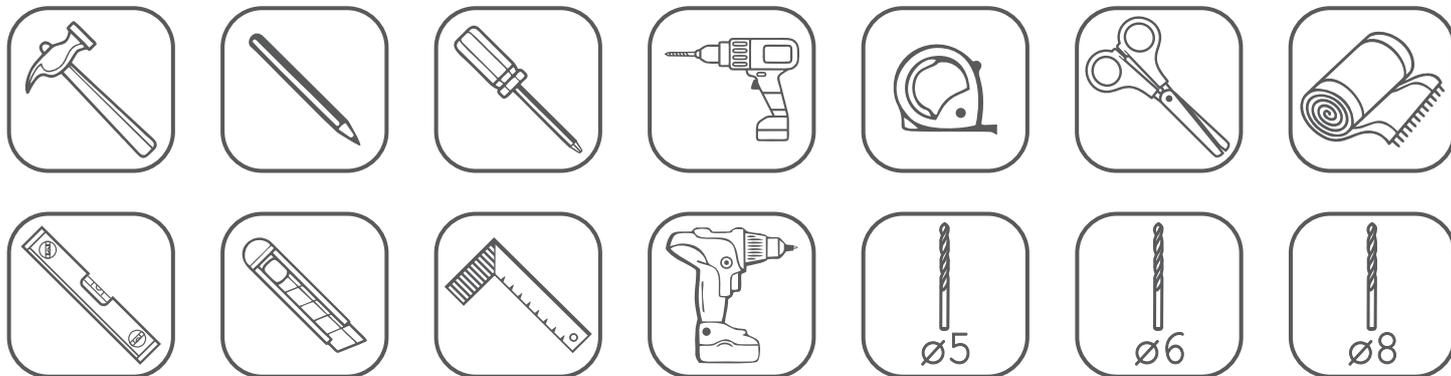

Установите на шуруповерте минимальные обороты.

	а		б		в		г		д		е		ж
Евровинт 50	4 шт	Дюбель 30 мм	4 шт	Эксцентрик 16	4 шт	Опора меб. регулир.	4 шт	Уголок регулир.	2 шт	Ключ-шестигранник	1 шт	Шуруп 3x12 п/сфера	8 шт
	з		и		к		л		м		н		о
Шуруп 4x16	26 шт	Стяжка 30мм	2 шт	Ручка R321	2 шт	Винт M4x22 потай	4 шт	Шуруп 4,5x60	2 шт	Шайба 12x4 пл	4 шт.	Уголок RV8	16 шт
	п		р		с		т		у		ф		х
Демпфер	4 шт	Дюбель распорный 8x60	2 шт	Шайба КРАВ	8 шт	Заглушка 35 бел.	6 шт.	Винт M6x35 шест.	2 шт	Эксцентрик VB-35M/16	16 шт.	Дюбель DU 321	16 шт.
	ц		ч		ш		щ		э		ю		я
Шкант дерев 8x30	2 шт	Петля меб. накл. усилен. с заглушкой	6 шт	П/д уголок	12 шт	Фланец D16	2 шт	Держатель d16	1 шт	Загл.самокл. D14	47 шт.	Загл.самокл. D20	13 шт.
	а1												
Загл. к ев. винту	4 шт												

Распаковка и сборка  
на мягком элементе

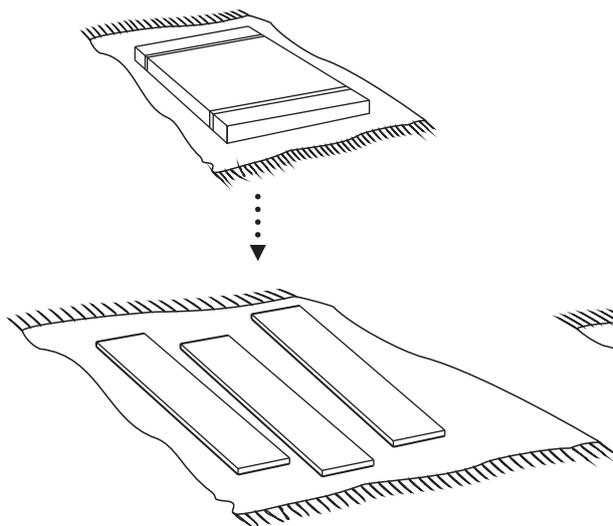

Использовать уровень




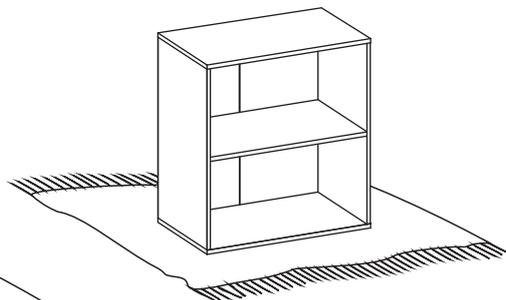


Рис. 1

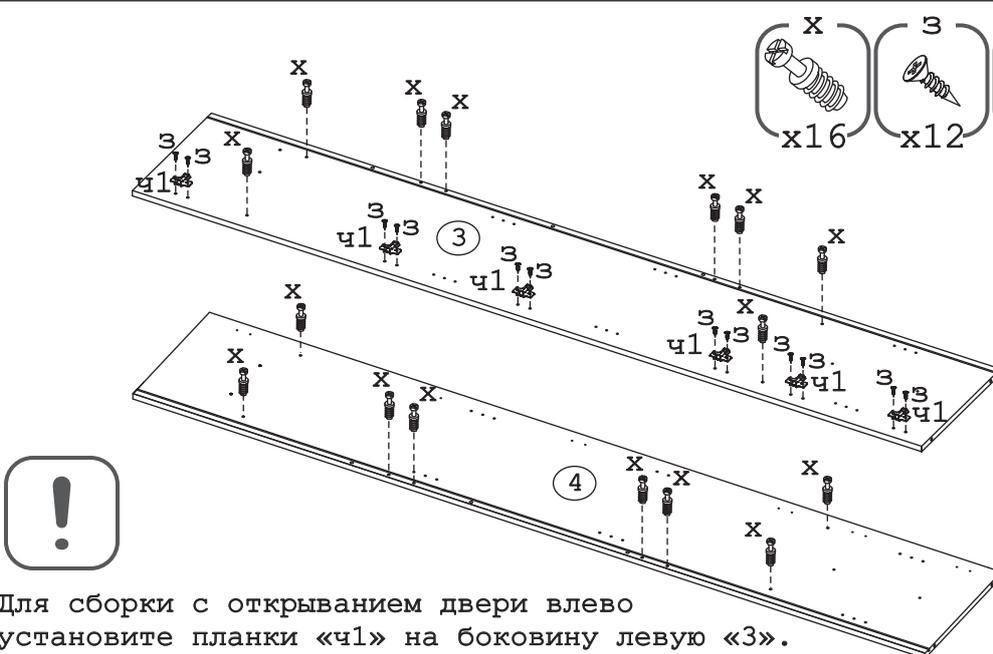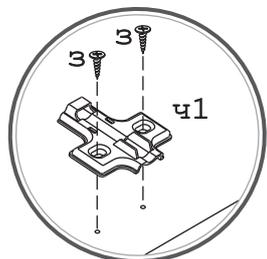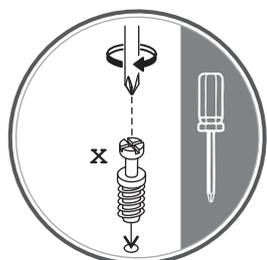

Для сборки с открыванием двери влево  
установите планки «ч1» на боковину левую «3».

Рис. 2

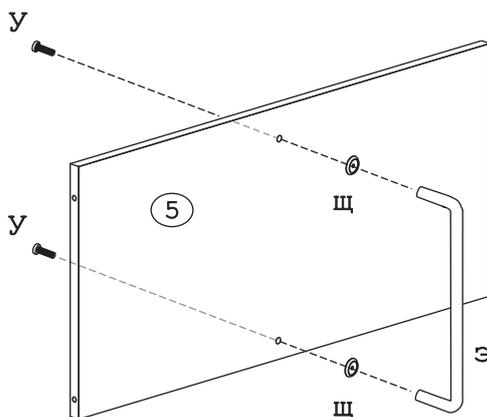
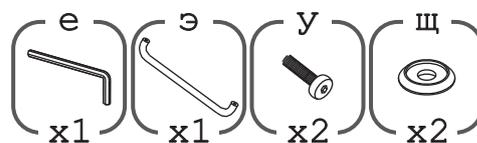
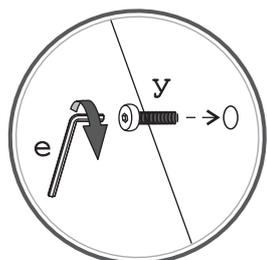


Рис.3








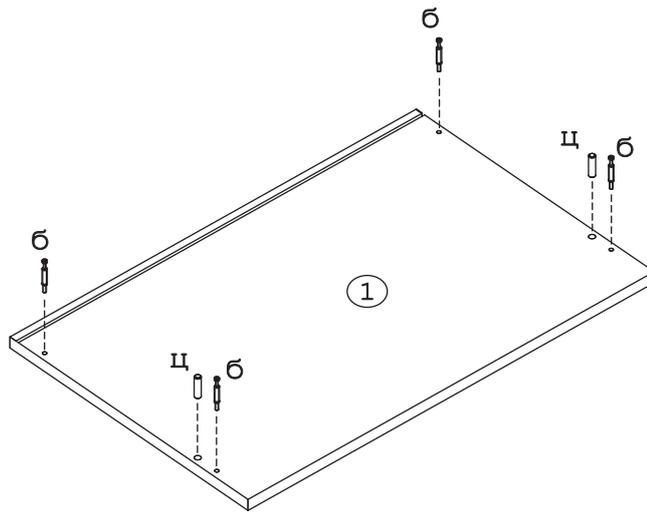


Рис. 4

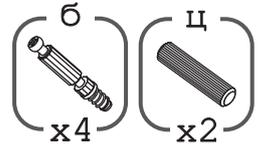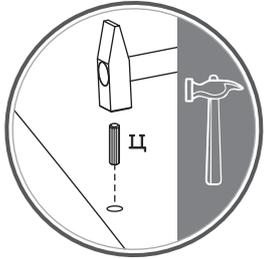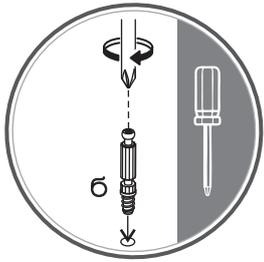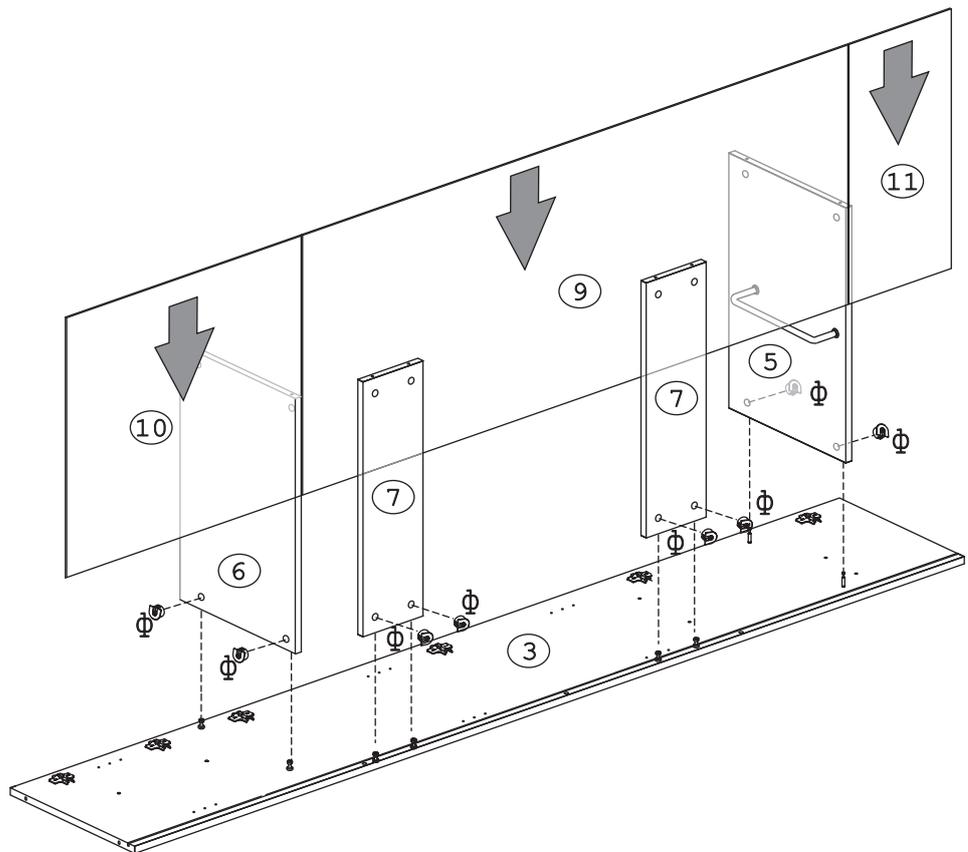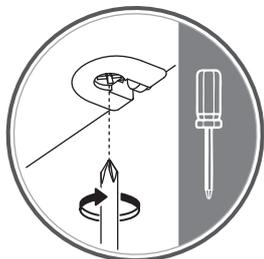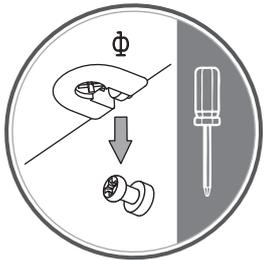

Если к данному шкафу будут крепиться другие модули серии «Графит», перед следующими этапами сборки нужно досверлить боковины «3», «4» (см. стр.14-15).

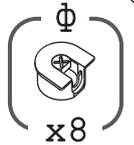

Стенки ДВПО «9» «10» «11» задвинуть в паз боковины левой «3»

Рис.5



Проконтролировать совмещение  
Стенки ДВПО «9» и «10» с  
пазом в Боковине правой «4».




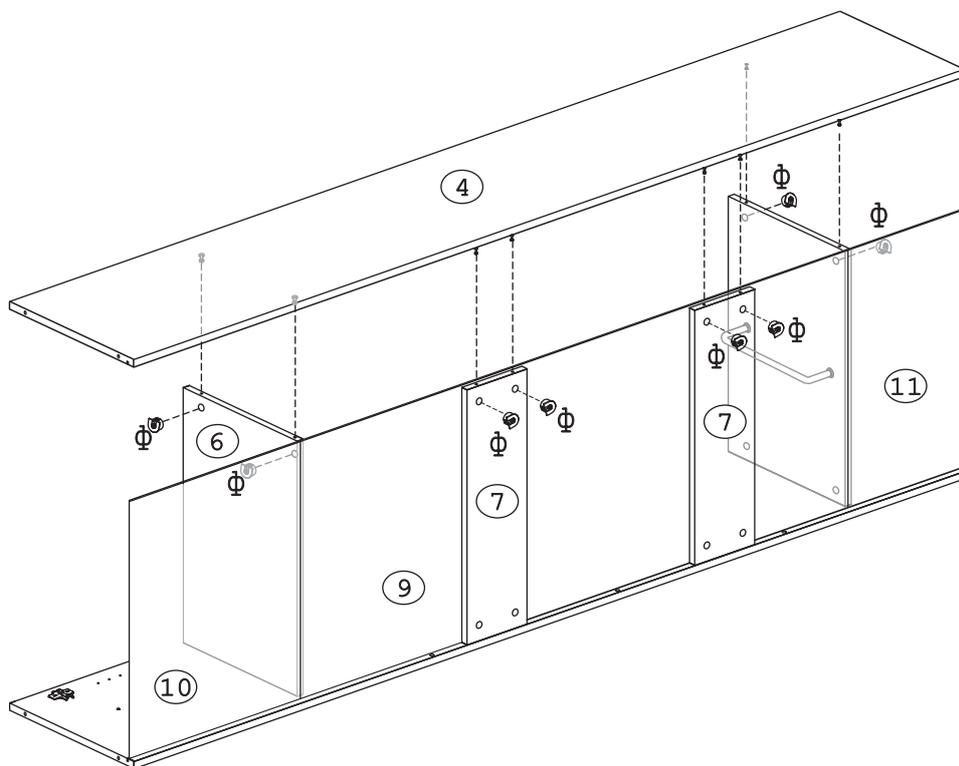


Рис.6

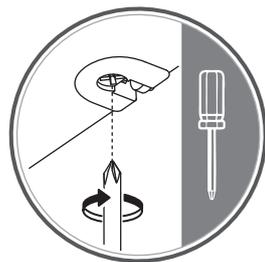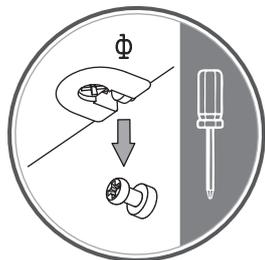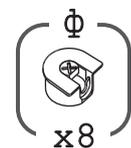

Проконтролировать совмещение  
Стенки ДВПО «10» и «11» с  
пазом в деталях «1» и «2».








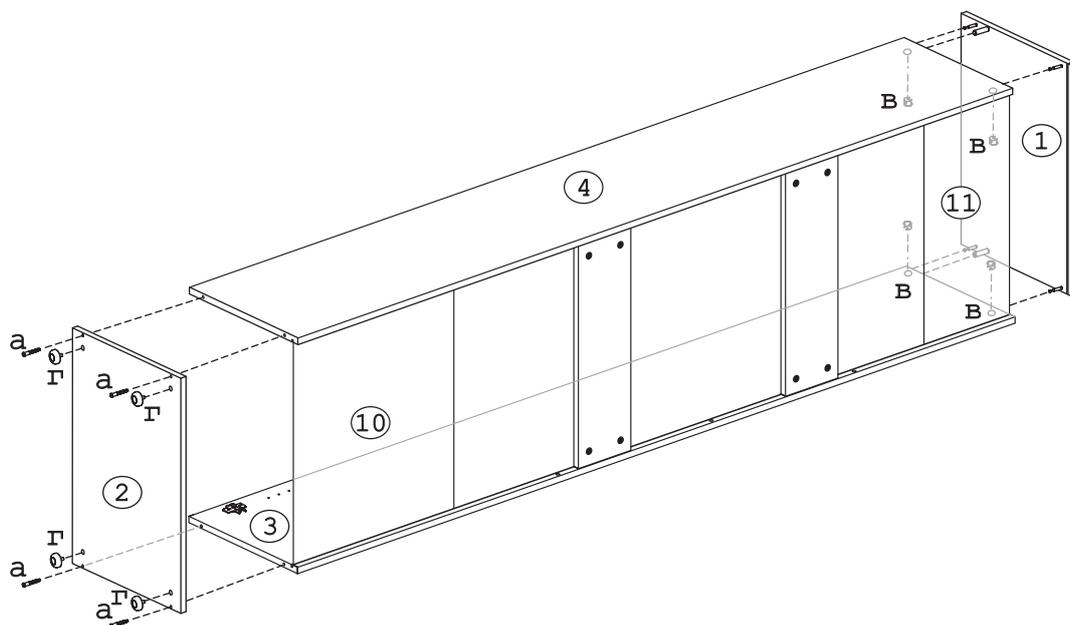


Рис.7

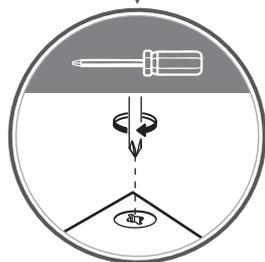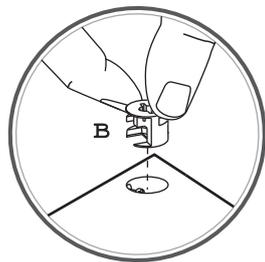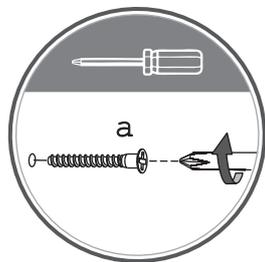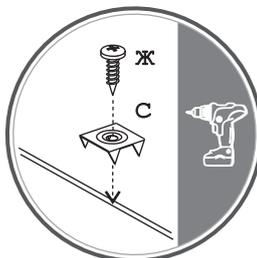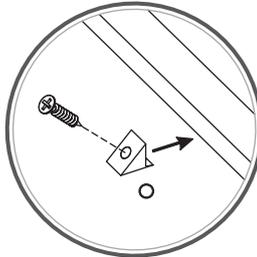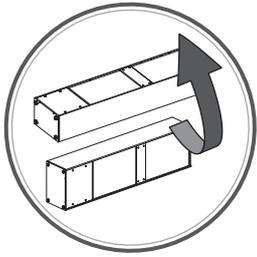

С помощью рулетки выровнять диагонали корпуса. Закрепить стенки ДВПО «9» «10» и «11» уголками Rv8 «о».




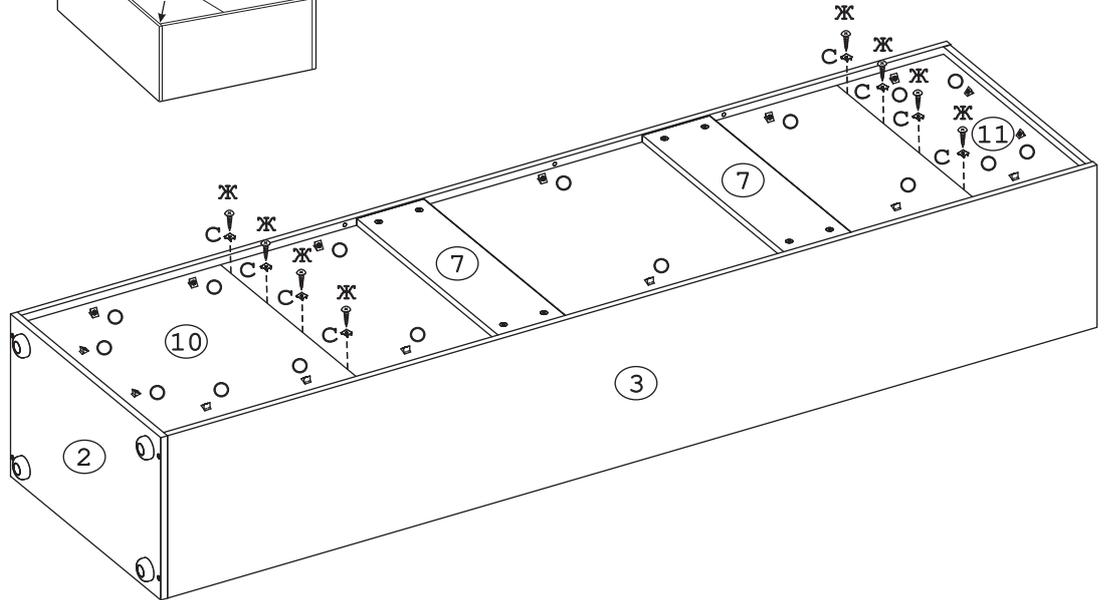


Рис. 8

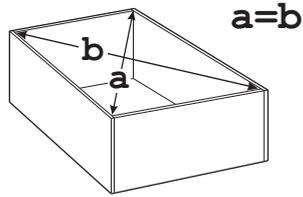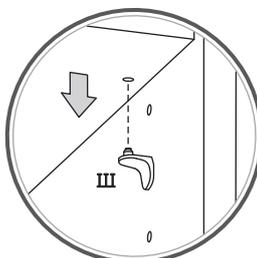

Установить полки вкладные «8» на нужной высоте.




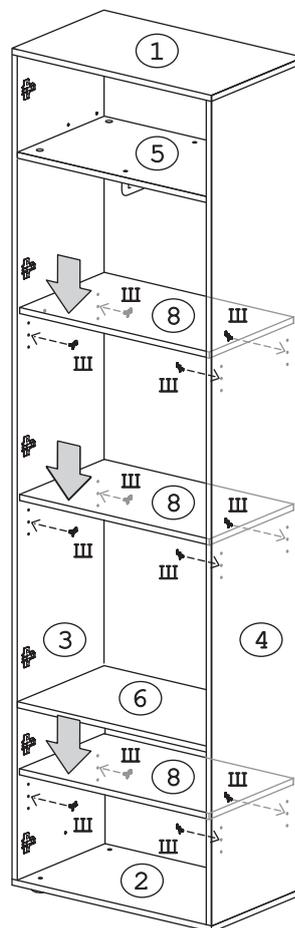


Рис. 9

**Сборка с  
открыванием  
двери влево**

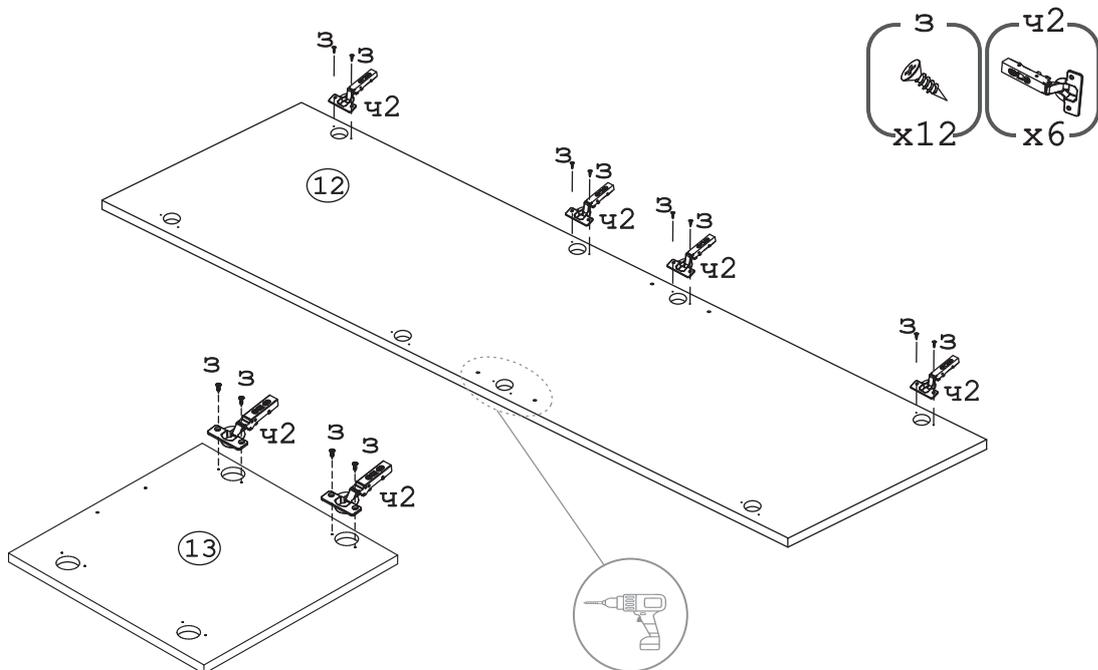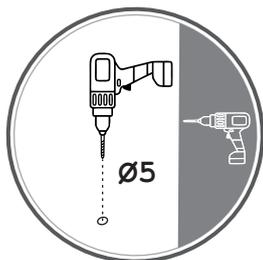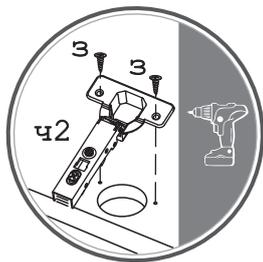

Перед установкой Дверь верхняя МДФ ДР «12» слева, необходимо досверлить сверлом Ø5мм наметки, для установки ручки «к» справа, нанесенные с изнаночной стороны двери, Во избежание сколов МДФ и отслоения пленки, под место сверления подложить деревянный брусок.

Рис. 10







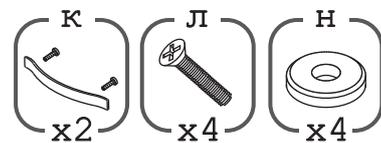


Рис. 11

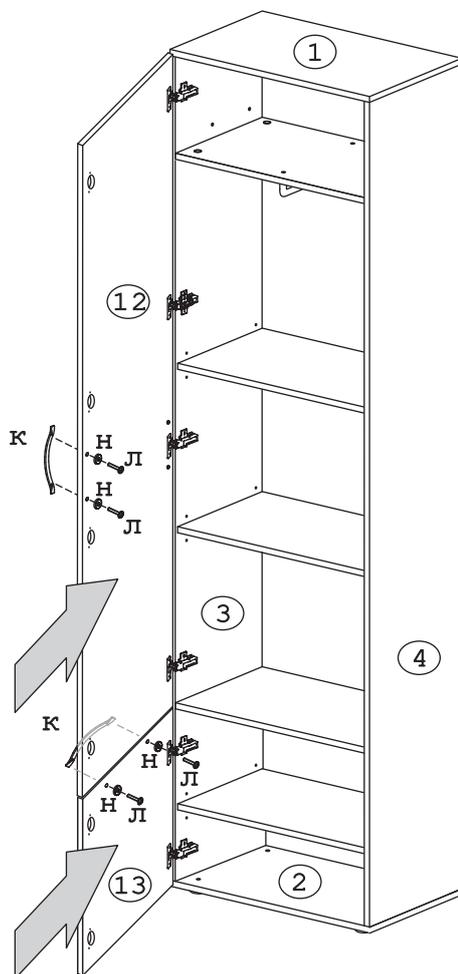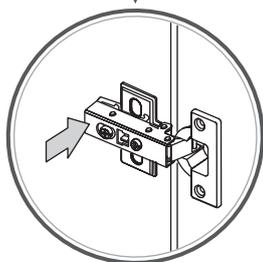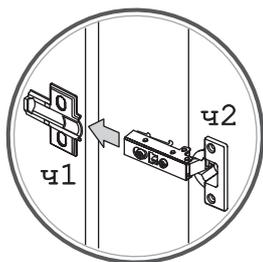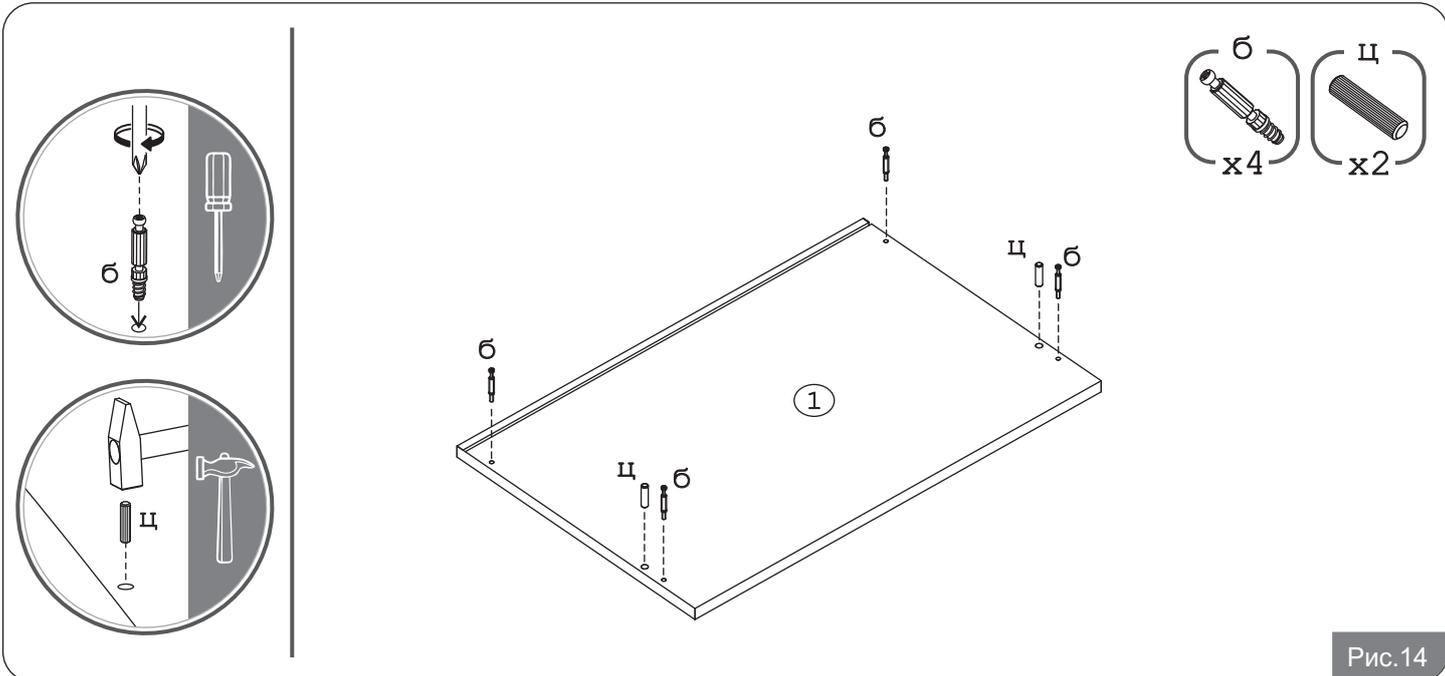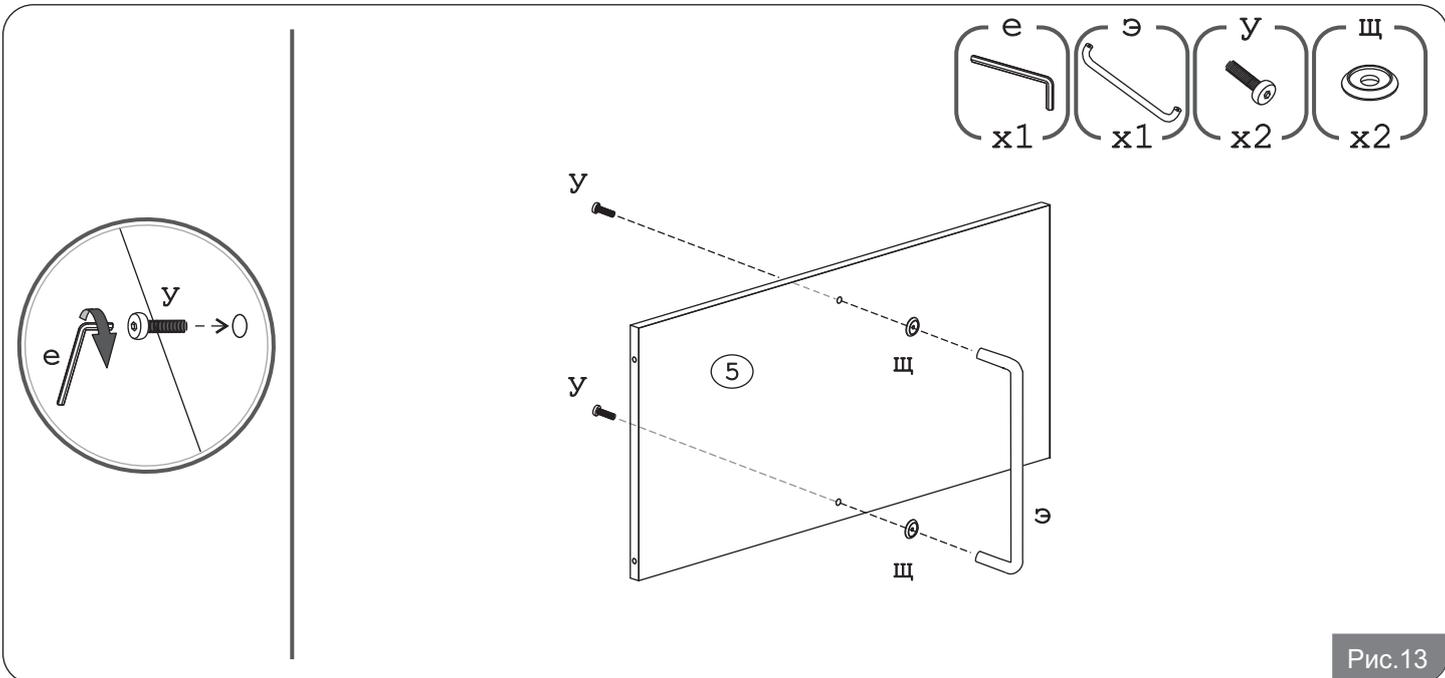

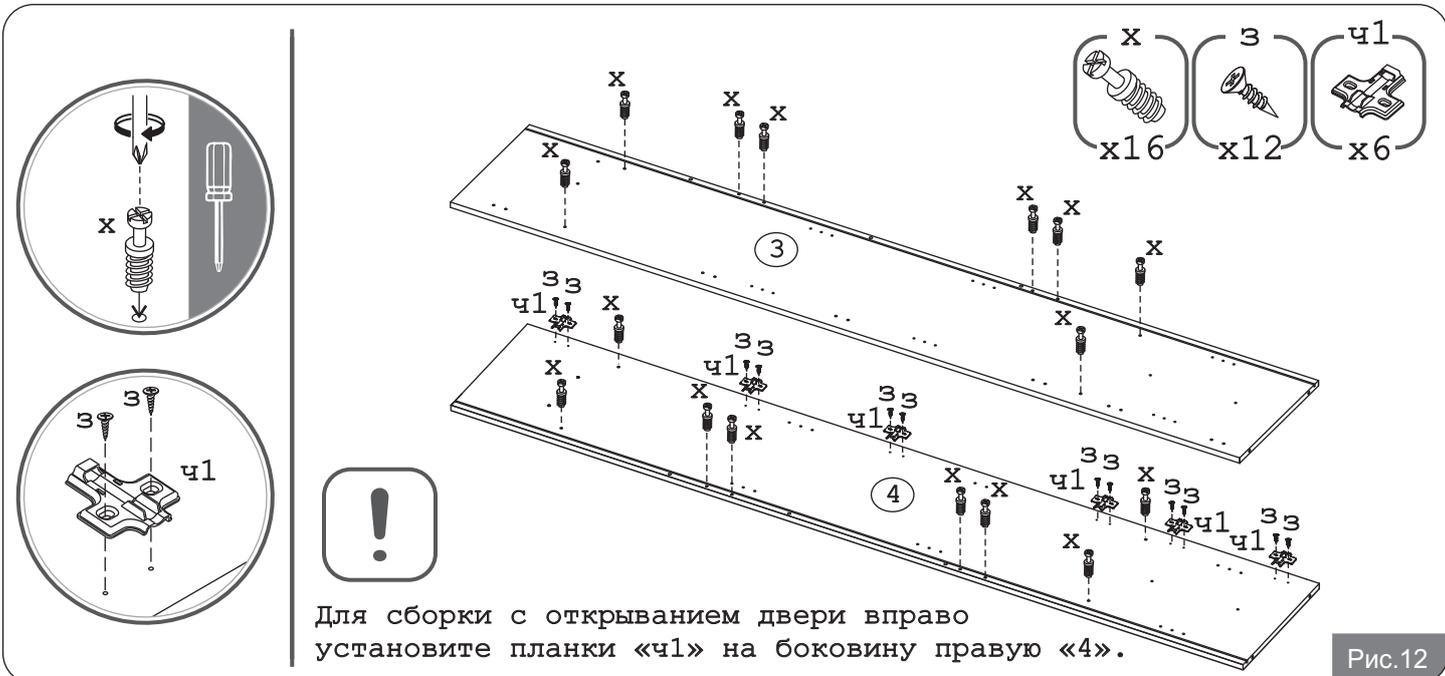

Если к данному шкафу будут крепиться другие модули серии «Графит», перед следующими этапами сборки нужно досверлить боковины «3», «4» (см. стр.14-15).




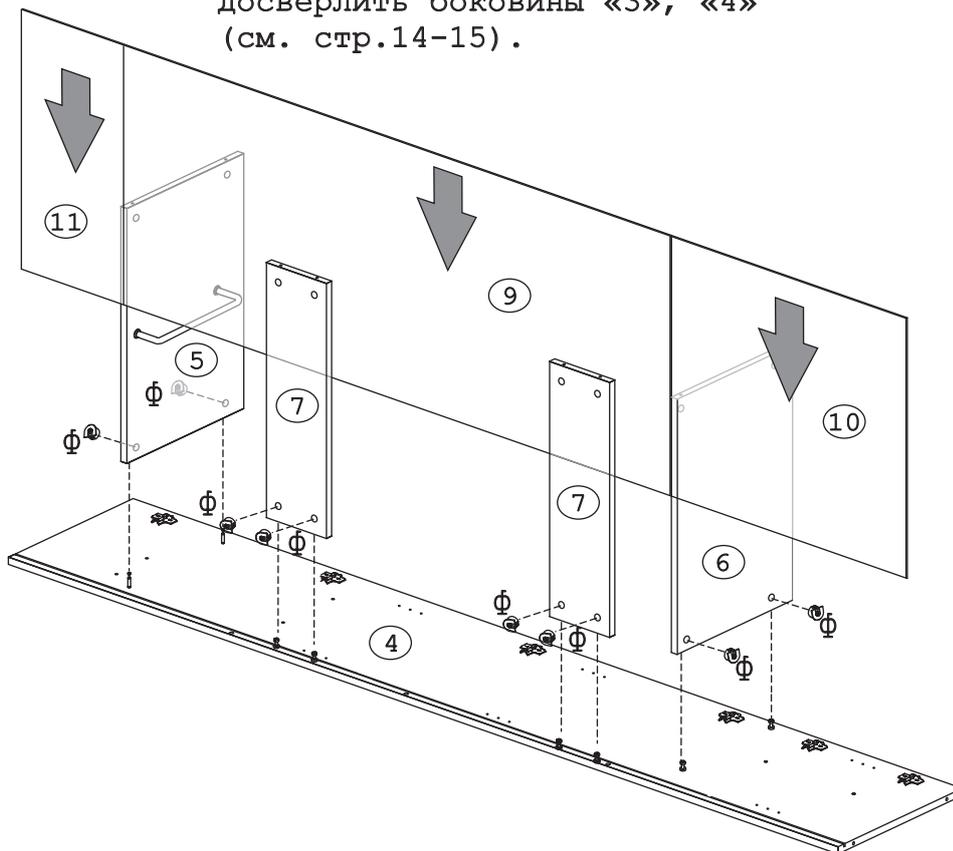


Рис.15

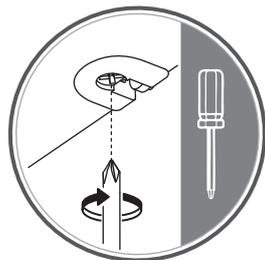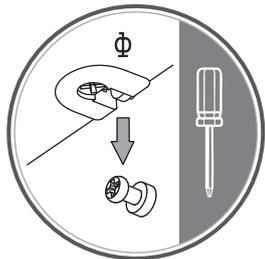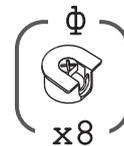

Проконтролировать совмещение Стенки ДВП «9» «10» и «11» с пазом в Боковине левой «3».







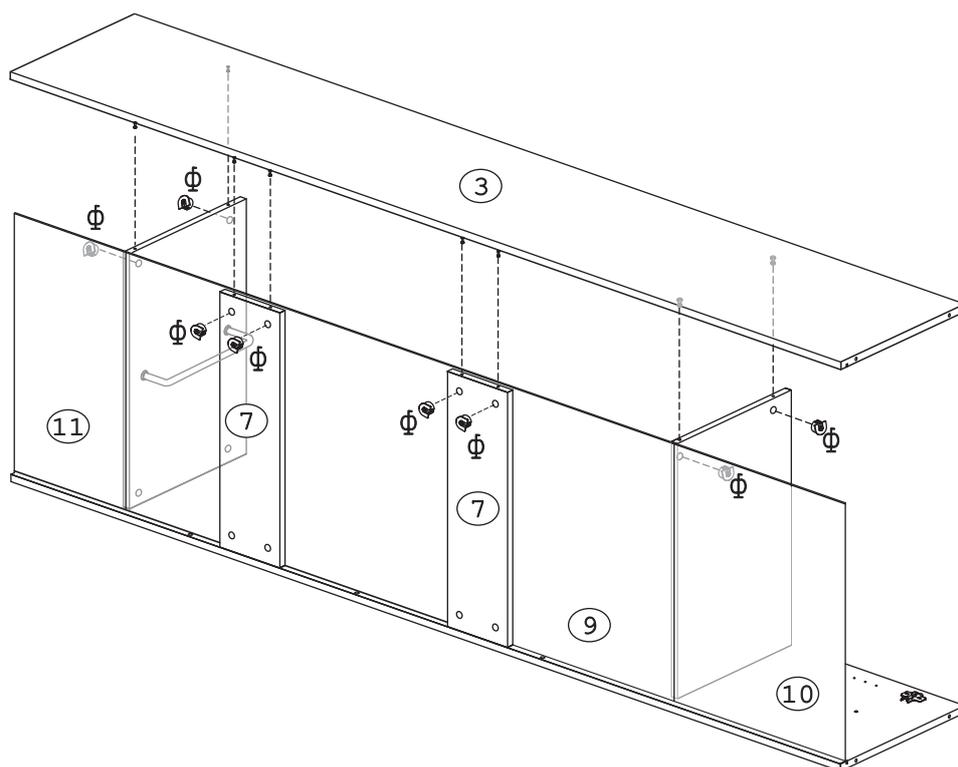


Рис.16

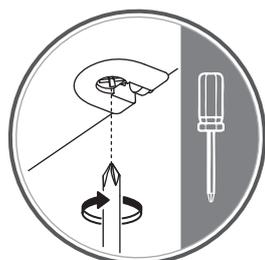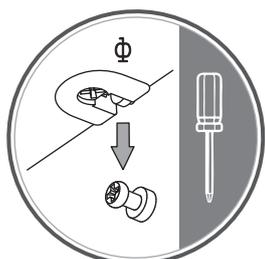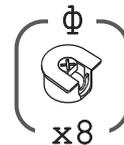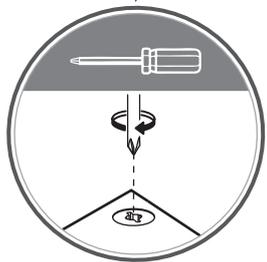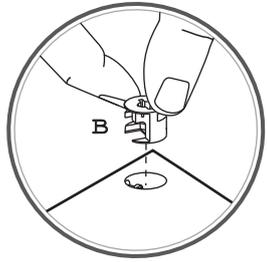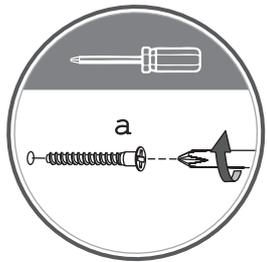

Проконтролировать совмещение Стенки ДВПО «10» и «11» с пазом в деталях «1» и «2».






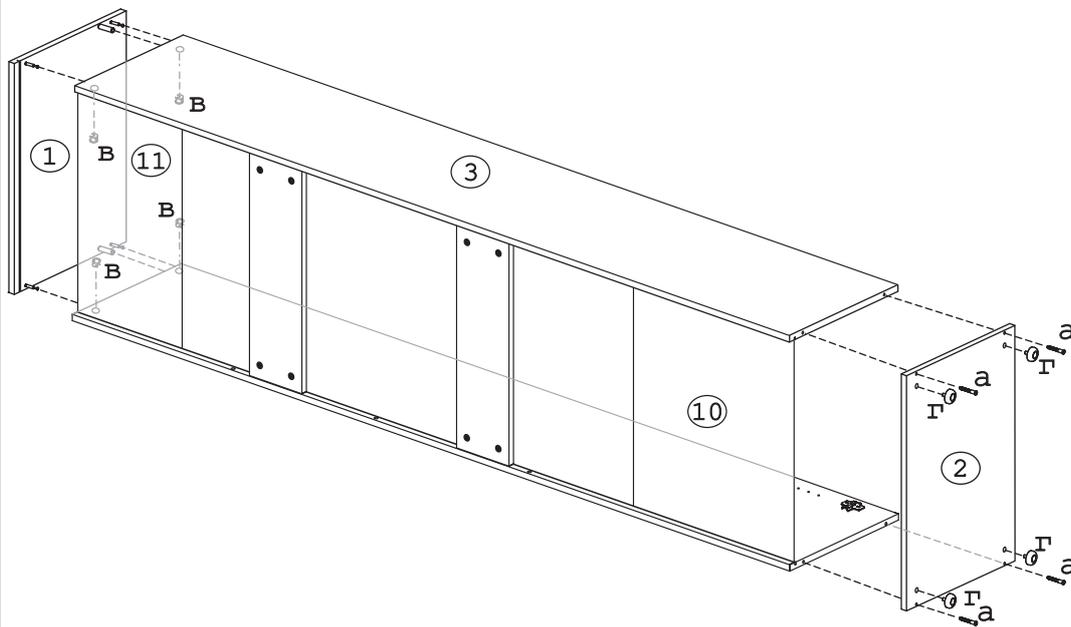


Рис. 17

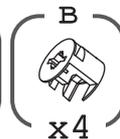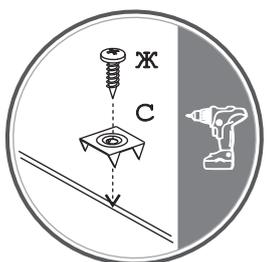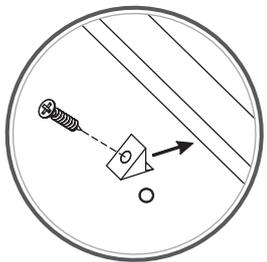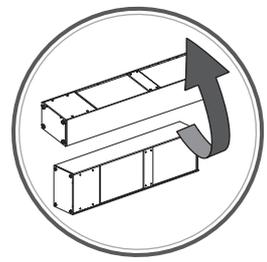

С помощью рулетки выровнять диагонали корпуса. Закрепить стенки ДВПО «9» «10» и «11» уголками Rv8 «o».


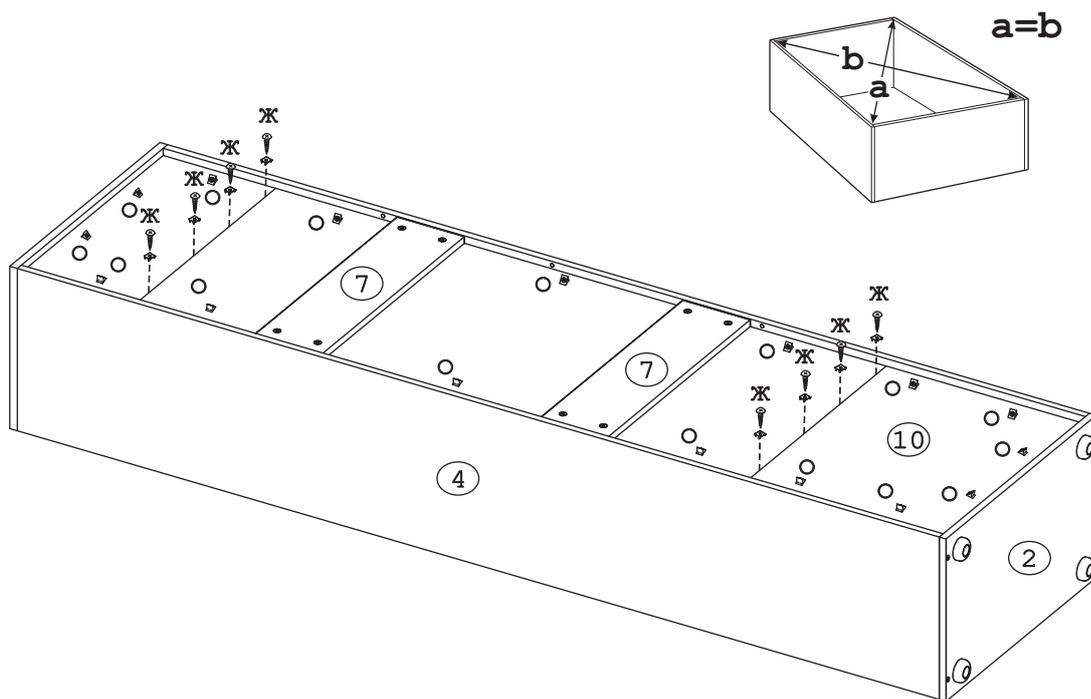


Рис. 18

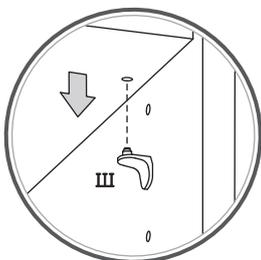

Установить полки  
вкладные «8» на  
нужной высоте.




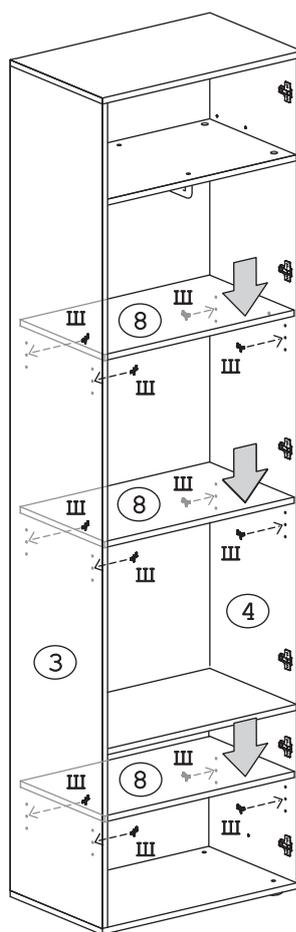


Рис. 19

Сборка с  
открыванием  
двери вправо

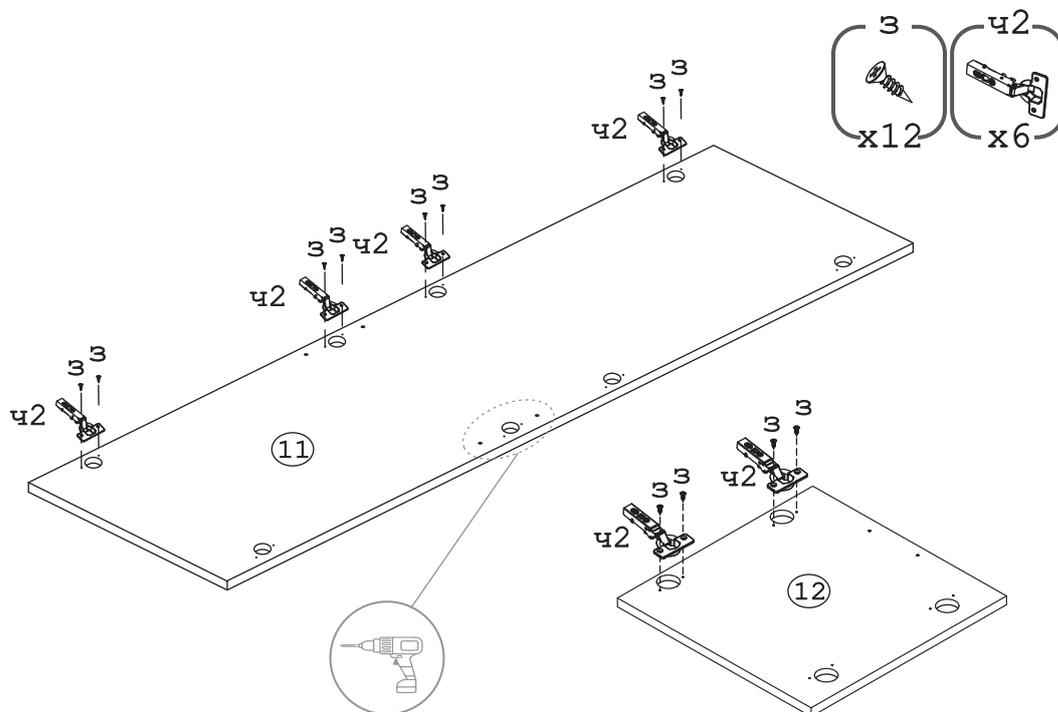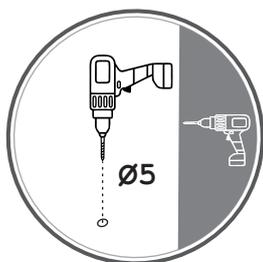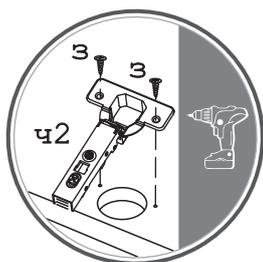

Перед установкой Дверь верхняя МДФ ДР «12»  
справа, необходимо досверлить сверлом Ø5мм  
наметки, для установки ручки «к» слева,  
нанесенные с изнаночной стороны двери,  
Во избежание сколов МДФ и отслоения  
пленки, под место сверления подложить  
деревянный брусочек.

Рис. 20

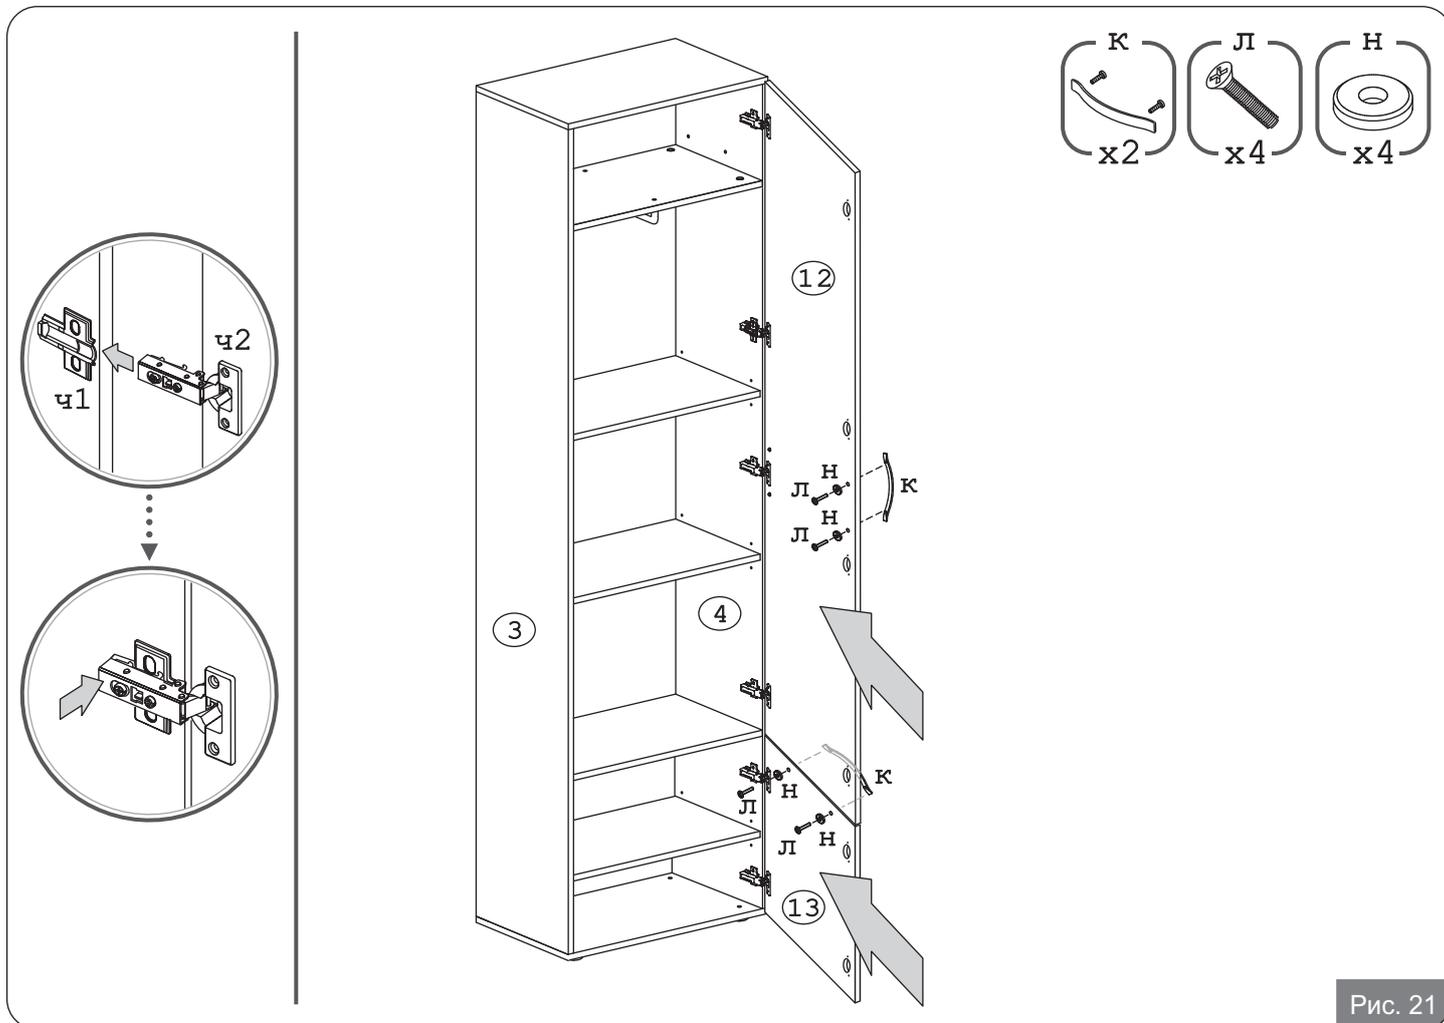


Рис. 21

### Регулировка фасадов







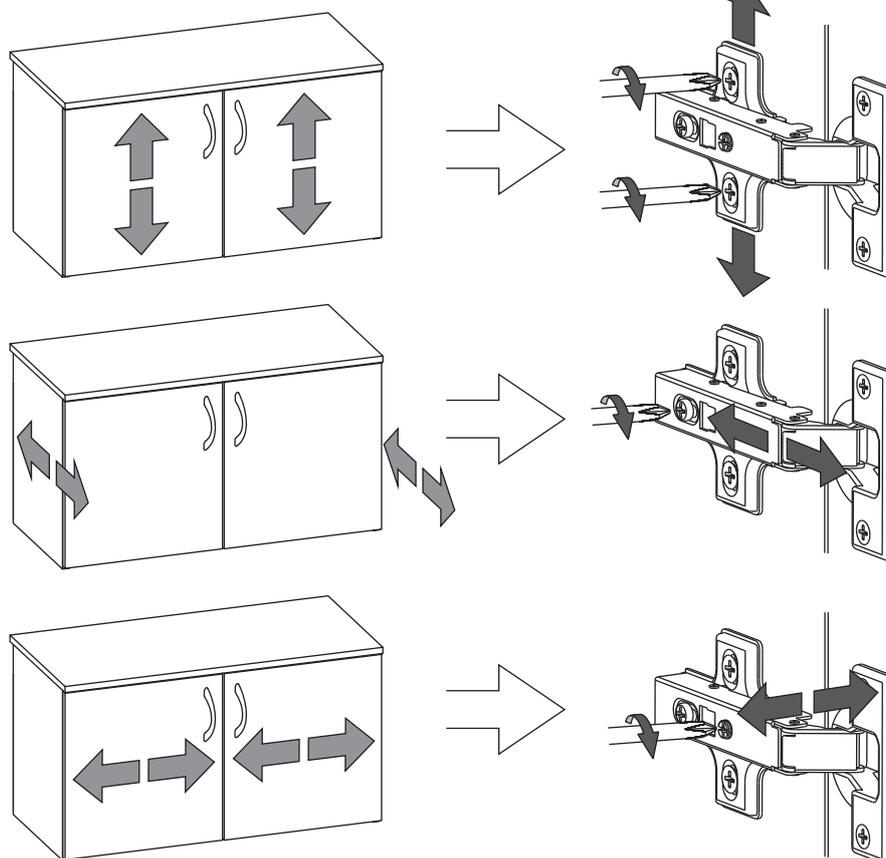



Рис. 22

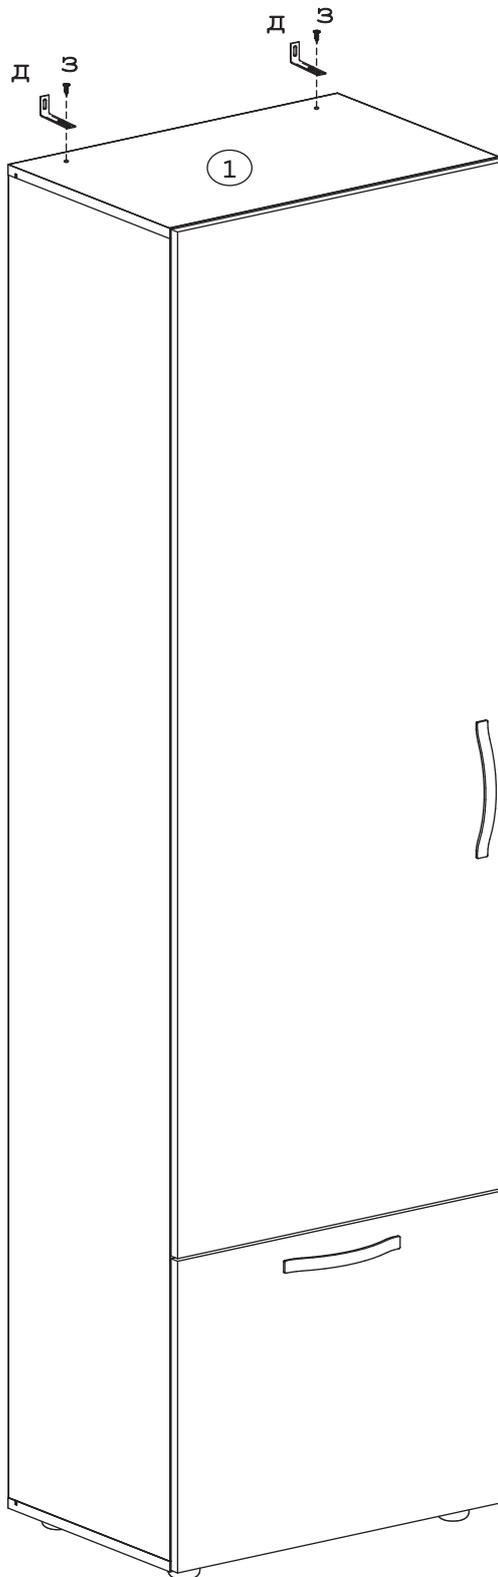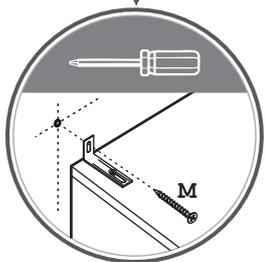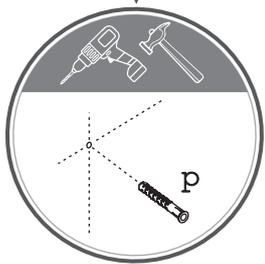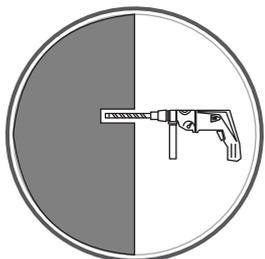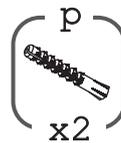

Во избежание опрокидывания изделие необходимо закрепить к стене.

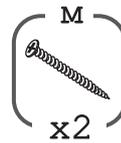


изнаночная  
сторона  
панели «3»

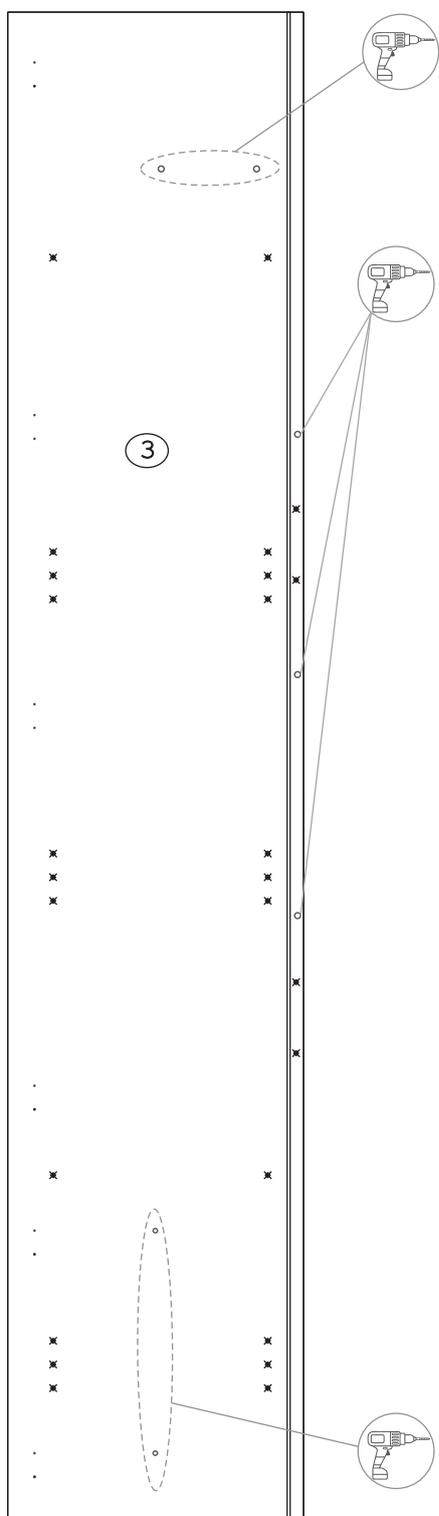

Досверлить отверстия  $\varnothing 8\text{мм}$   
для крепления полок навесных  
604.26, 604.29 **слева** от модуля.

Досверлить отверстия  $\varnothing 8\text{мм}$   
для крепления полки навесной 604.25  
**слева** от модуля.

Полки 604.26, 604.29  
**слева** от модуля.

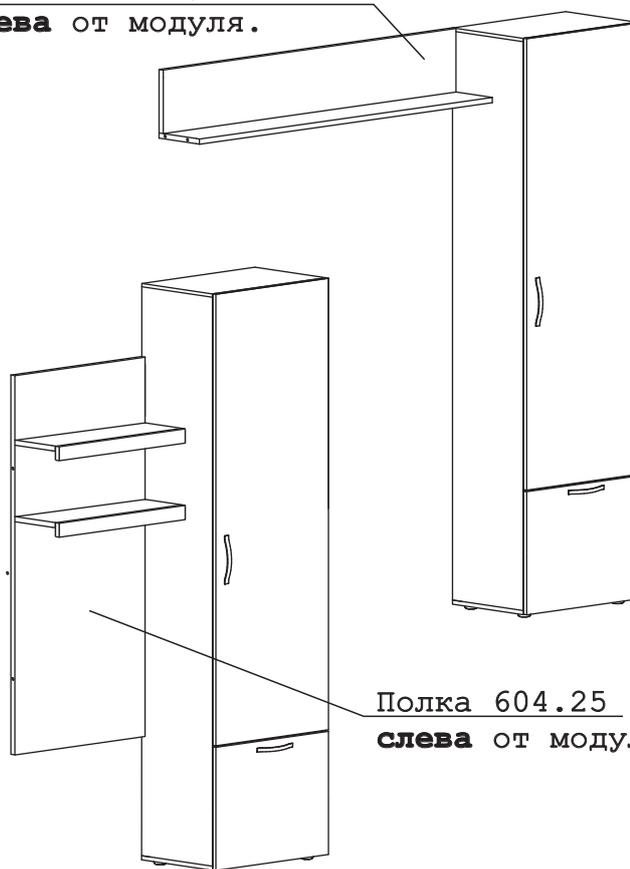


Полка 604.25  
**слева** от модуля.

Досверлить отверстия  $\varnothing 6\text{мм}$  при  
соединении с тумбой 604.03  
**слева** от модуля.

изнаночная  
сторона  
панели «4»

Досверлить отверстия  $\varnothing 8\text{мм}$   
для крепления полок навесных  
604.26, 604.29 **справа** от модуля.

Досверлить отверстия  $\varnothing 8\text{мм}$   
для крепления полки навесной 604.25  
**справа** от модуля.

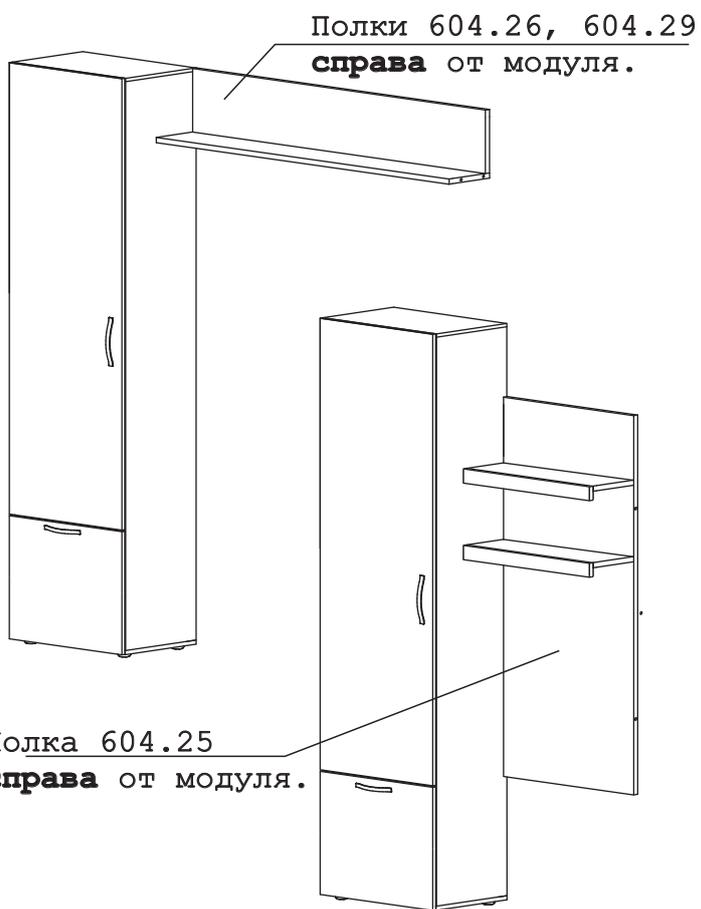

Досверлить отверстия  $\varnothing 6\text{мм}$  при  
соединении с тумбой 604.03  
**справа** от модуля.

