



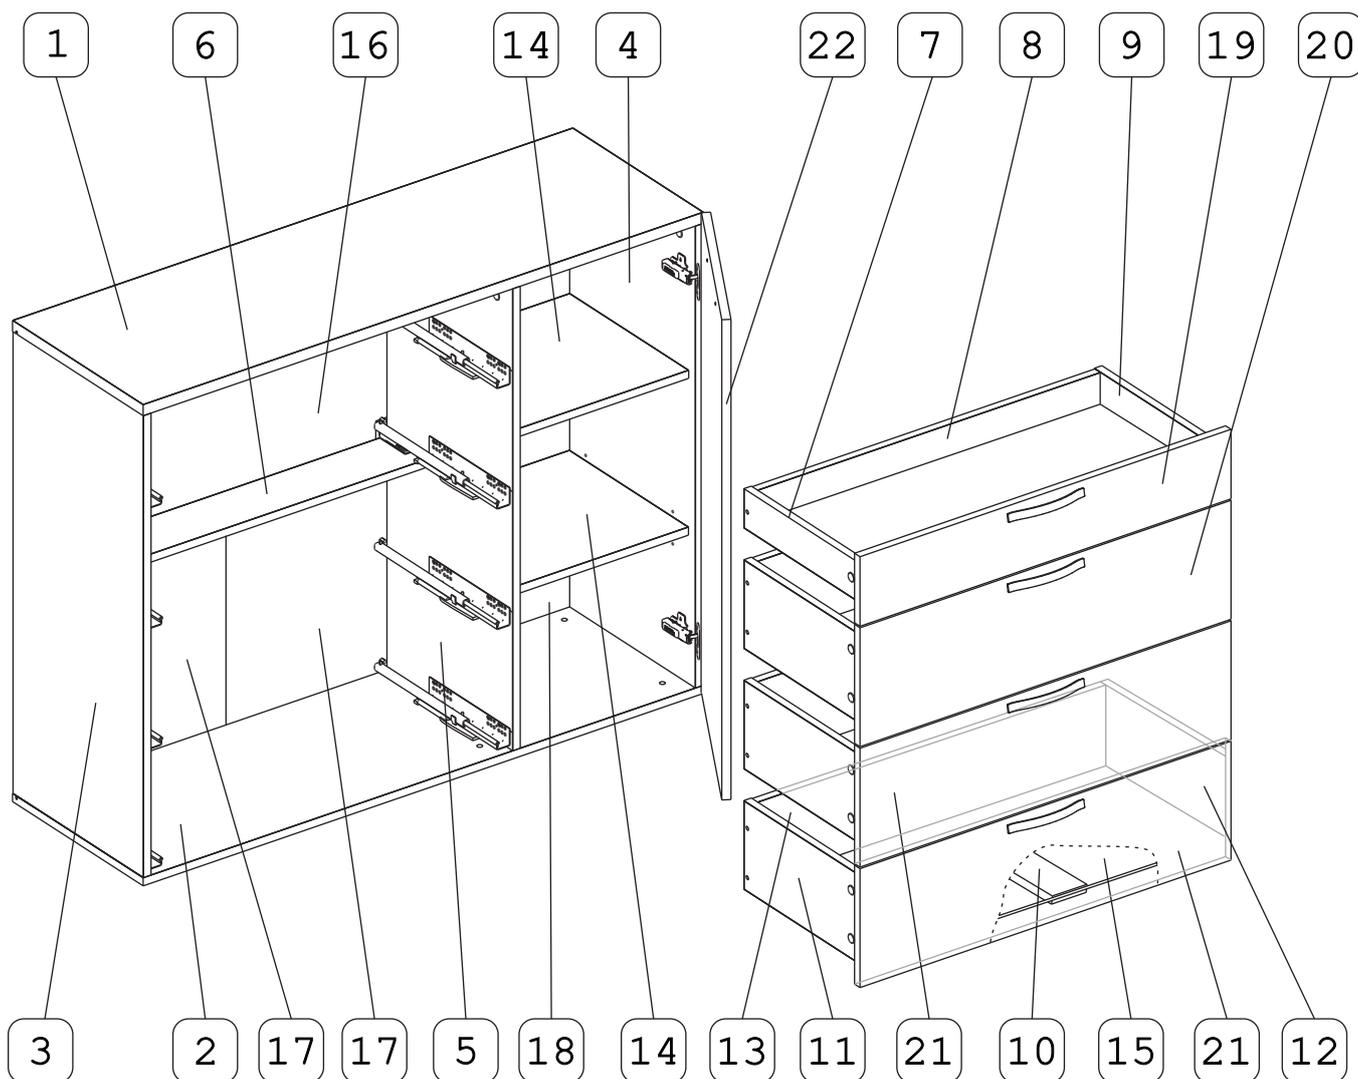


**«Графит» Комод (1200x410x890)**

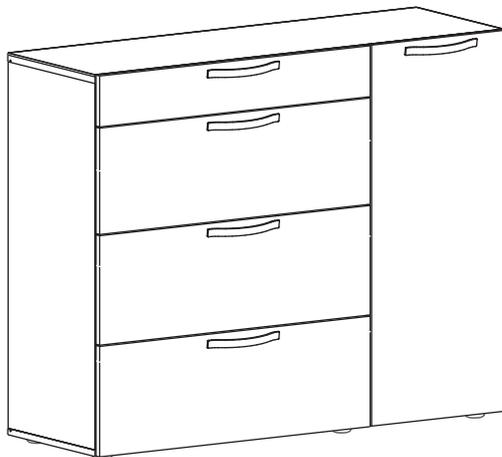






















### ... Наименование деталей ...




1. Крышка ДР 1200x398	1 шт.	12. Боковина ящика прав. 350x150	3 шт.
2. Основание 1200x398	1 шт.	13. Стенка ящика 734x135	3 шт.
3. Боковина лев. 837x397	1 шт.	14. Полка 362x375	2 шт.
4. Боковина прав. 837x397	1 шт.	15. Дно ящика ДВПО 744x353	4 шт.
5. Перегородка 837x383	1 шт.	16. Стенка ДВПО 789x392	1 шт.
6. Ригель 774x128	1 шт.	17. Стенка ДВПО 455x393	2 шт.
7. Боковина ящика верх. лев. 350x100	1 шт.	18. Стенка ДВПО 847x387	1 шт.
8. Боковина ящика верх. прав. 350x100	1 шт.	19. Фасад ящика МДФ 796x150	1 шт.
9. Стенка ящика верх. 734x85	1 шт.	20. Фасад ящика МДФ ДР 796x237	1 шт.
10. Планка ящика 349x70	4 шт.	21. Фасад ящика МДФ 796x237	2 шт.
11. Боковина ящика лев. 350x150	3 шт.	22. Дверь МДФ ДР 870x397	1 шт.




### ... Необходимый инструмент ...

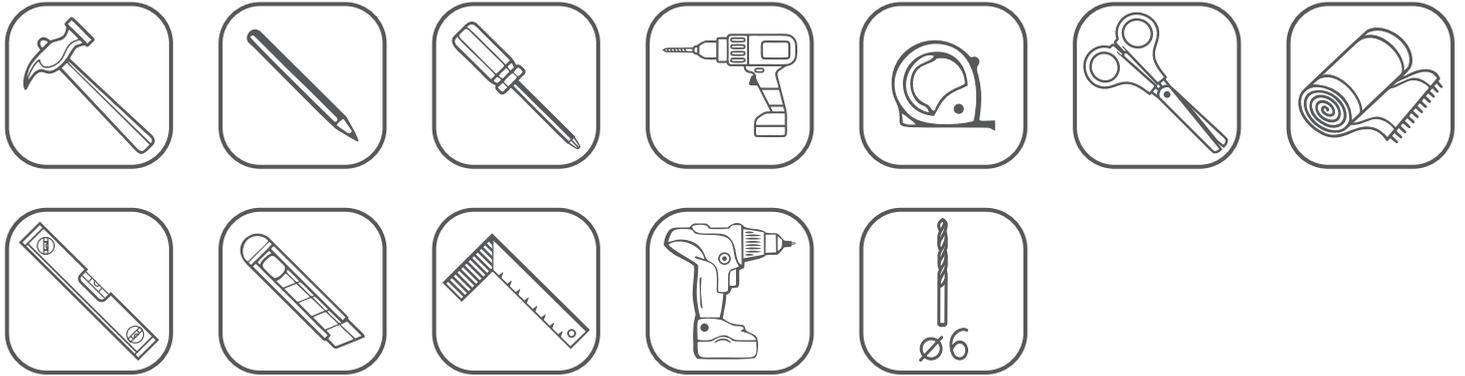

Установите на шуруповерте минимальные обороты.

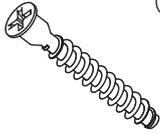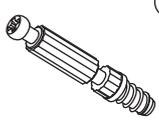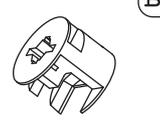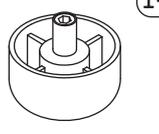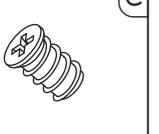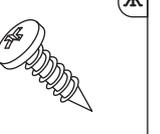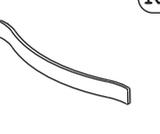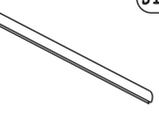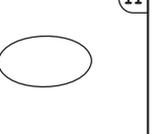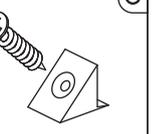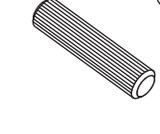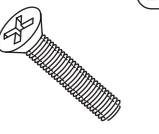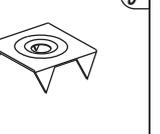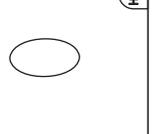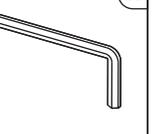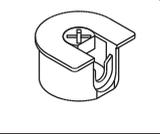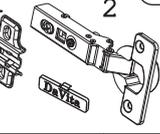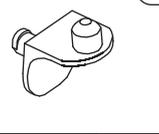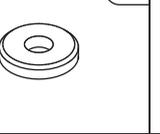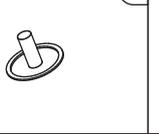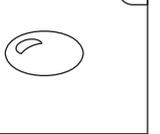	<b>а</b>		<b>б</b>		<b>в</b>		<b>г</b>		<b>д</b>		<b>е</b>		<b>ж</b>
Евровинт 50	24 шт.	Дюбель 30 мм	24 шт.	Эксцентрик 16	24 шт.	Опора меб. регулир.	6 шт.	Уголок регулир.	2 шт.	Саморез 6x10	24 шт.	Шуруп 3x12 п/сфера	30 шт.
	<b>з</b>		<b>и</b>		<b>к</b>		<b>л</b>		<b>м</b>		<b>н</b>		<b>о</b>
Шуруп 4x16	10 шт.	Шуруп 4x20	16 шт.	Ручка Р321	5 шт.	Стыков. профиль - 439 мм	1 шт.	Шуруп 4,5x60	2 шт.	Загл. самокл. Д20	29 шт.	Уголок RV8	32 шт.
	<b>п</b>		<b>р</b>		<b>с</b>		<b>т</b>		<b>у</b>		<b>ф</b>		<b>х</b>
Шкант дерев 8x30	3 шт.	Дюбель распорный 8x60	2 шт.	Направл. п/в на 350 с доводч.	4 комп.	Винт М4x22 потай	10 шт.	Шайба КРАБ	14 шт.	Загл. самокл. Д14	17 шт.	Ключ-шестигранник	1 шт.
	<b>ц</b>		<b>ч</b>		<b>ш</b>		<b>щ</b>		<b>э</b>		<b>ю</b>		<b>я</b>
Эксцентрик ВВ-35М/16	4 шт.	Дюбель DU 321	4 шт.	Петля меб. накл. усил. с заглушкой	2 шт.	П/д уголок	8 шт.	Шайба 12x4 пл	10 шт.	Загл. к ев. винту	24 шт.	Демпфер	10 шт.

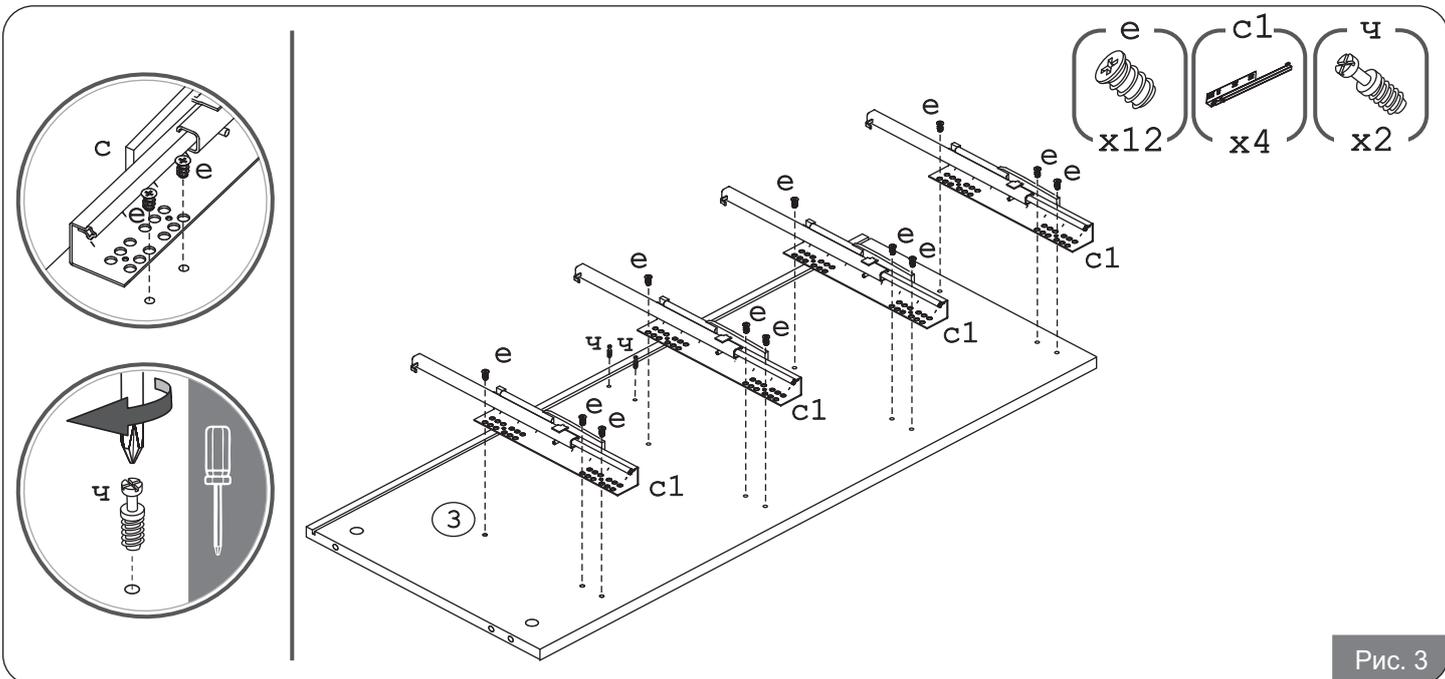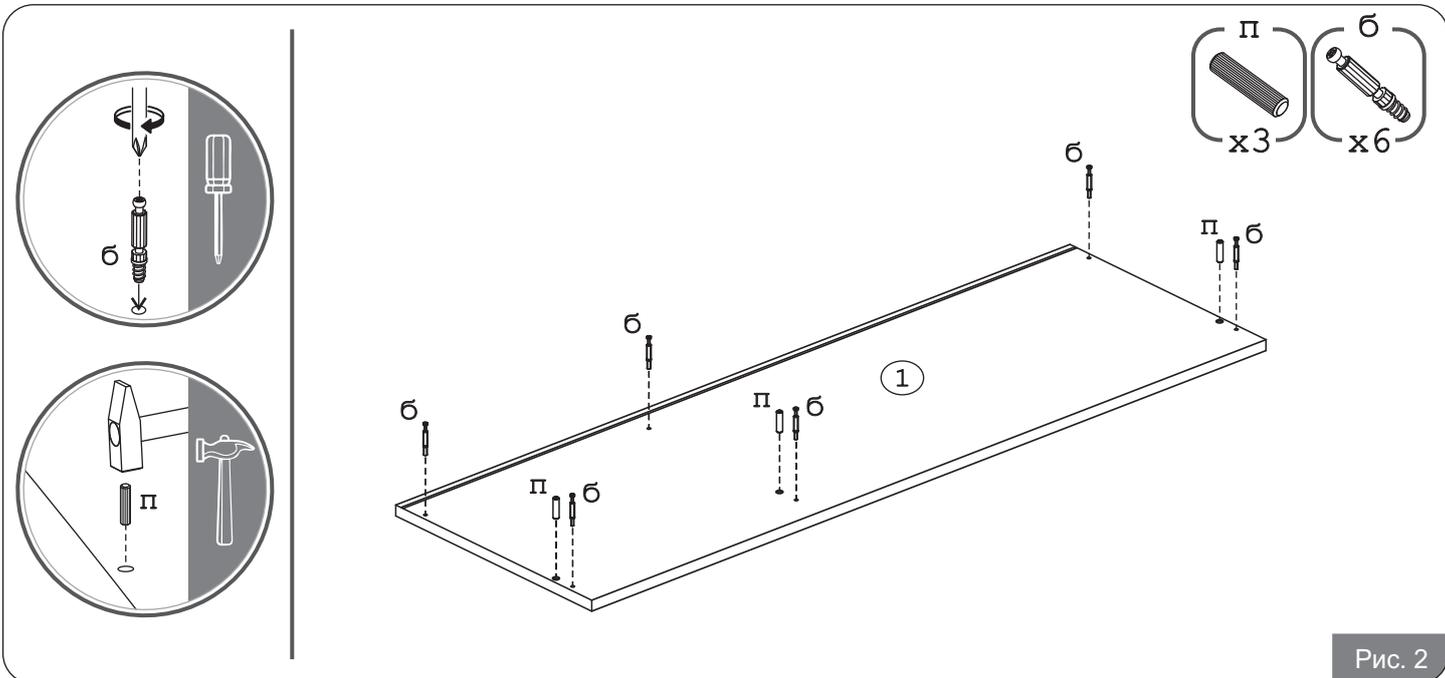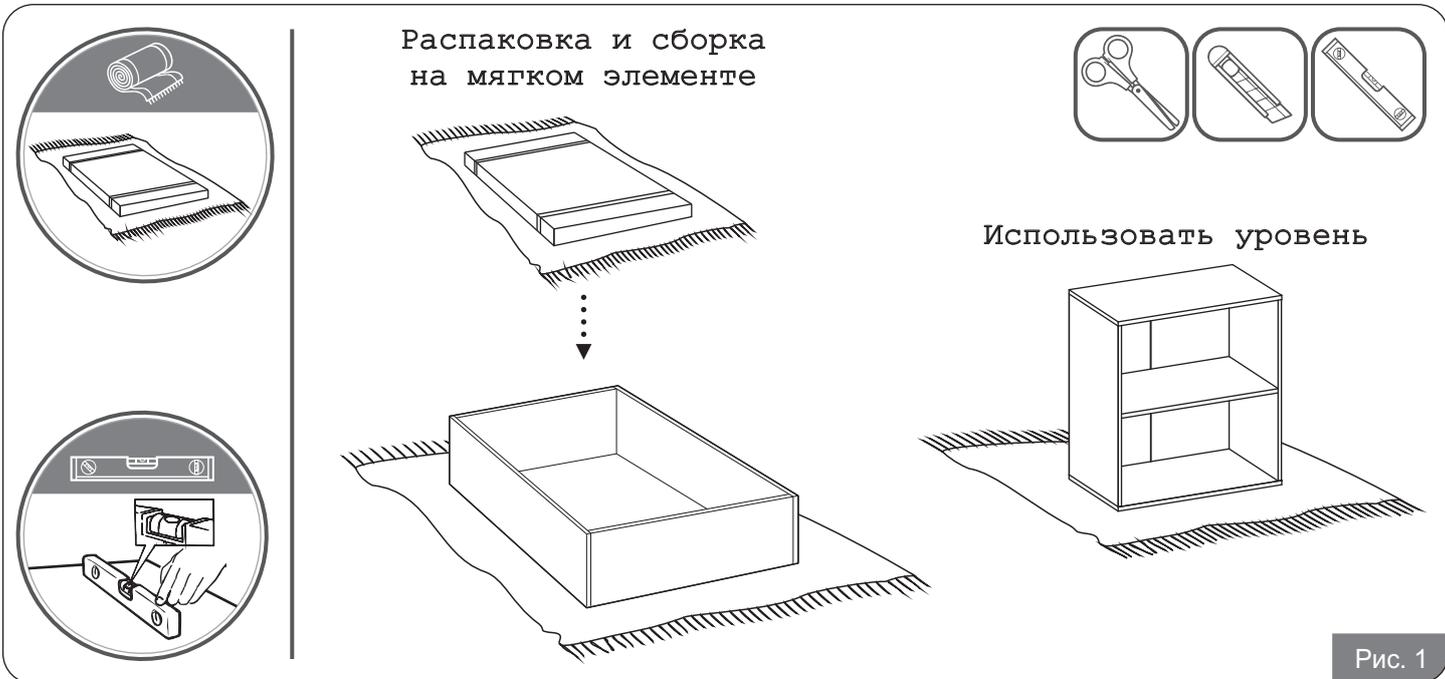

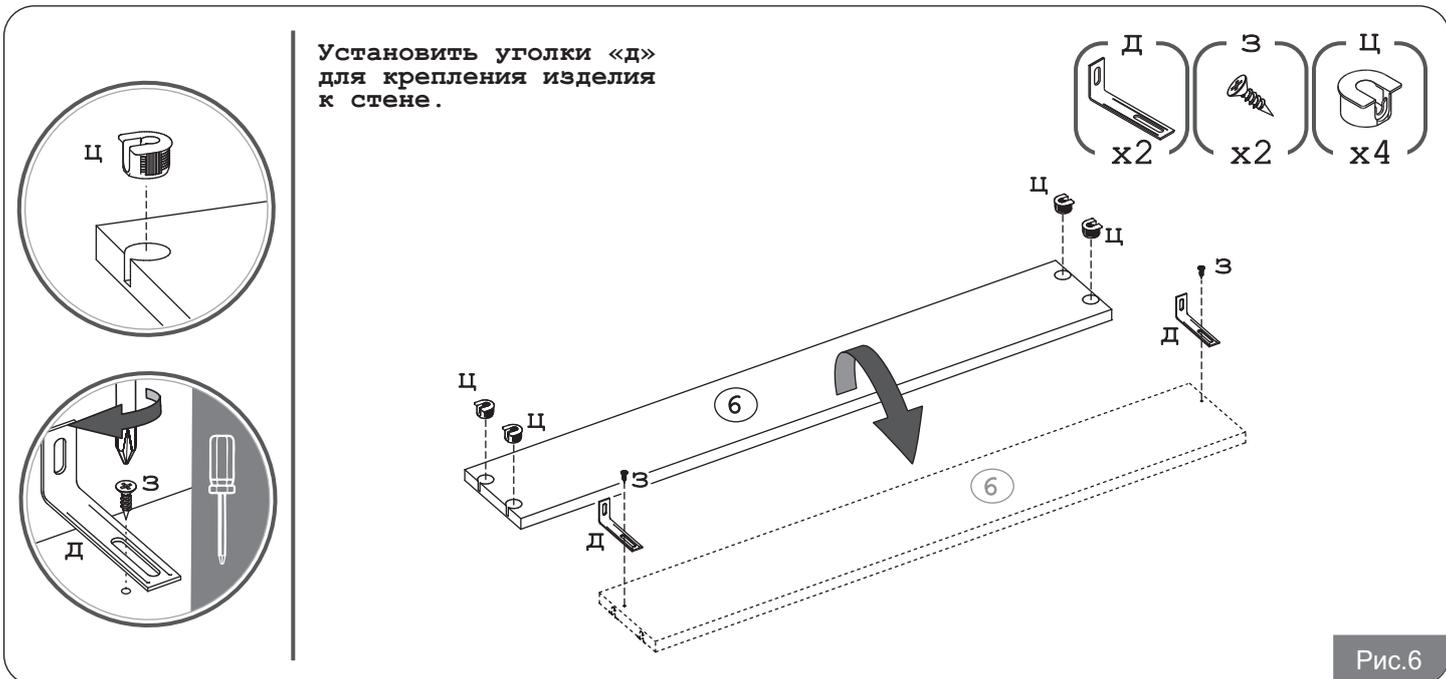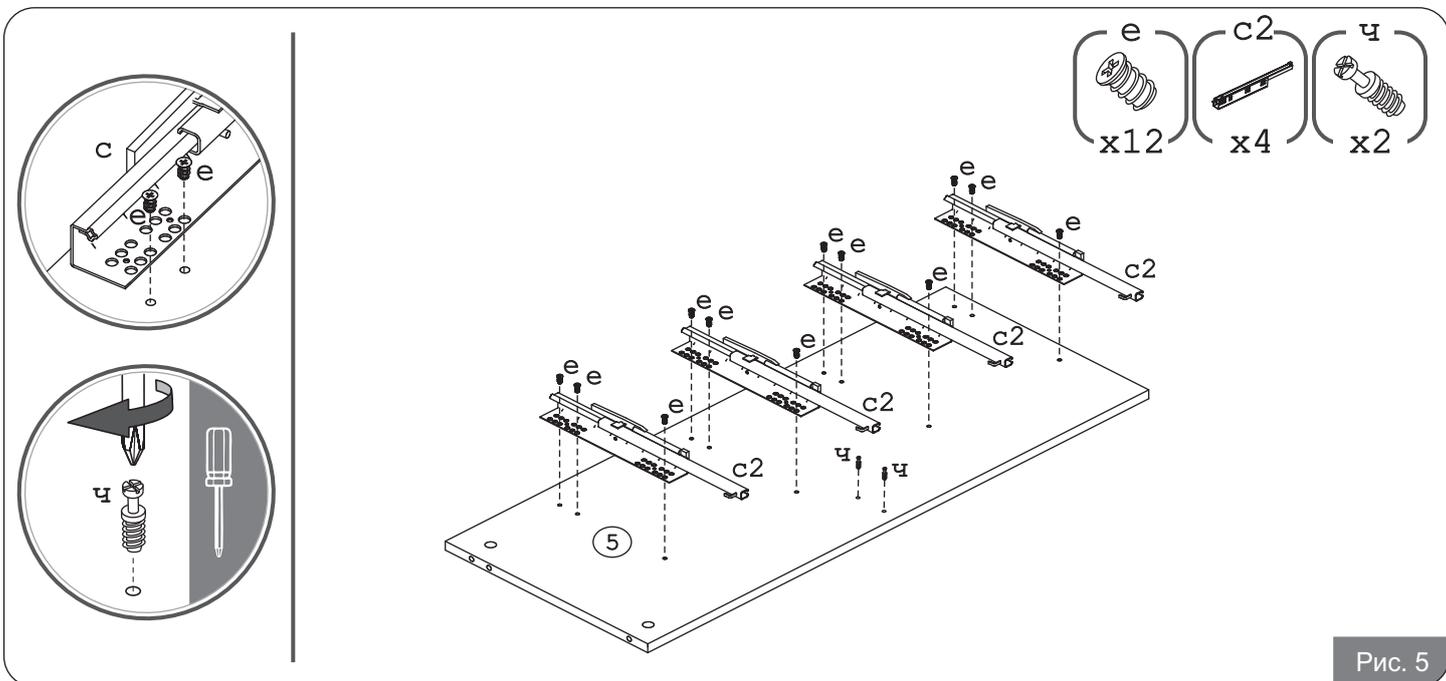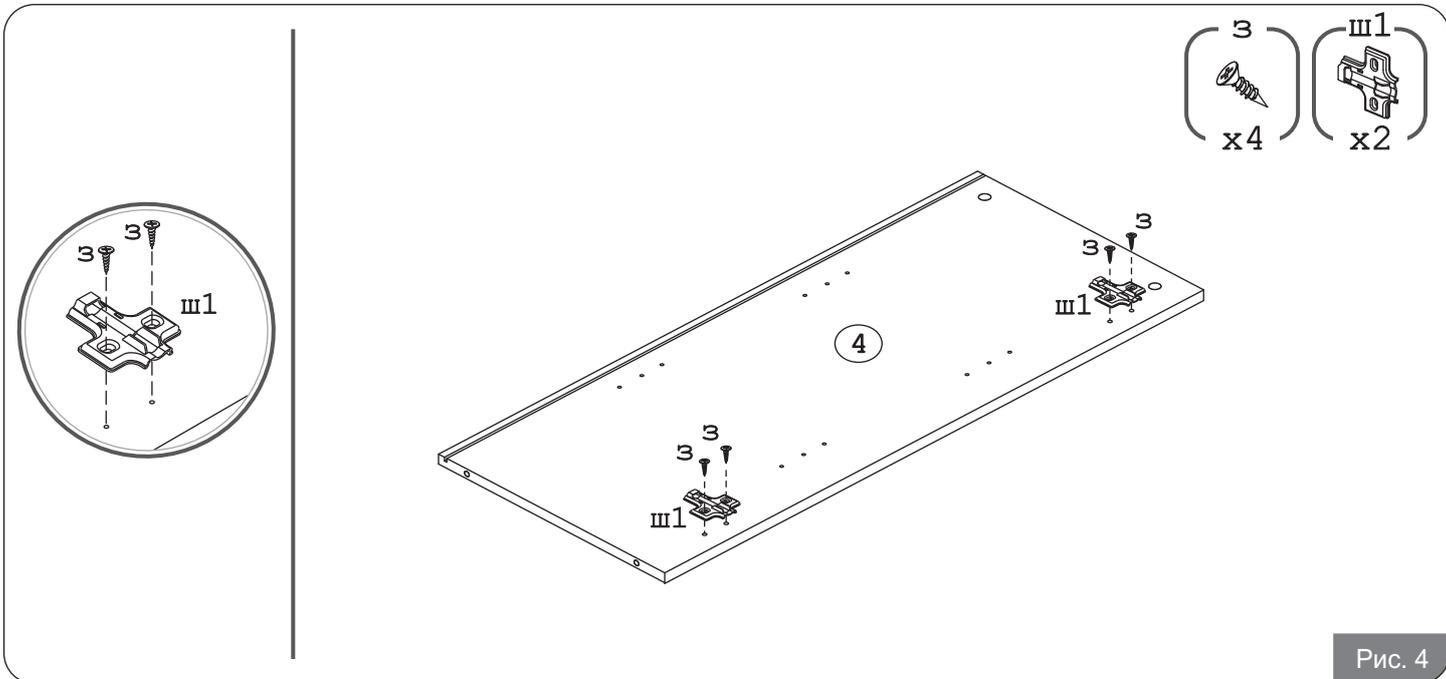


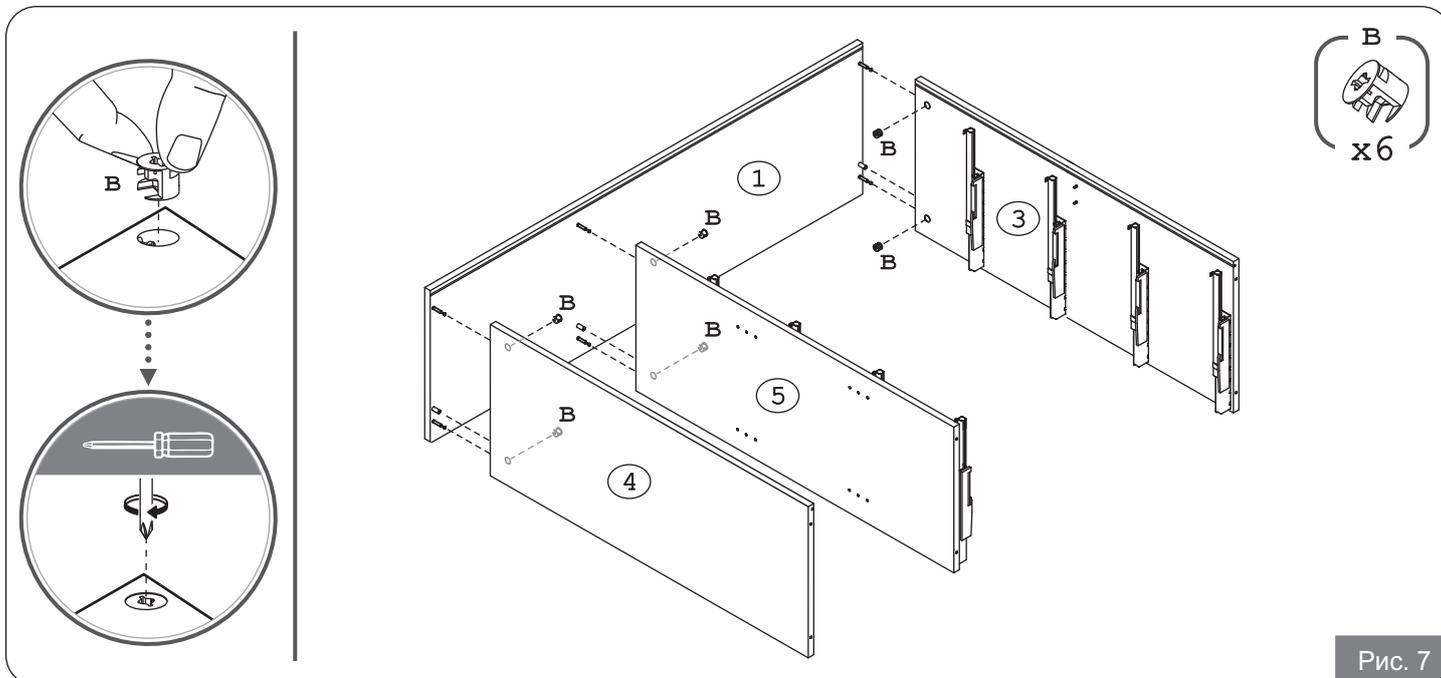


Рис. 7

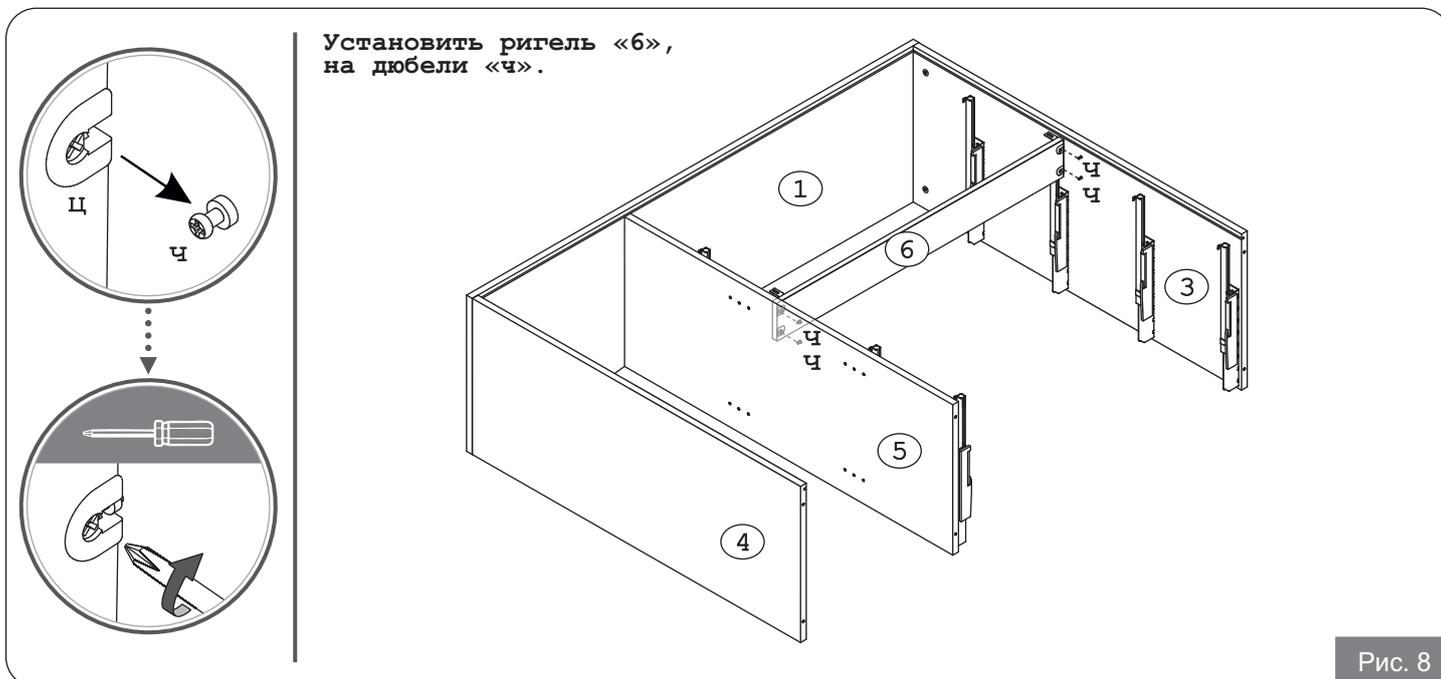

Установить ригель «6»,  
на дюбели «ч».

Рис. 8

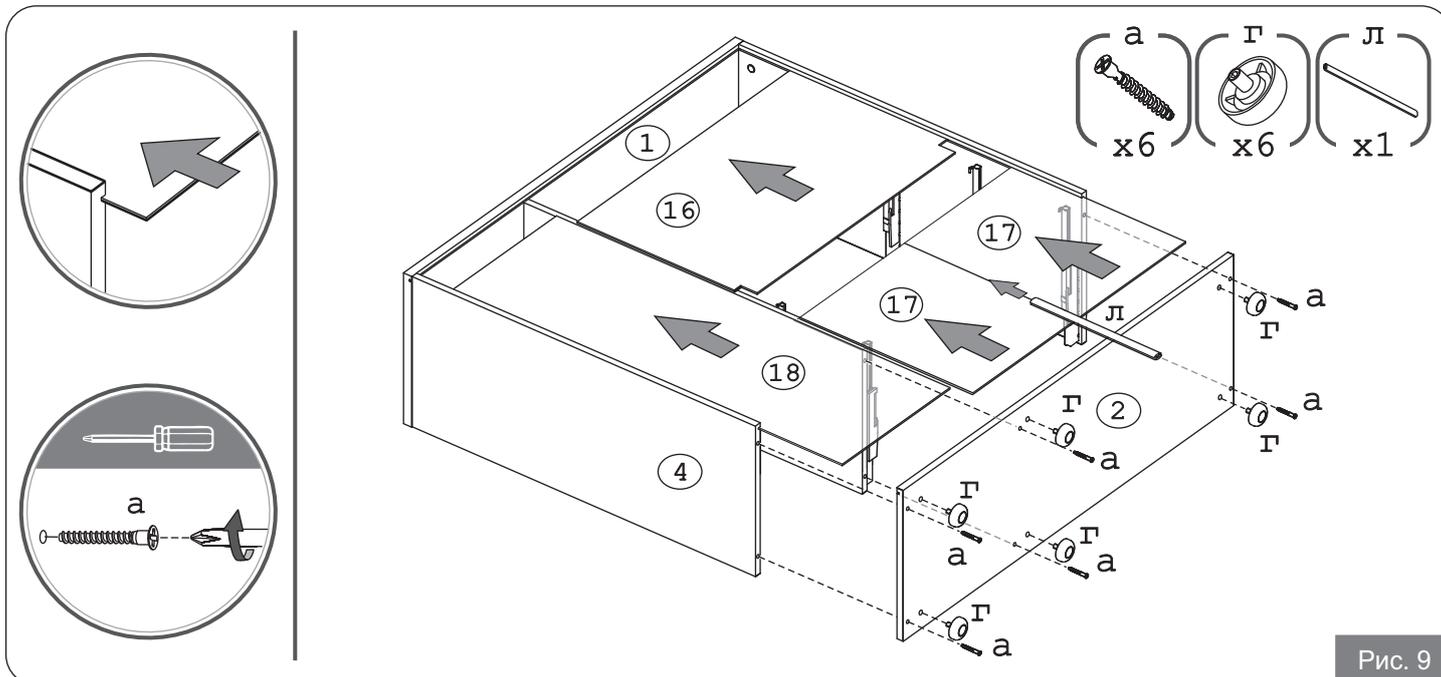


Рис. 9

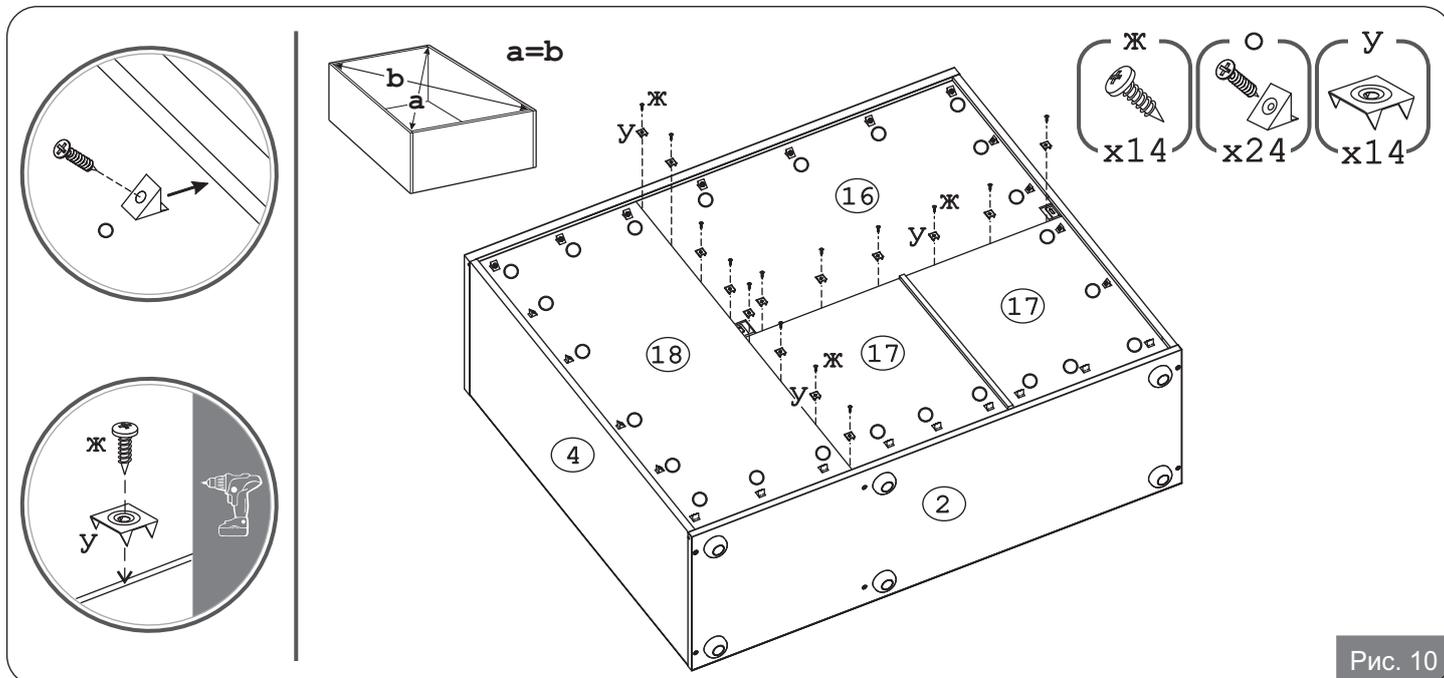


Рис. 10

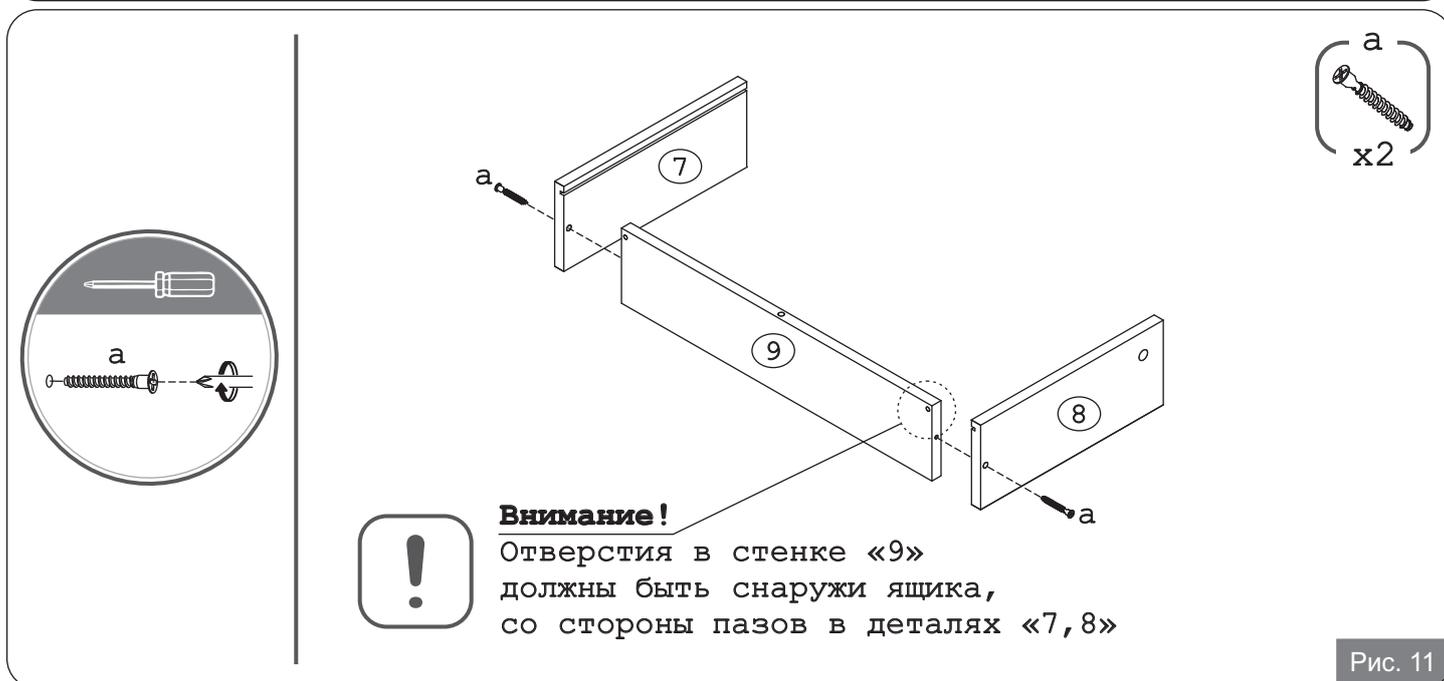


Рис. 11

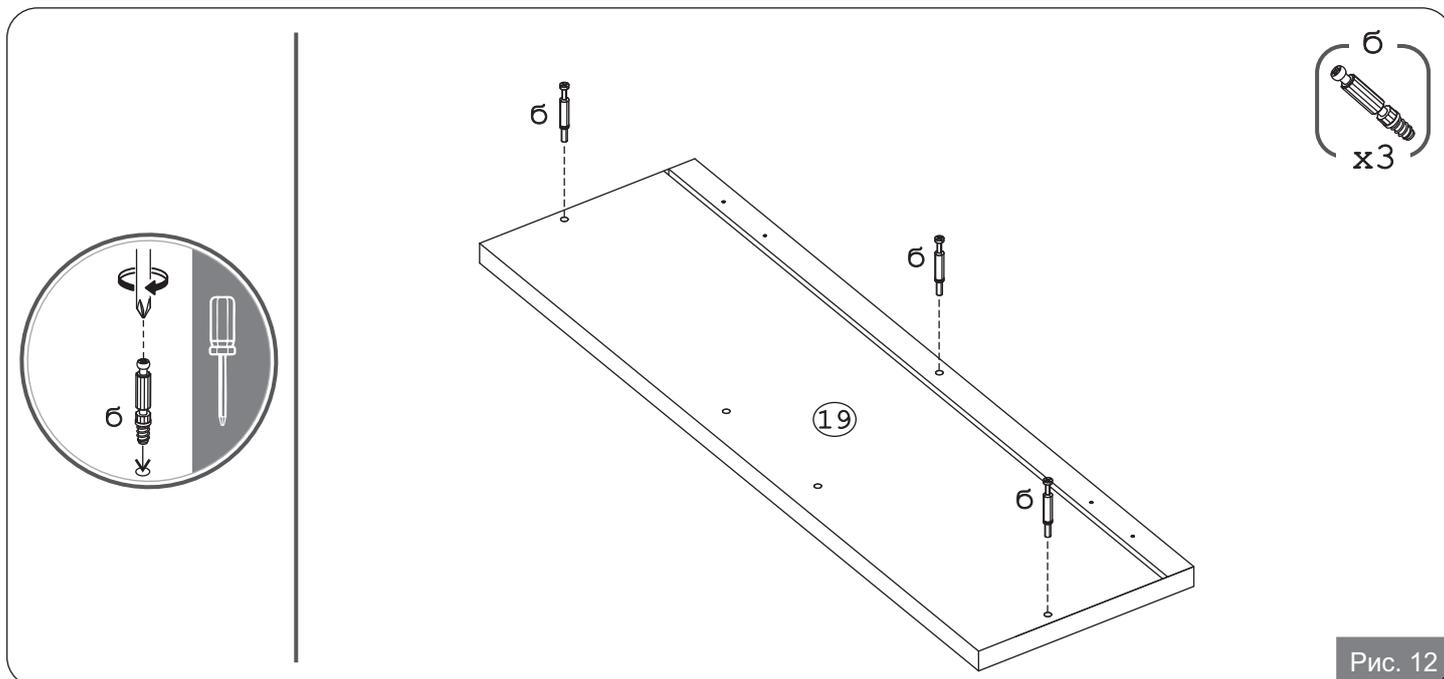


Рис. 12

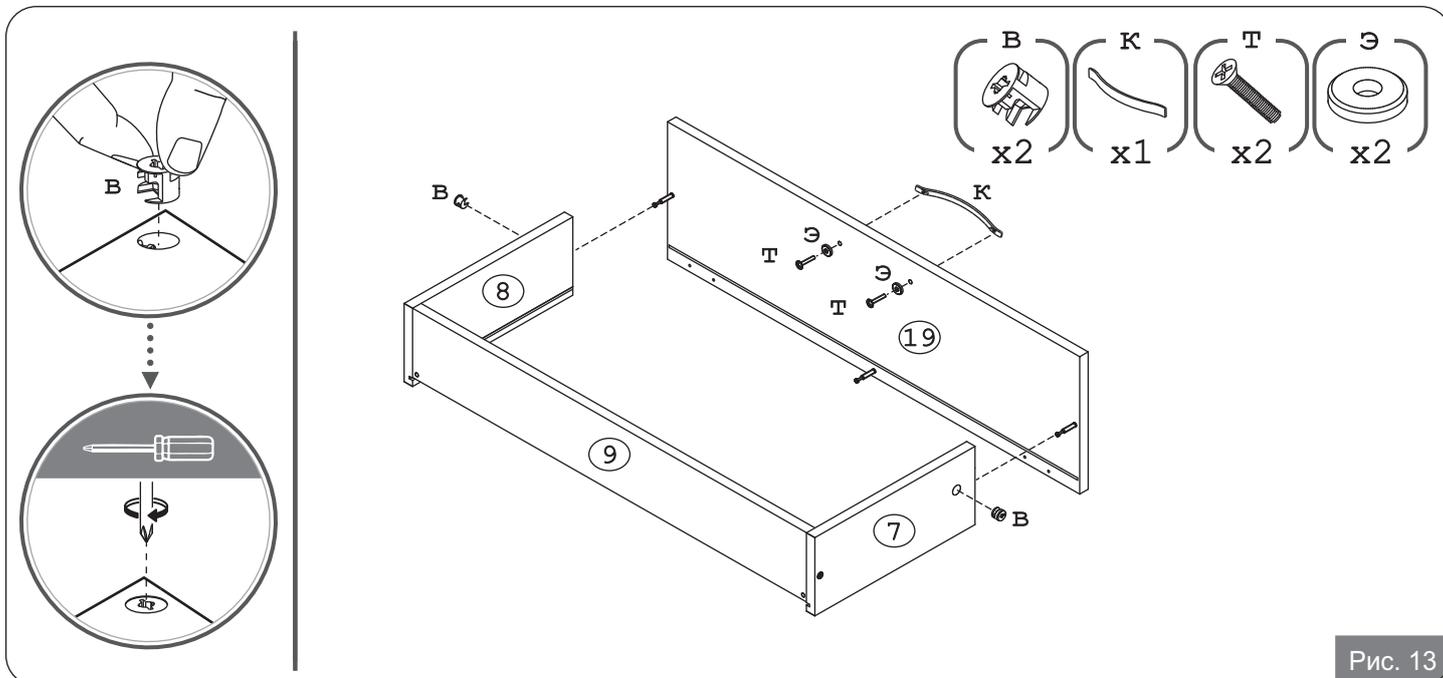


Рис. 13

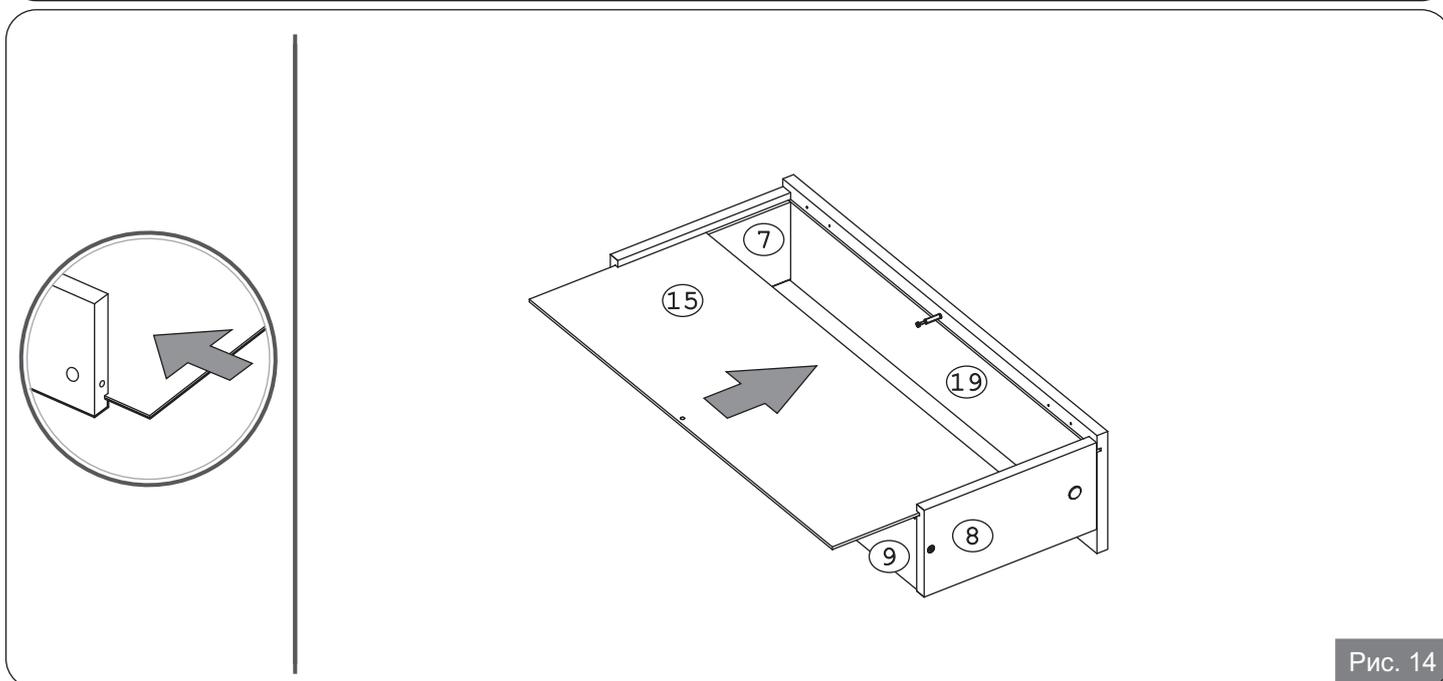


Рис. 14

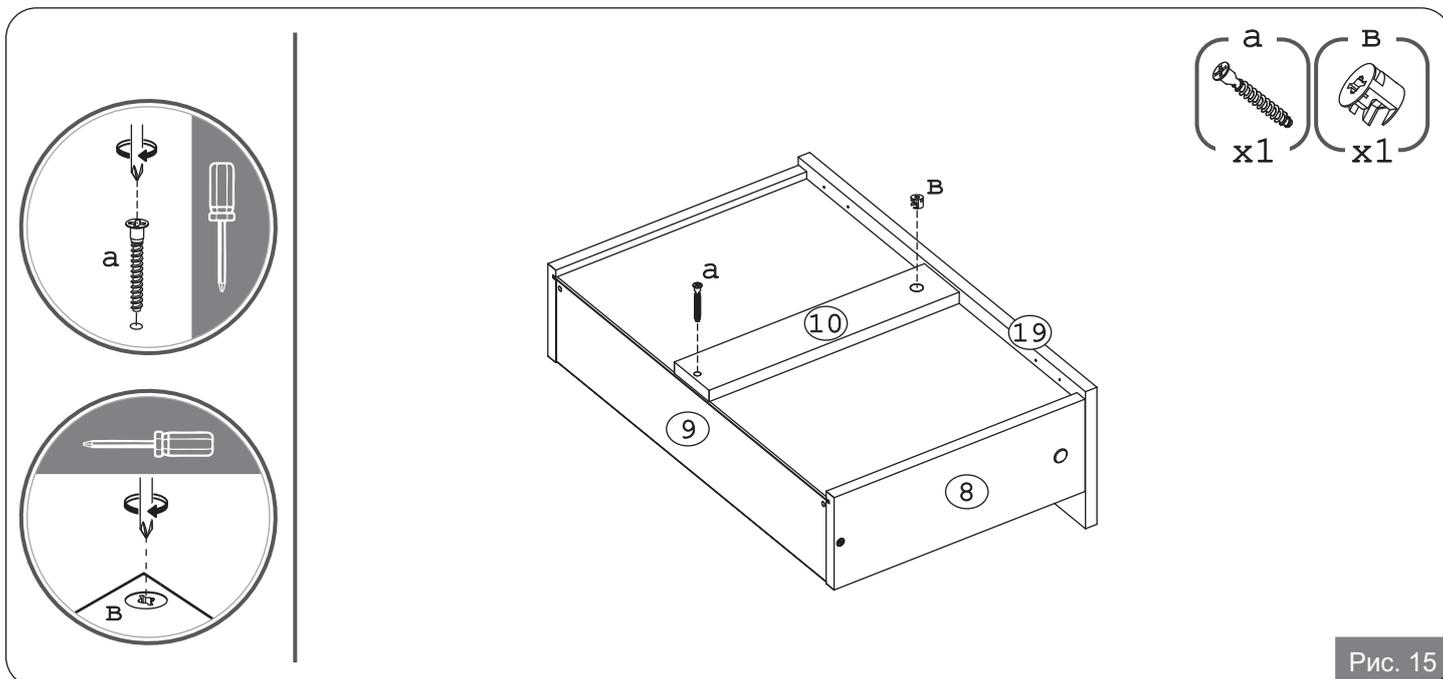


Рис. 15

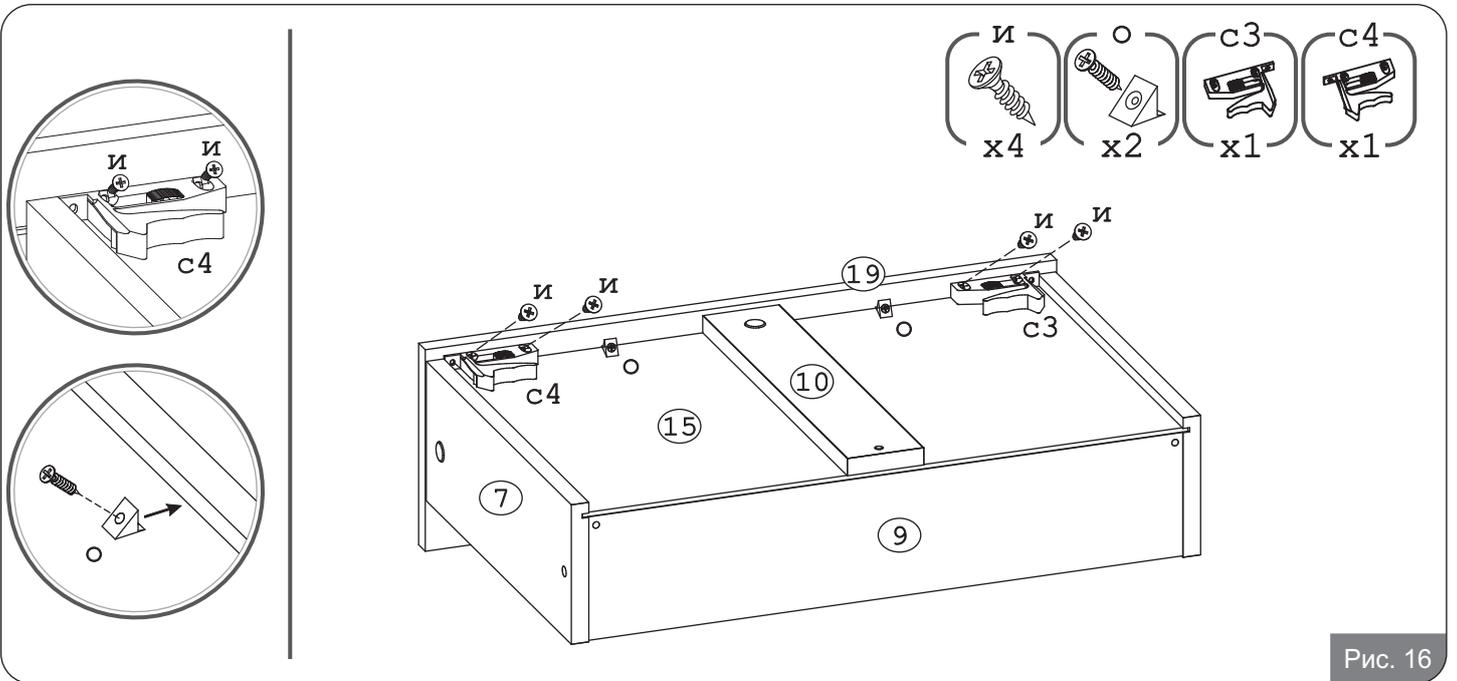


Рис. 16

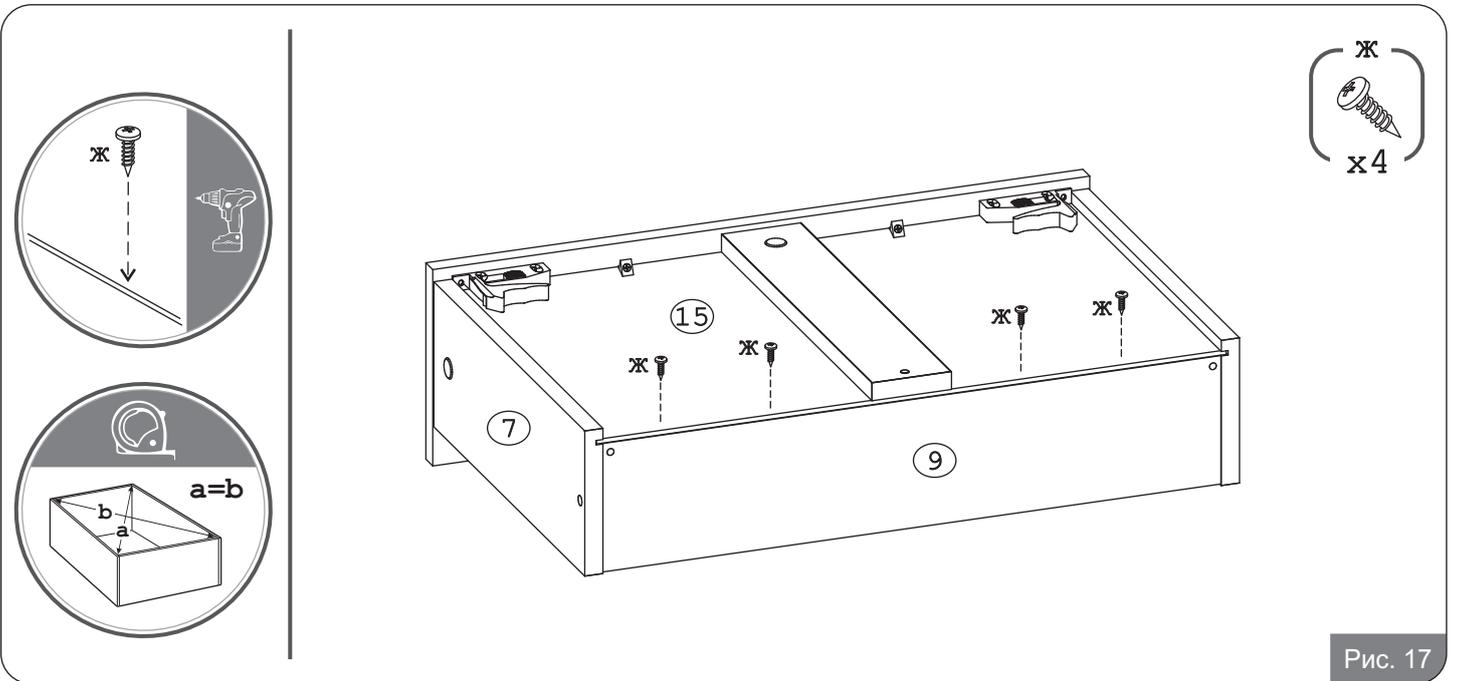


Рис. 17

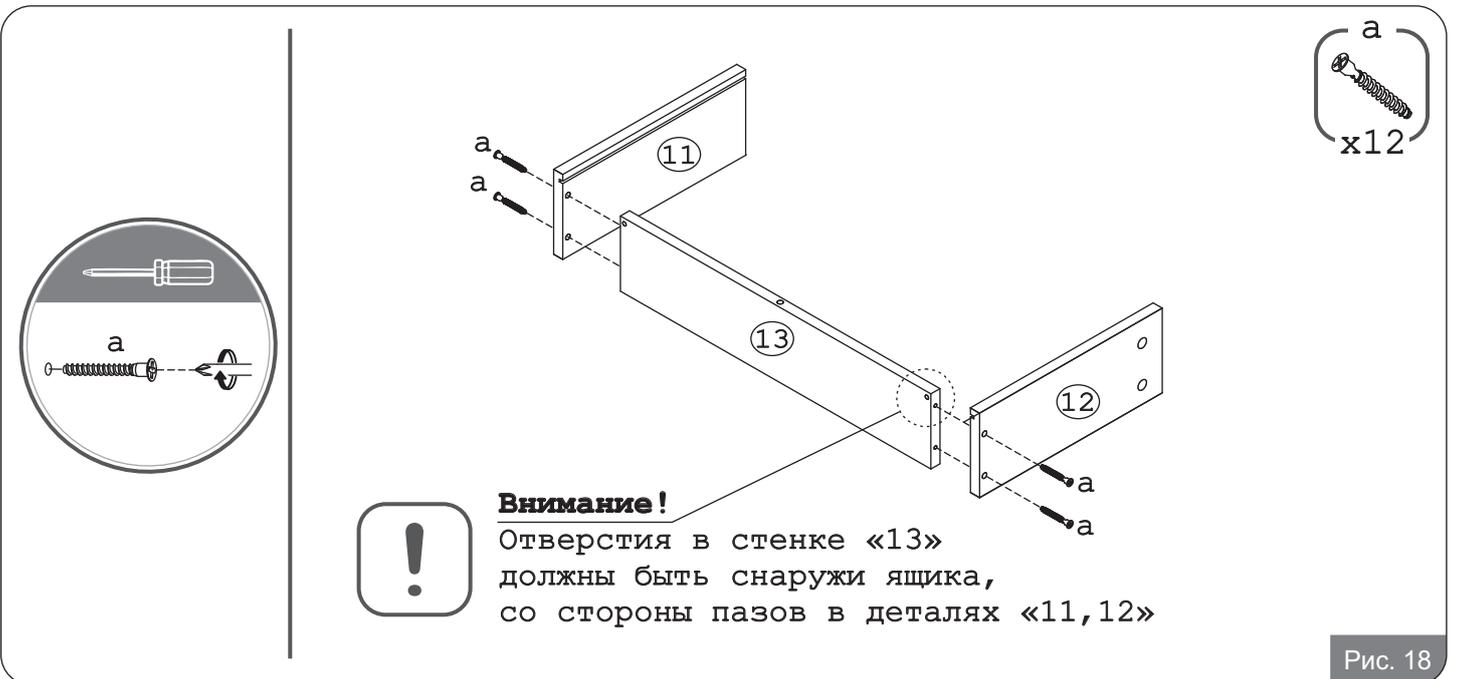


Рис. 18

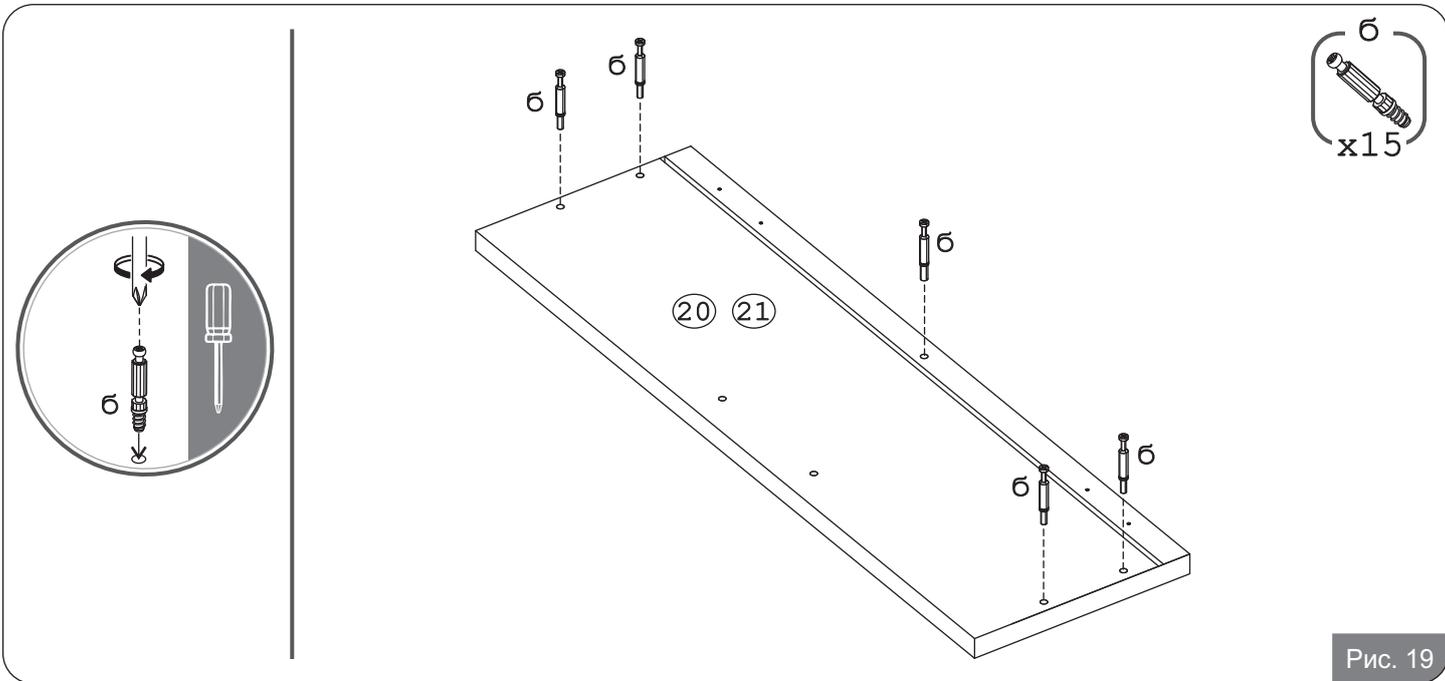


Рис. 19

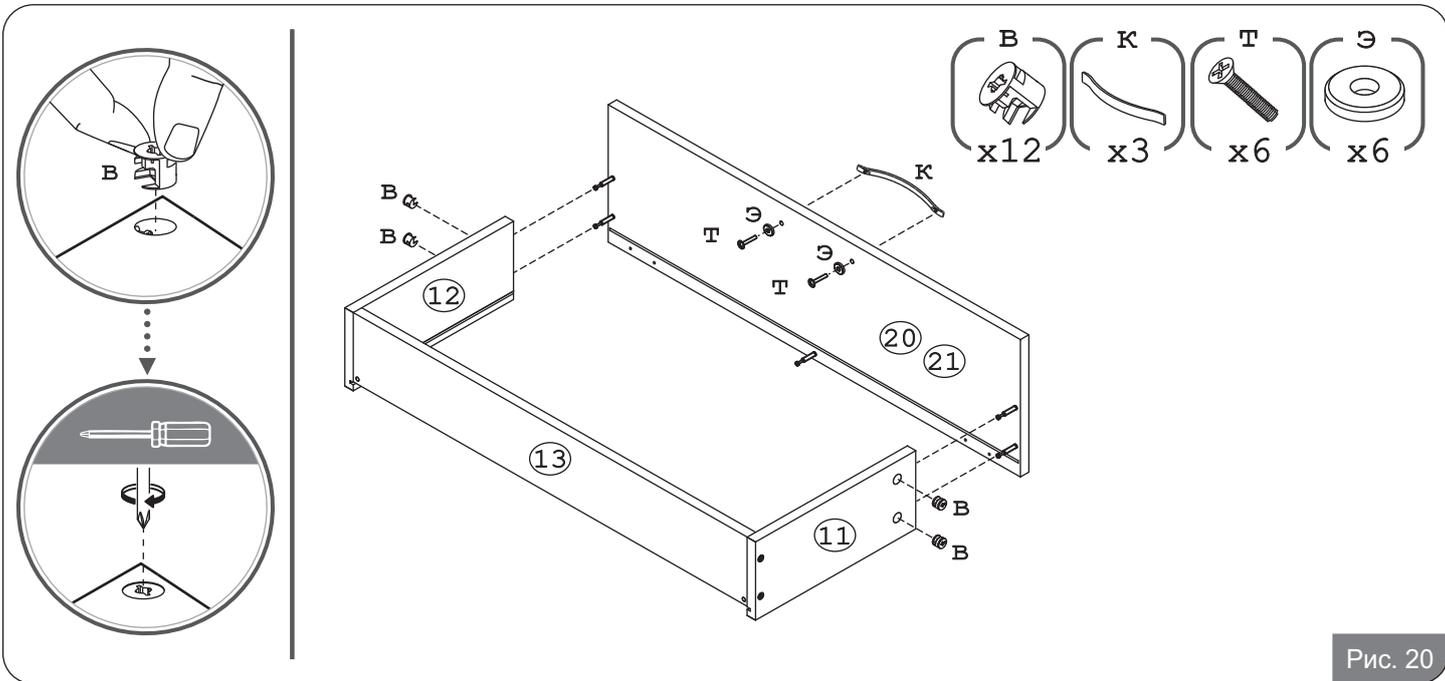


Рис. 20

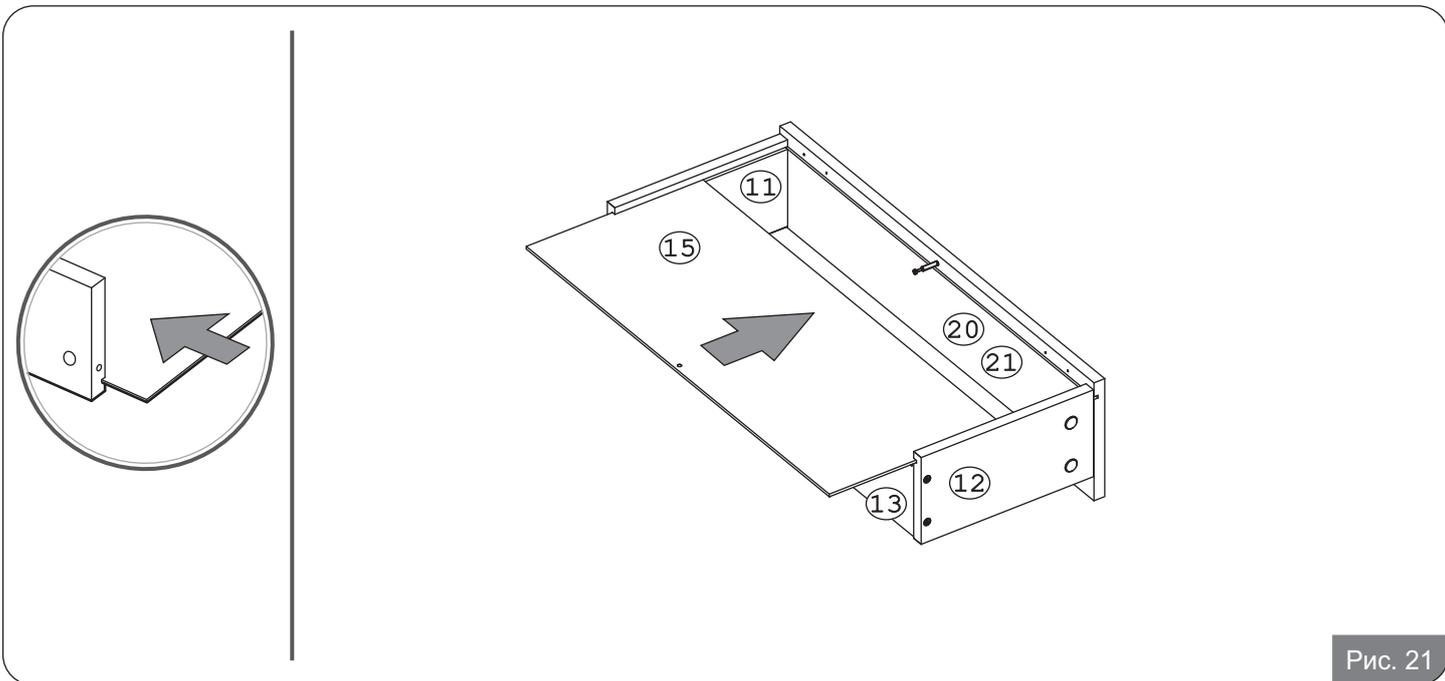


Рис. 21

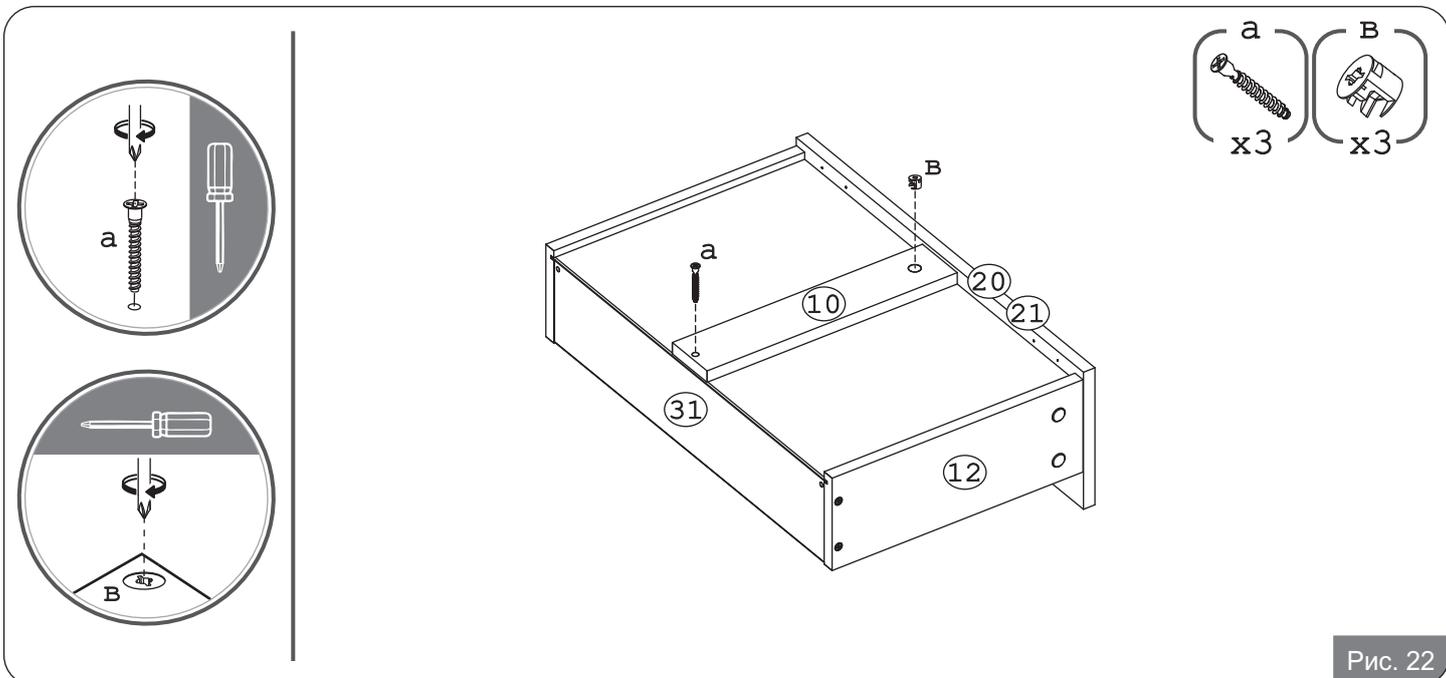


Рис. 22

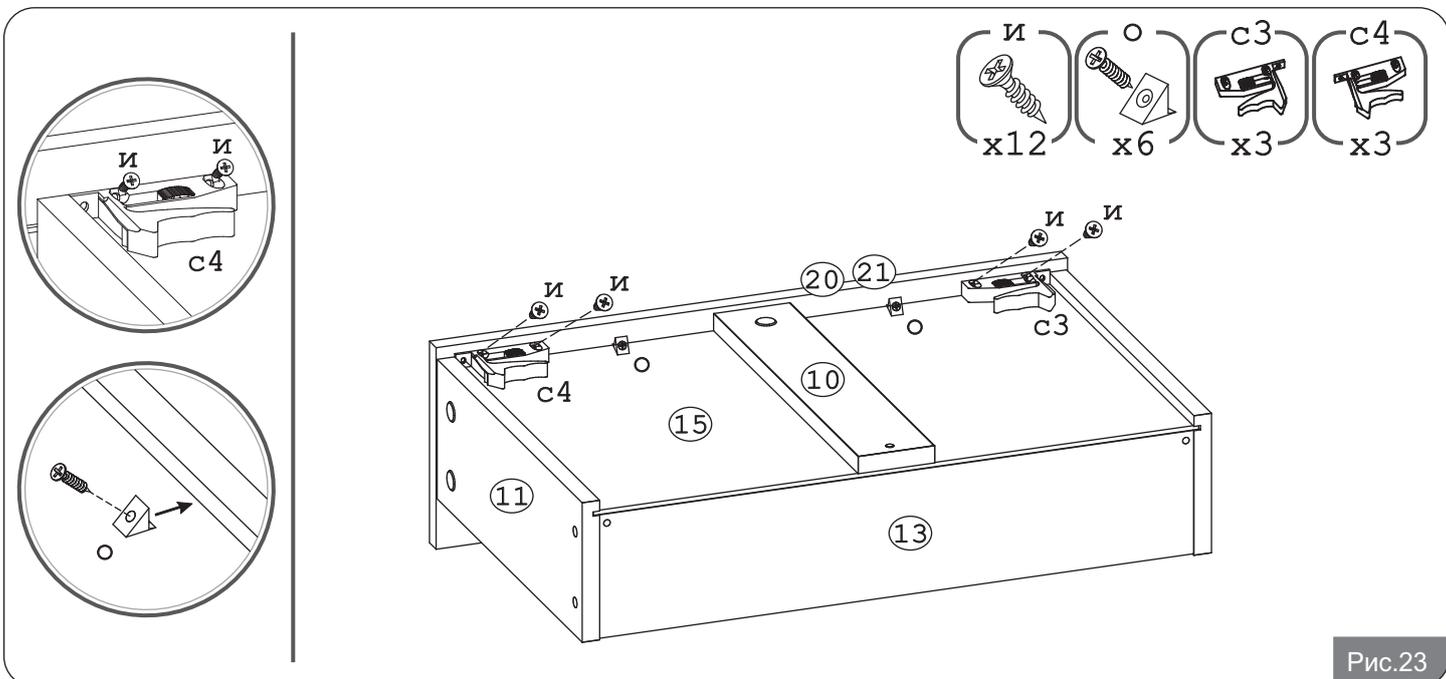


Рис.23






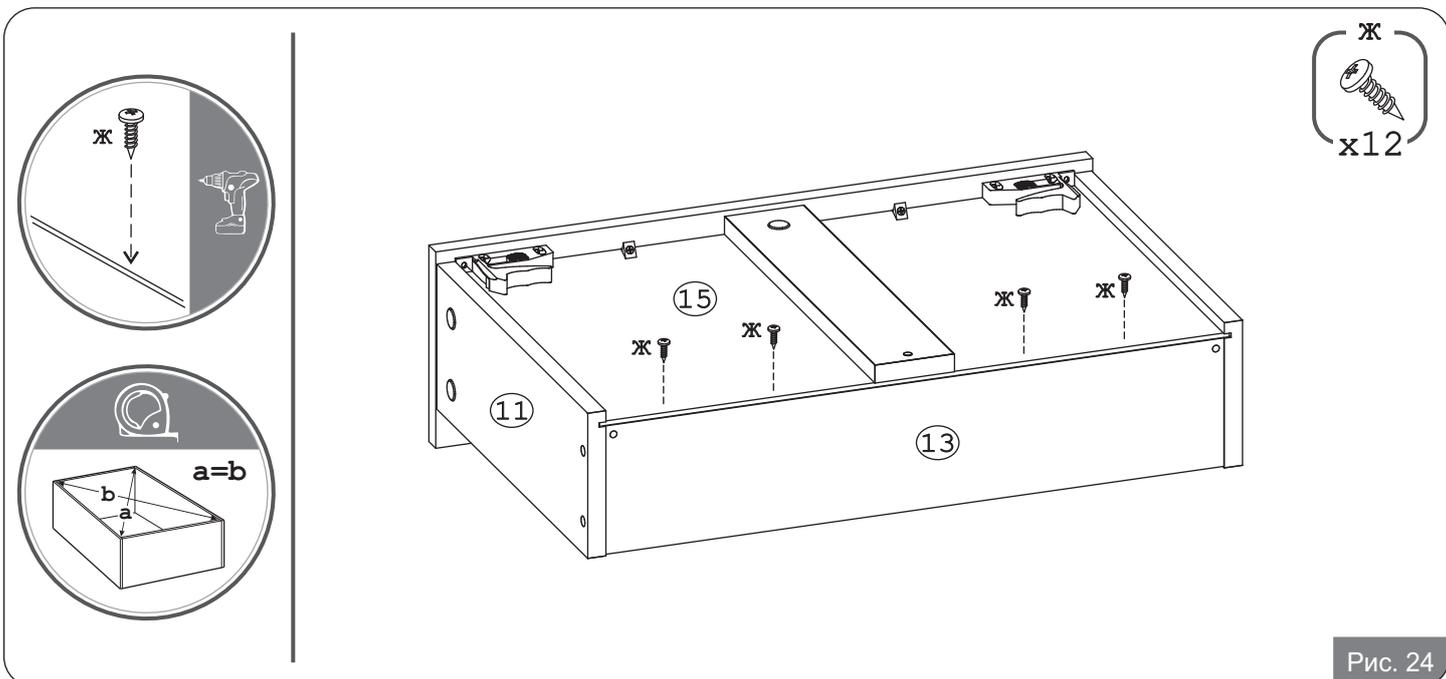


Рис. 24

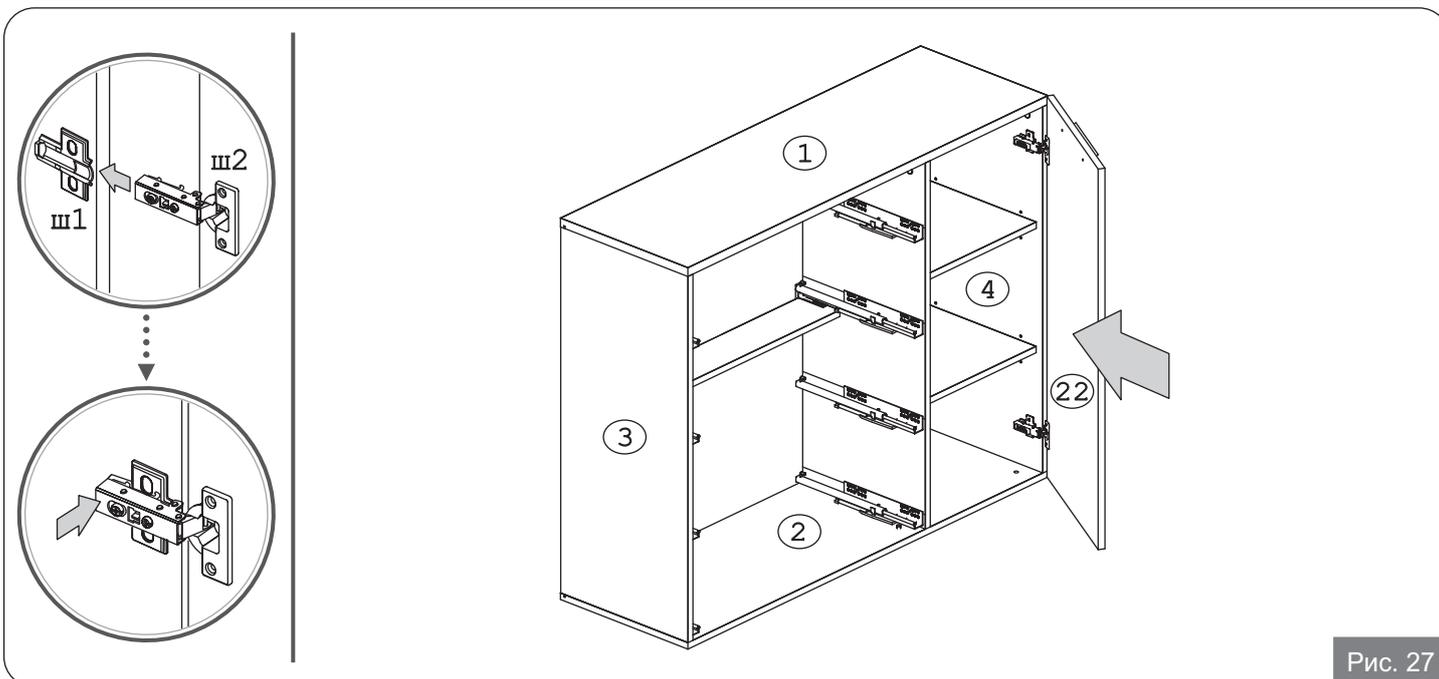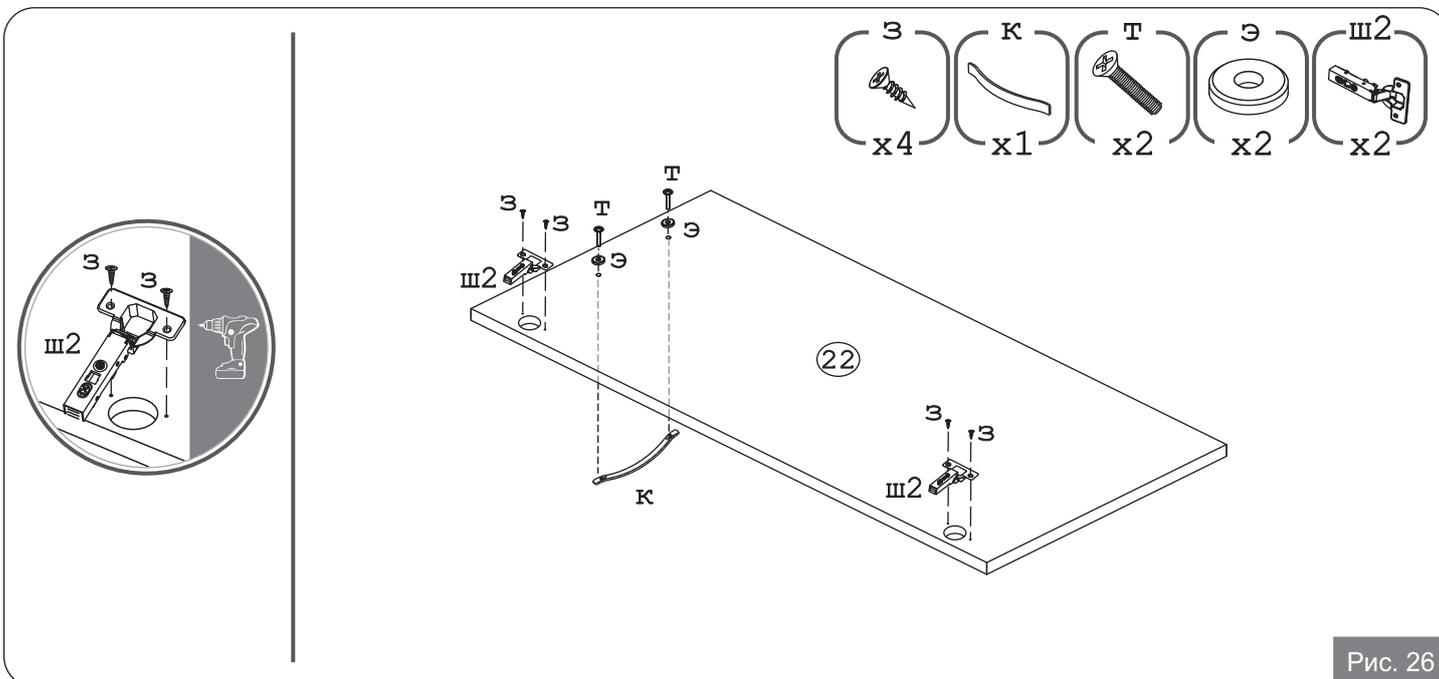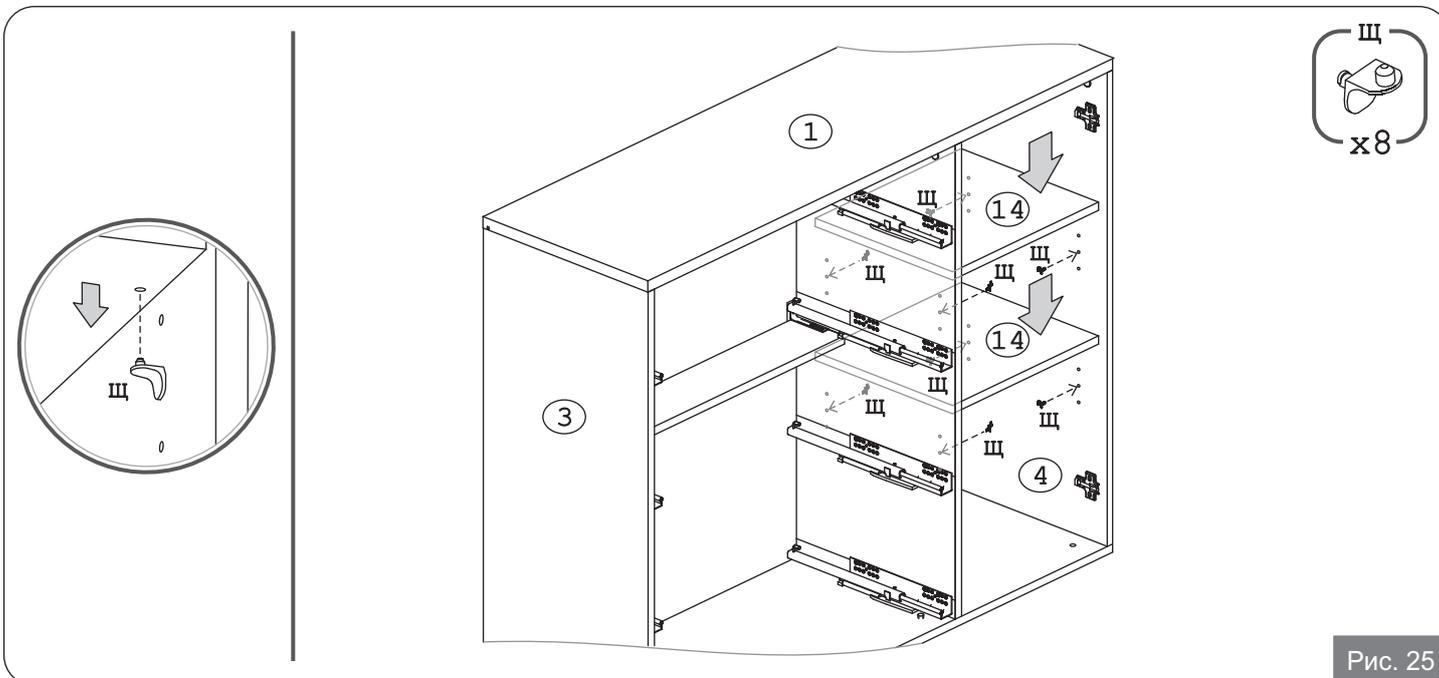


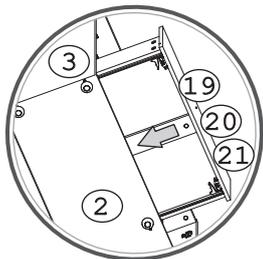

Вид снизу ящика




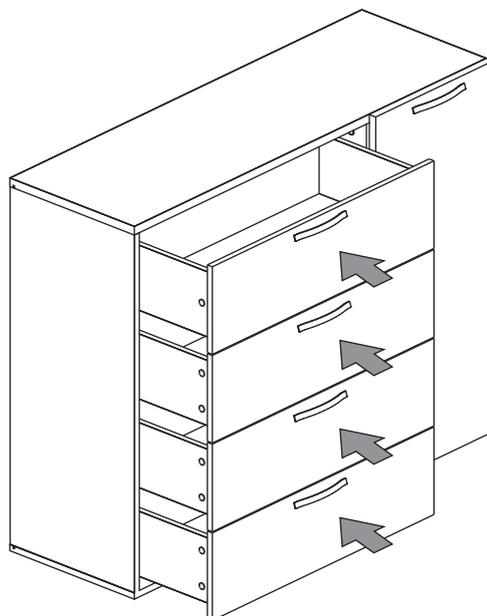


Вид снизу ящика

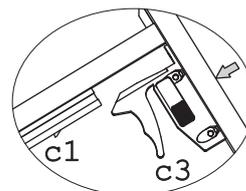

Задвинуть ящик до щелчка

Рис. 28

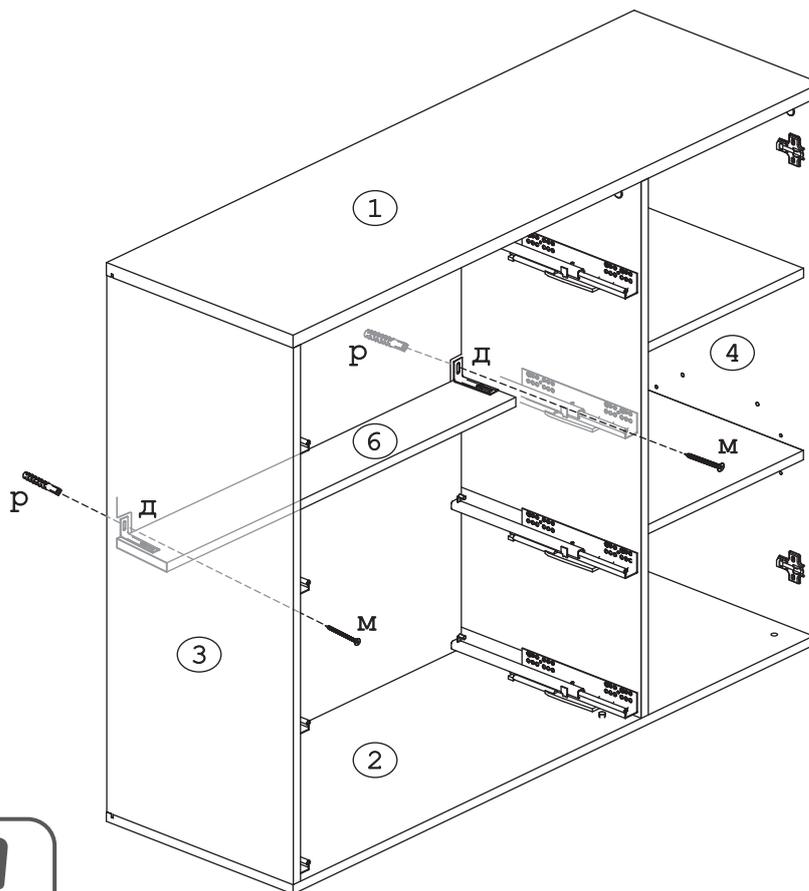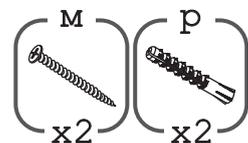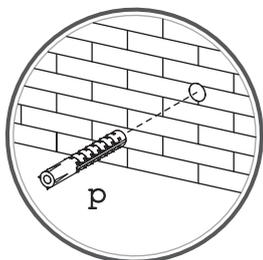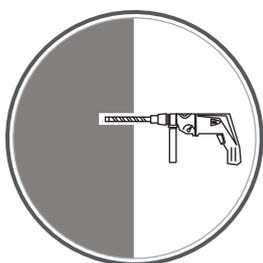

Для предотвращения опрокидывания модуля рекомендуется закрепить его к стене. Для этого изнутри на ригель «6» возле специальных отверстий в ДВПО ранее установлен уголок регулир.«д». Сквозь уголок произвести разметку на стене и пробурить отверстия 8х60мм, установить в отверстия дюбель распорный 8х60 «р» и закрепить модуль сквозь уголок.регулир.«д» на шуруп 4,5х60 «м».

Рис. 29