


	а		б		в		г		д		е		ж
Дюбель 30 мм	22 шт.	Эксцентрик 16	18 шт.	Евровинт 50	23 шт.	Загл. самокл. Д14	29 шт.	Шуруп 4x16	16 шт.	Шуруп 3x12 п/сфера	46 шт.	Шуруп 4x20	8 шт.
	з		и		к		л		м		н		о
Уголок RV8	4 шт.	Направл. ч/в на 400 с доводч.	2 комп.	Опора меб. регулир.Н17	6 шт.	Ключ-шестигран.	1 шт.	Ручка Р428	4 шт.	Загл. к ев. винту	23 шт.	Заглушка эксцентрика	22 шт.
	п		р		с		т		у		ф		х
Эксцентрик 22	4 шт.	Шкант дерев 8x30	4 шт.	П/д уголок	8 шт.	Саморез 6x10	12 шт.	Заглушка	10 шт.	Петля меб. накл. усилен. с заглушкой	4 шт.	Шайба КРАБ	8 шт.
	ц		ч										
Стяжка 30мм	2 компл.	Шайба М6	1 шт.										
	ш		щ										
Шуруп 4,5x60	1 шт.	Дюбель распорный 8x60	1 шт.										

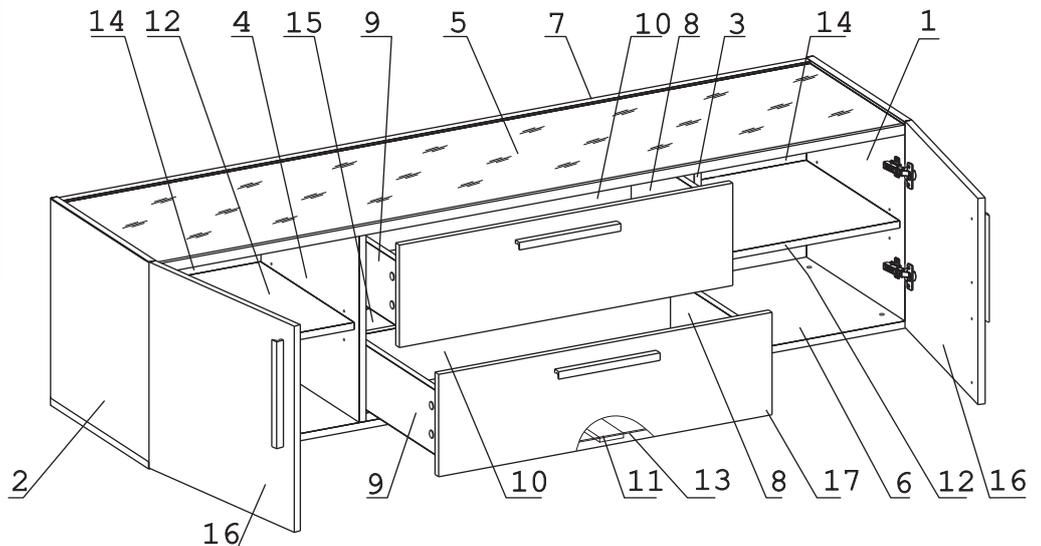

### Наименование деталей

1. Боковина правая	447x434	1 шт.	10. Стенка ящика	734x130	2 шт.
2. Боковина левая	447x434	1 шт.	11. Планка ящика	399x90	2 шт.
3. Перегородка прав.	433x417	1 шт.	12. Полка	479x412	2 шт.
4. Перегородка лев.	433x417	1 шт.	13. Дно ящика ДВПО	745x403	2 шт.
5. Крышка ДР	1766x417	1 шт.	14. Стенка ДВПО	502x343	2 шт.
6. Основание	1800x434	1 шт.	15. Стенка ДВПО	790x343	1 шт.
7. Ригель	1766x128	1 шт.	16. Дверь МДФ	500x461	2 шт.
8. Боковина ящика прав.	400x145	2 шт.	17. Фасад ящика МДФ	786x229	2 шт.
9. Боковина ящика лев.	400x145	2 шт.			

### Внимание!

Установите на шуруповерте минимальные обороты.

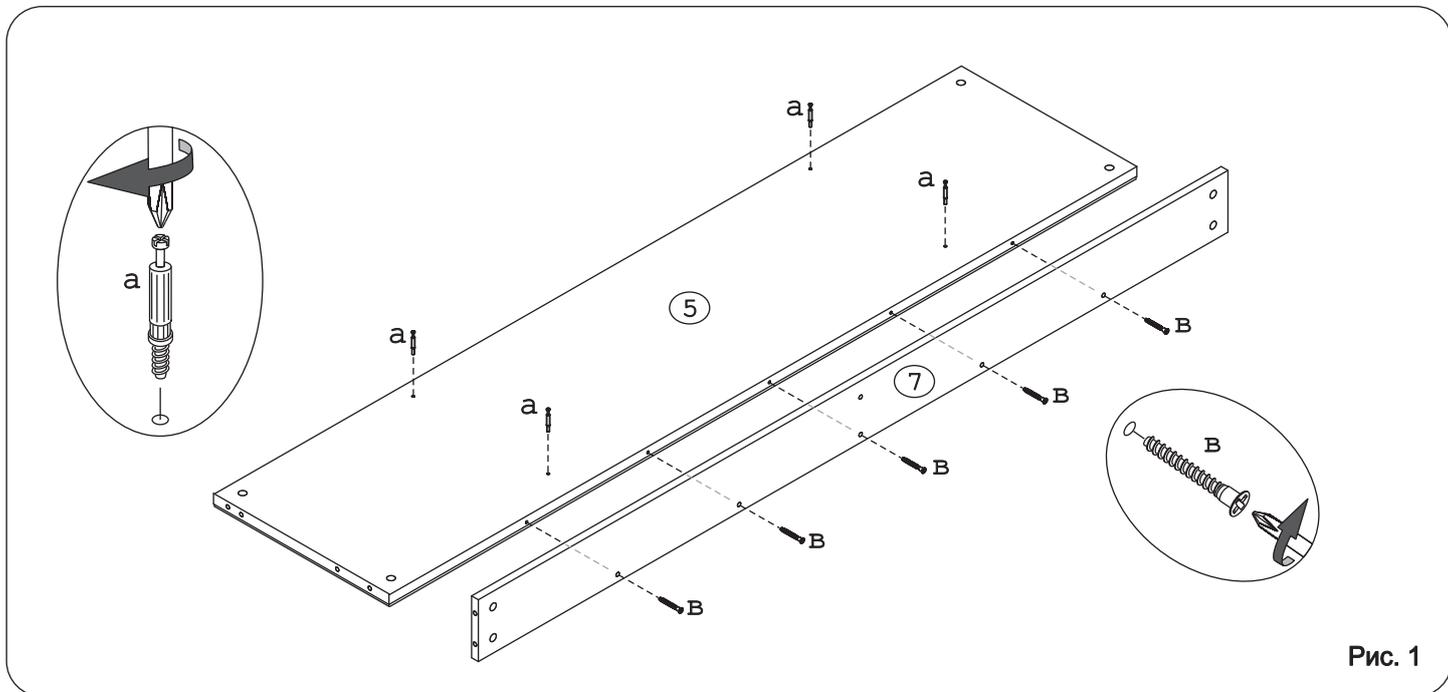


Рис. 1

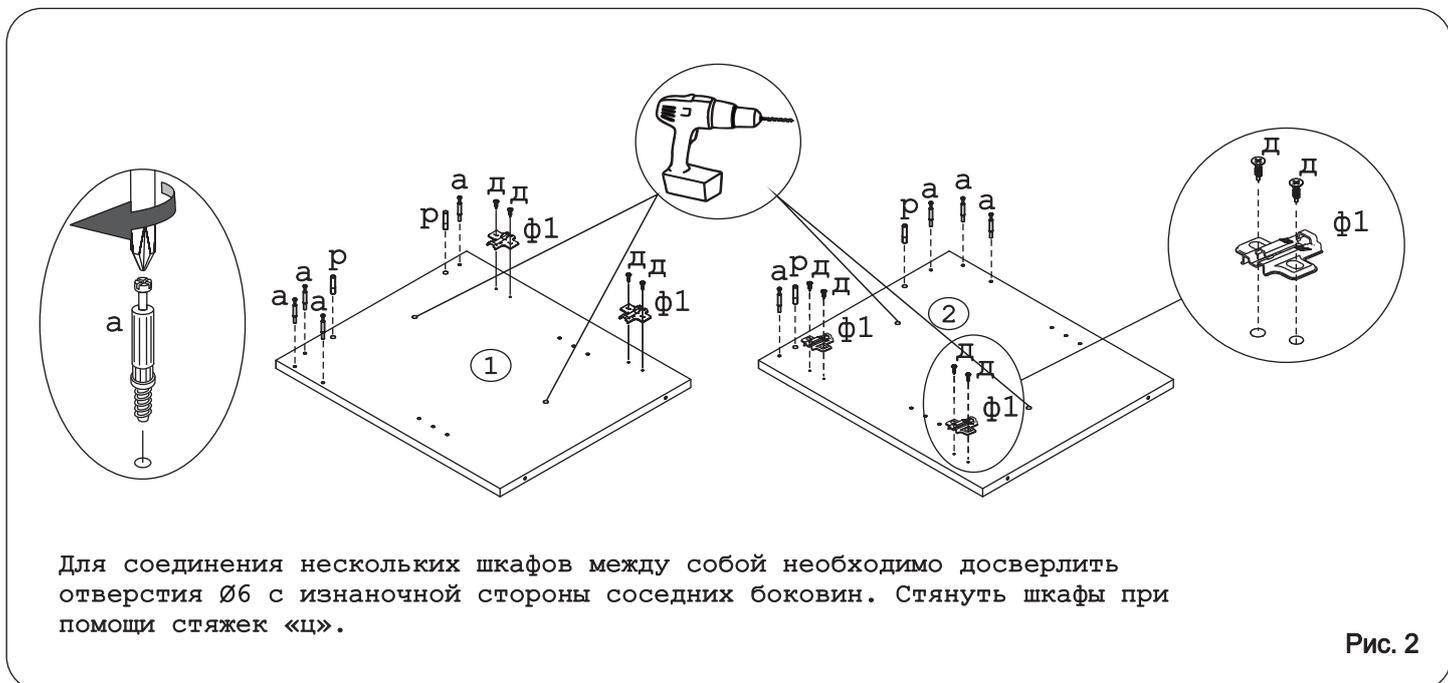


Рис. 2

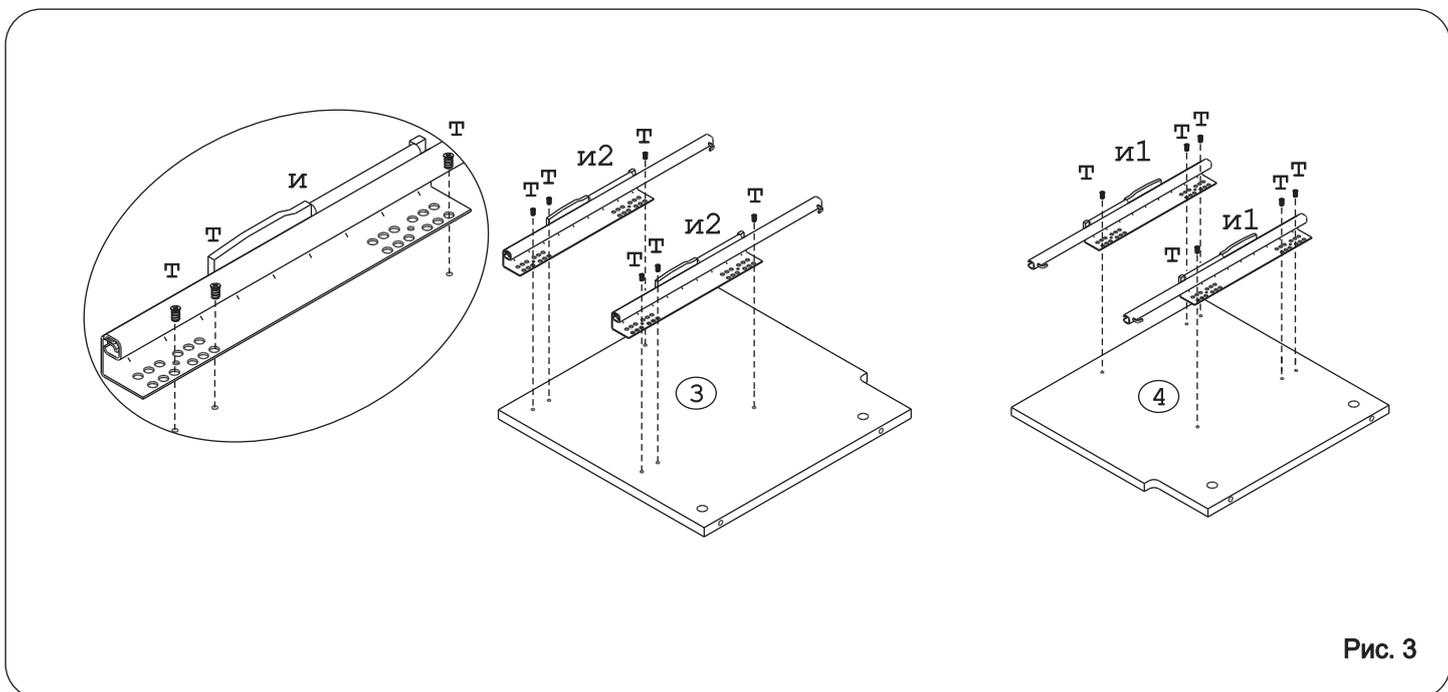


Рис. 3

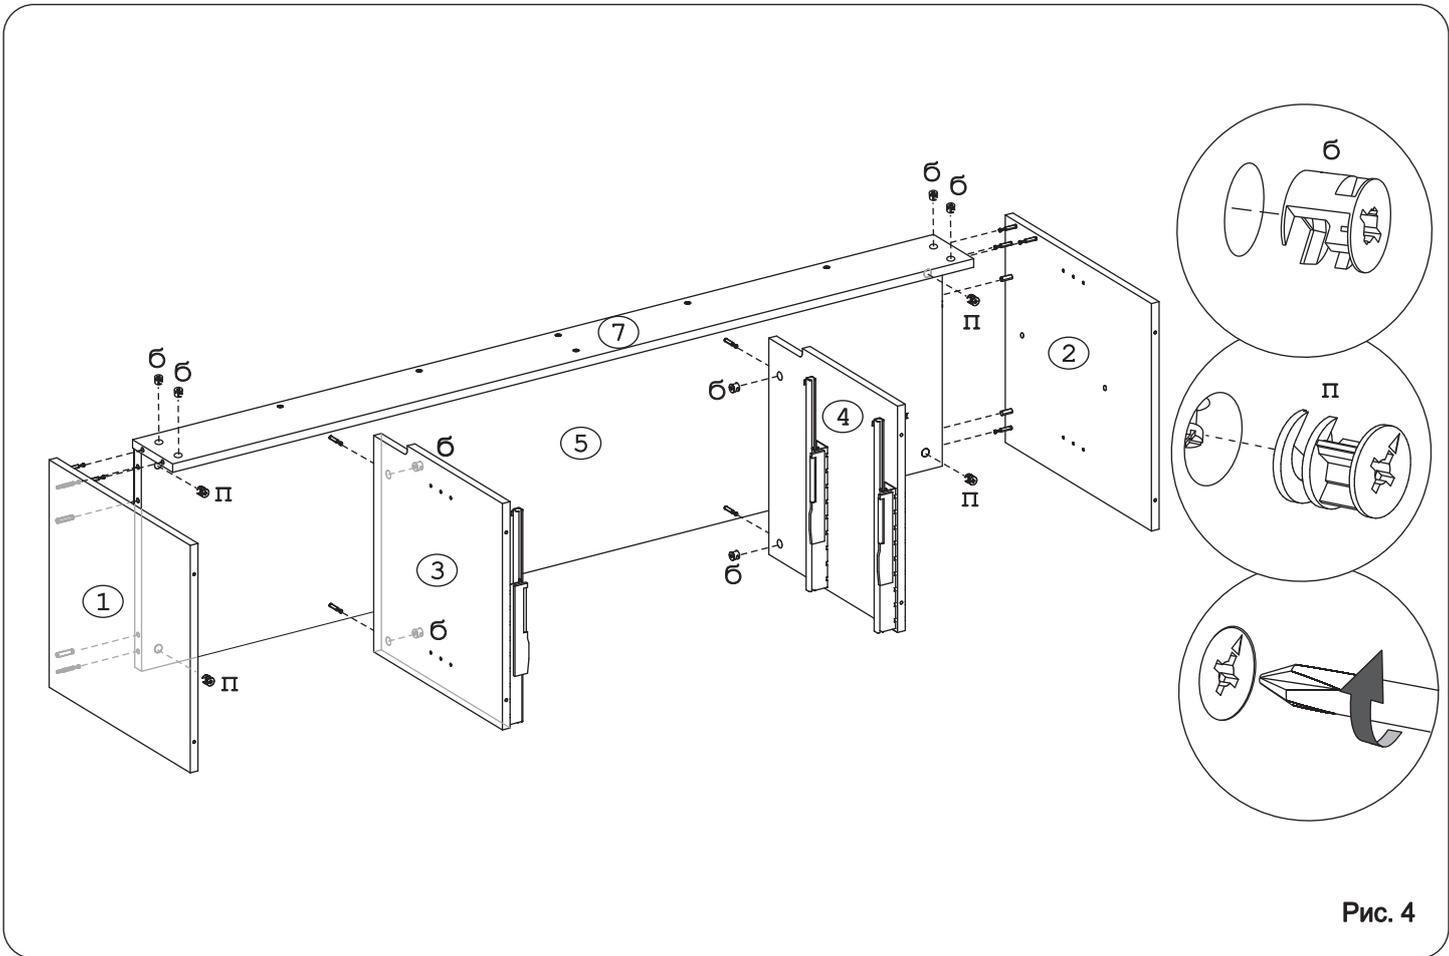


Рис. 4

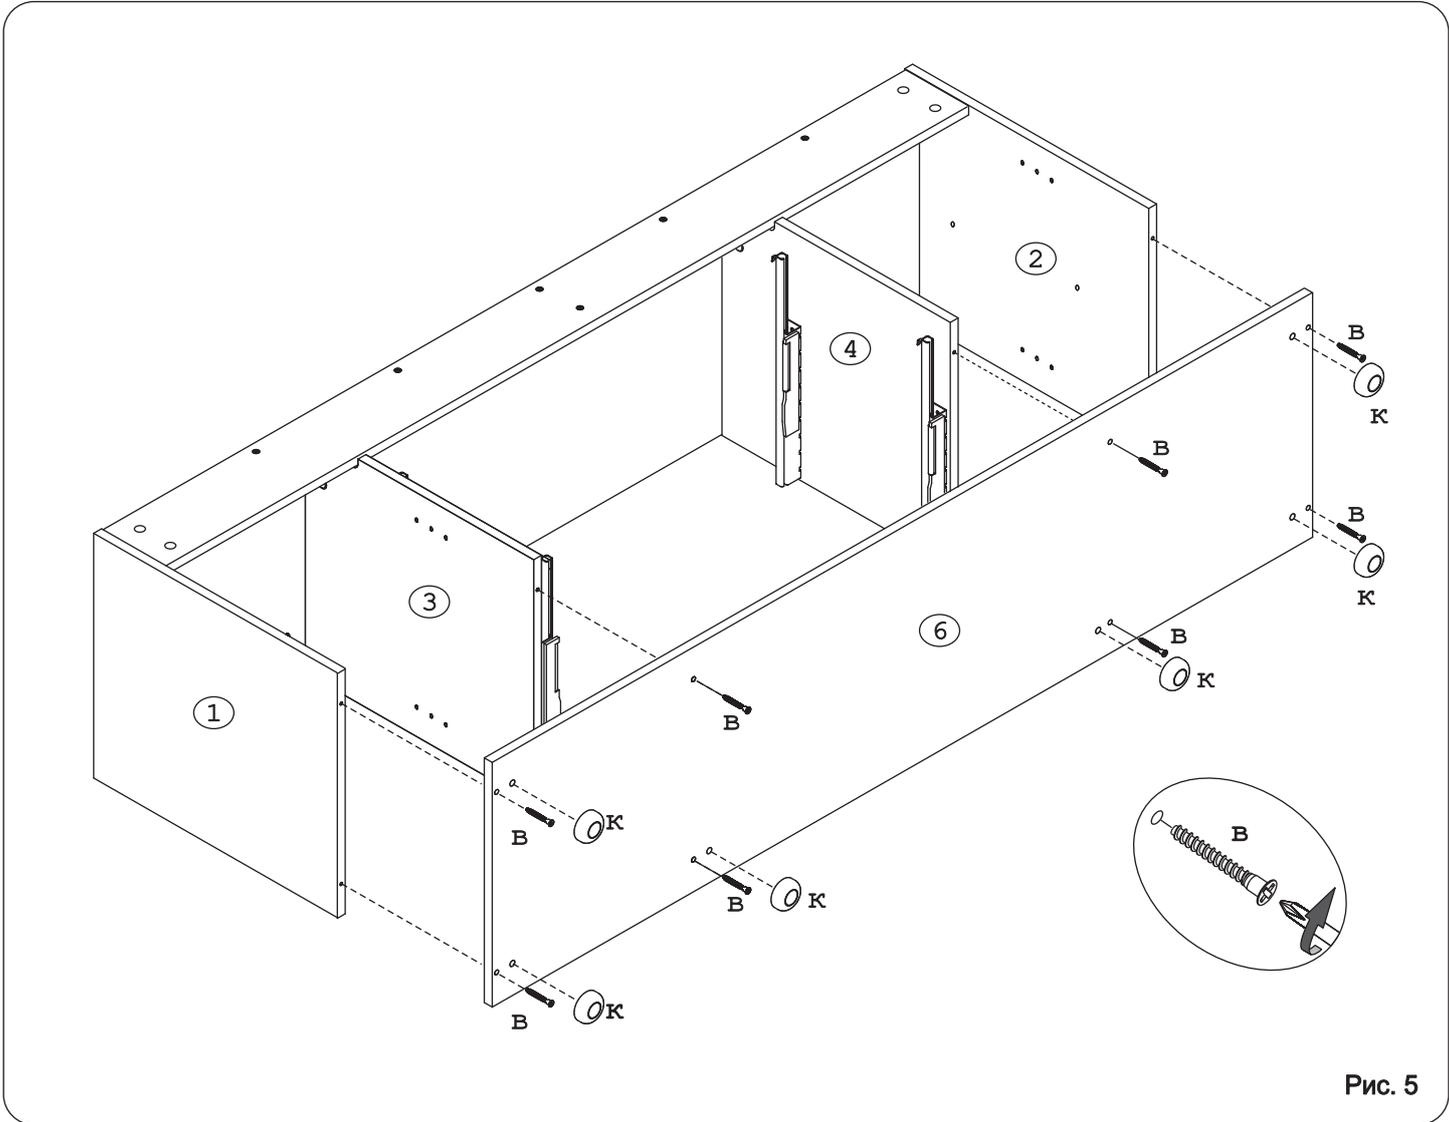


Рис. 5




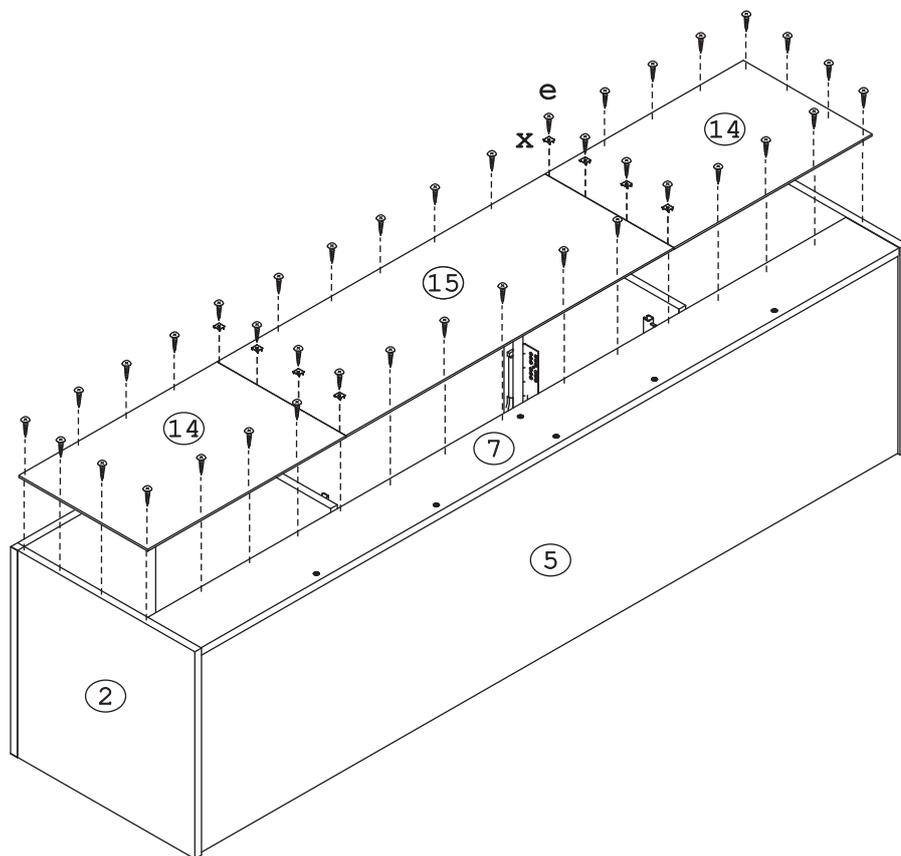


Рис. 6

**Внимание !!!**

Во избежание опрокидывания тумбу необходимо крепить к стене. Крепеж из комплекта предназначен для крепления в бетон и полнотельный кирпич, для других материалов стен крепеж приобретается отдельно.


Бурение отверстия и установку дюбеля (щ) проводить через отверстие  $\varnothing 10\text{мм}$  в ригеле (7). Закрепить изделие шурупом (ш) через шайбу М6 (ч).

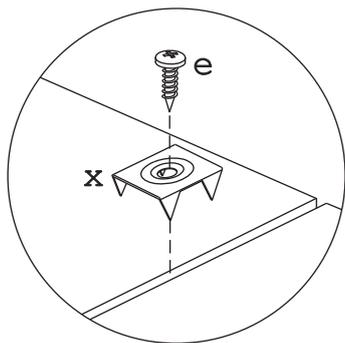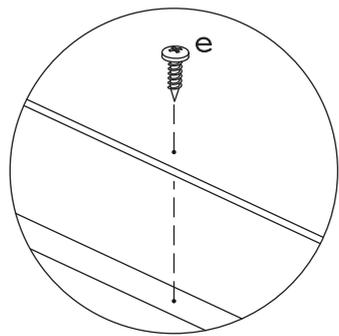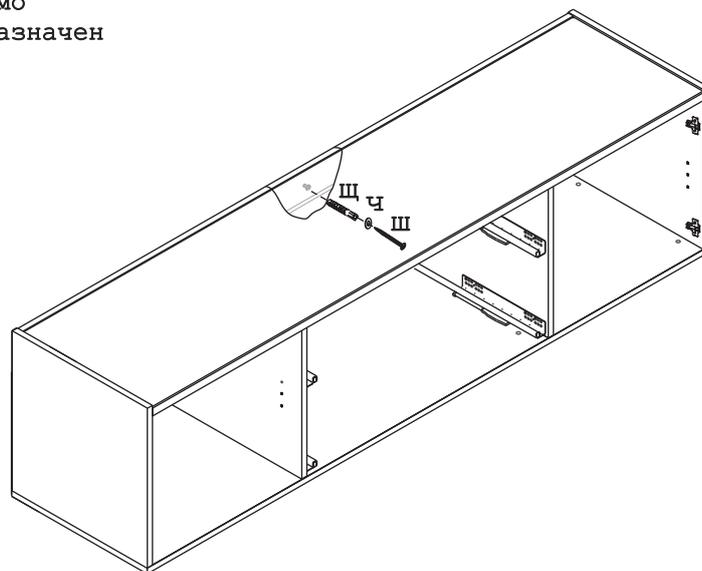

**Внимание !!!**

Крепеж из комплекта не предназначен для подвешивания тумбы.

Рис. 7

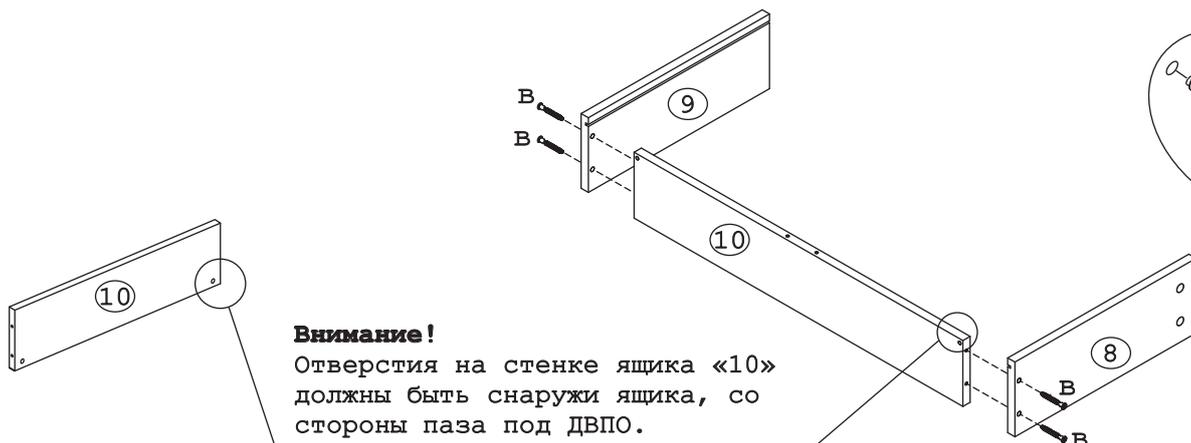

**Внимание !**

Отверстия на стенке ящика «10» должны быть снаружи ящика, со стороны паза под ДВП.

Рис. 8

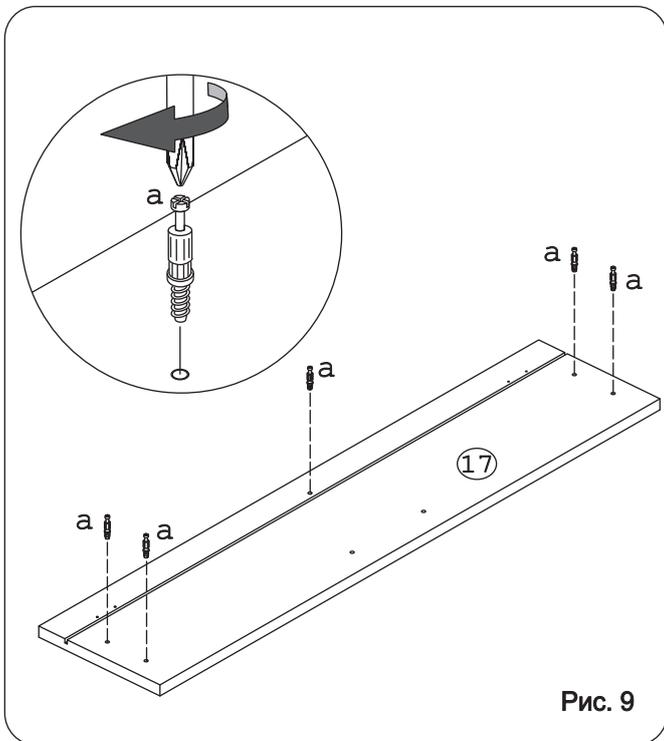


Рис. 9


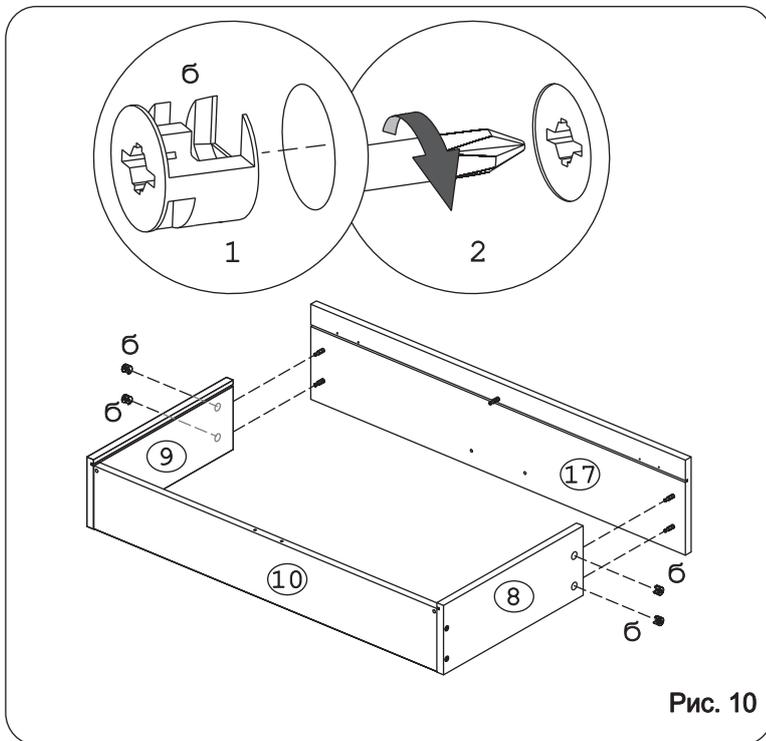


Рис. 10

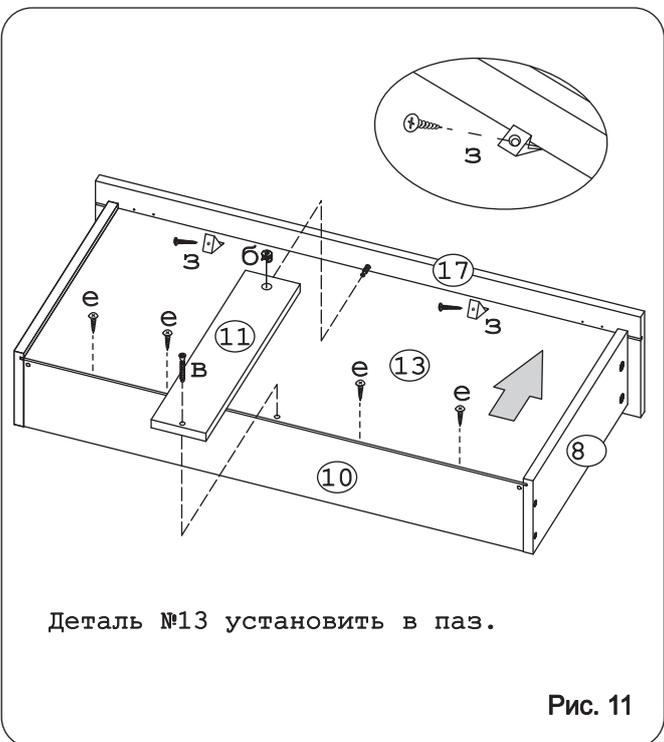

Деталь №13 установить в паз.

Рис. 11

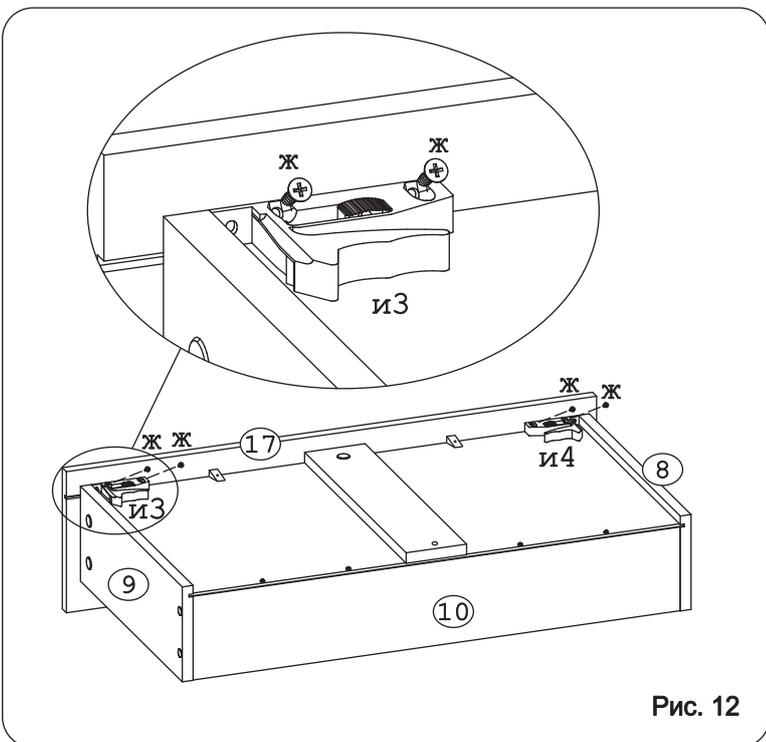


Рис. 12


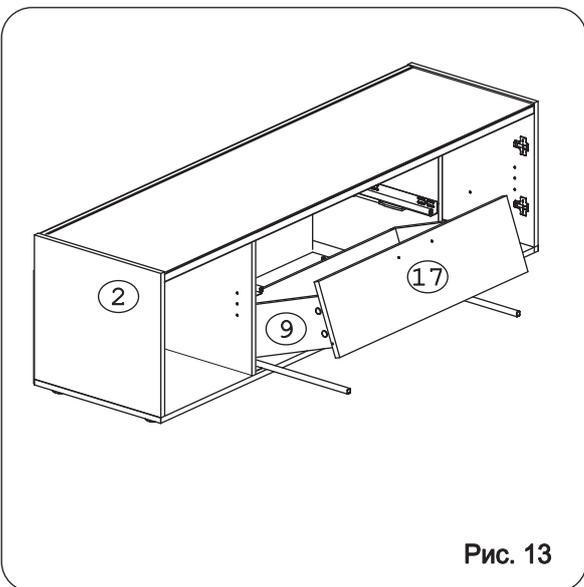


Рис. 13

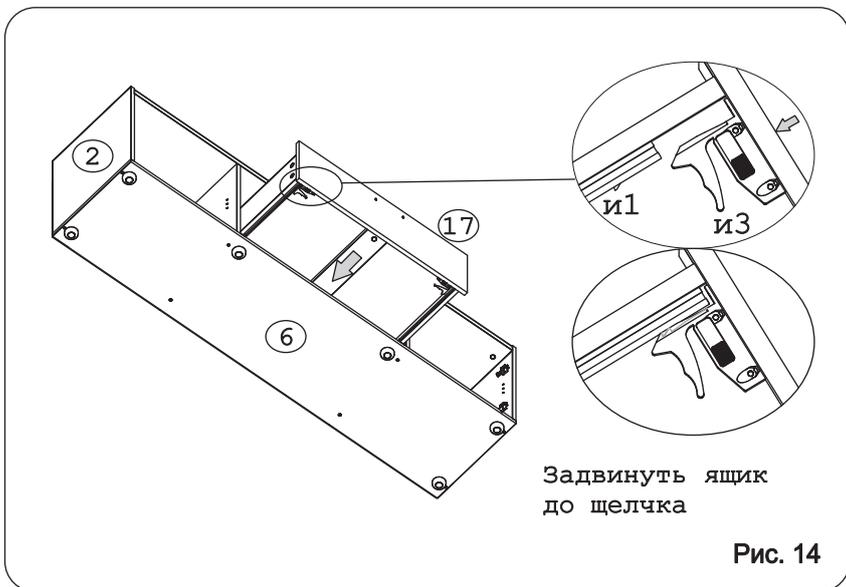

Задвинуть ящик до щелчка

Рис. 14

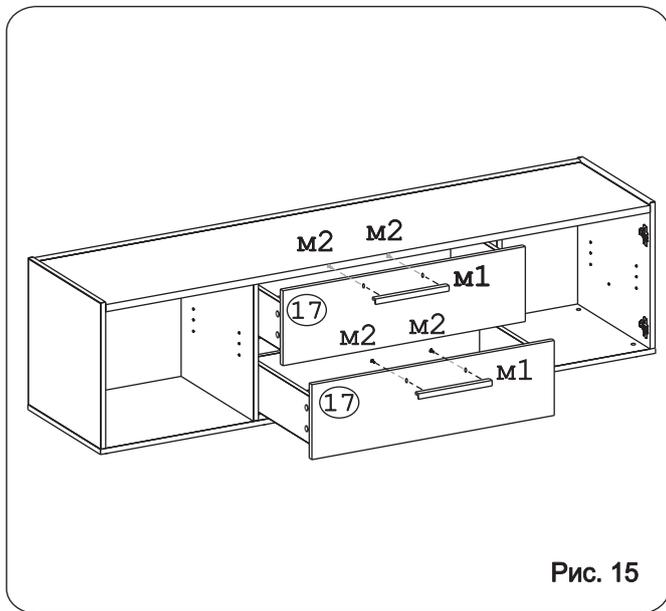


Рис. 15

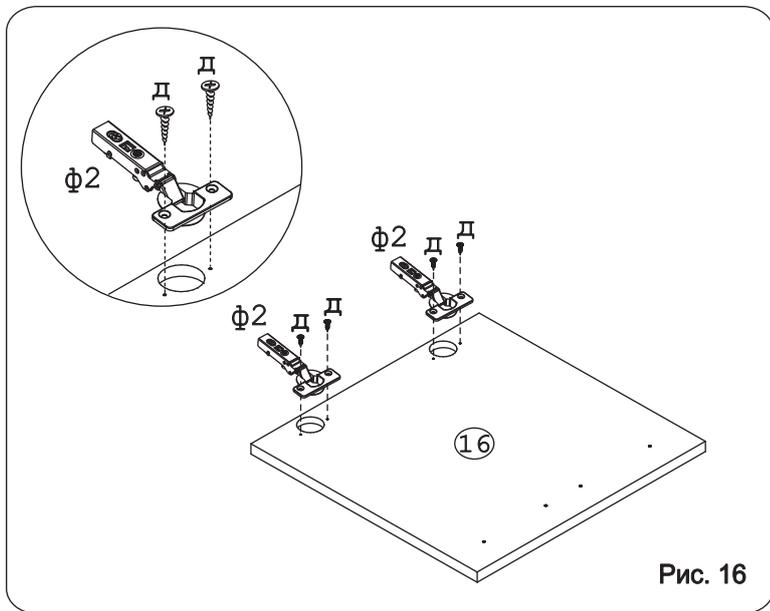


Рис. 16

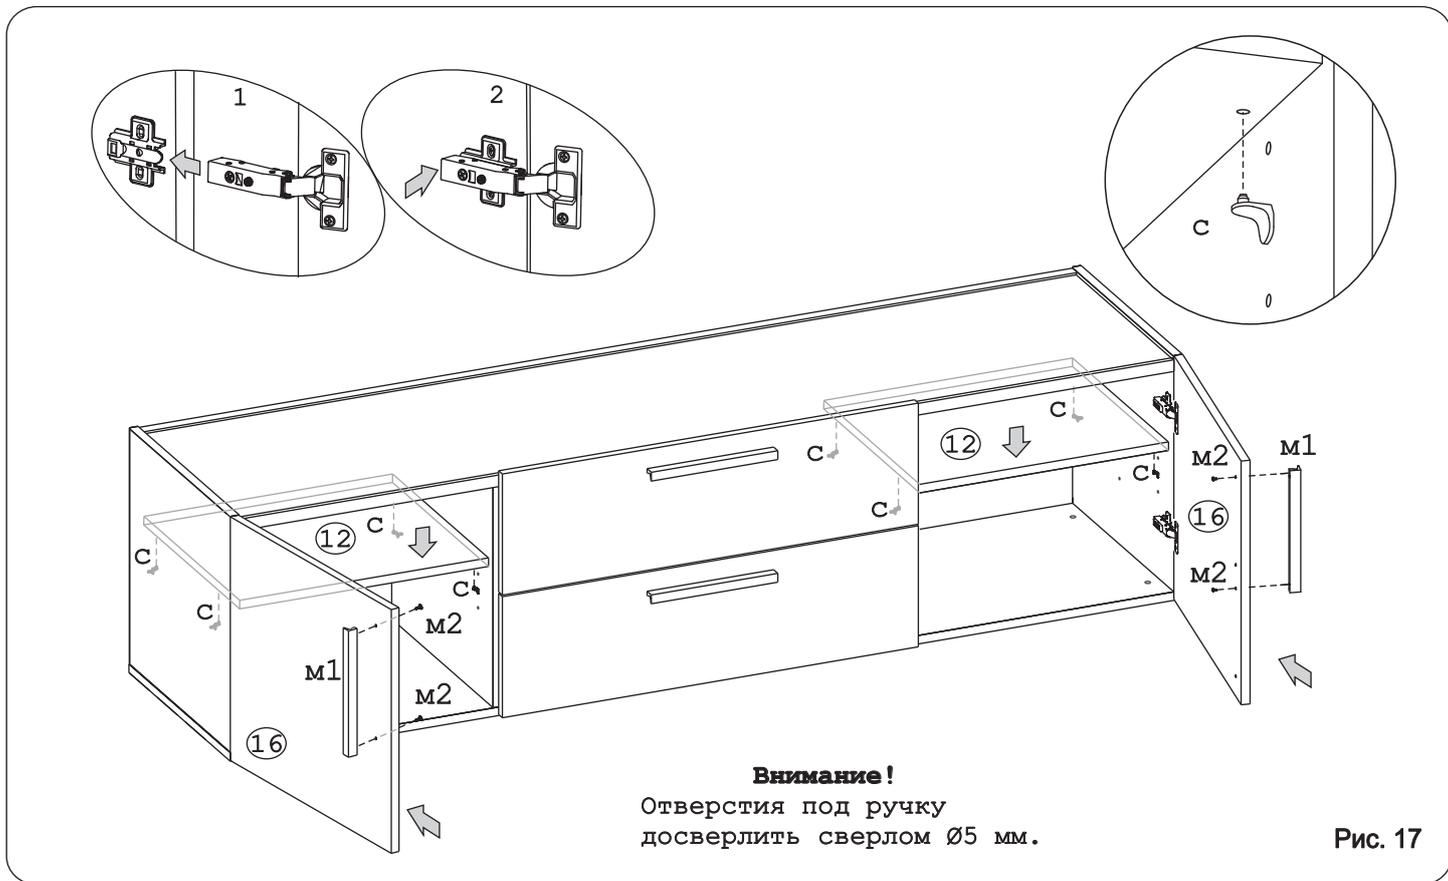


Рис. 17

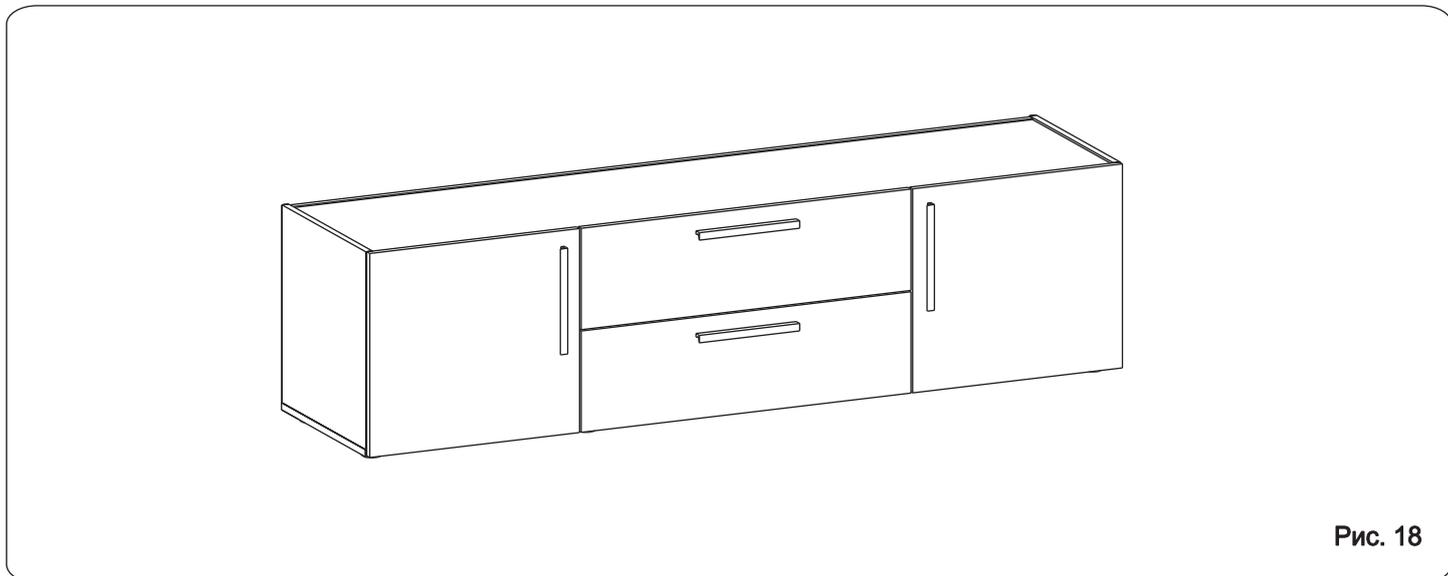


Рис. 18