


Дюбель 30 мм	28 шт.	Эксцентрик 16	24 шт.	Евровинт 50	31 шт.	Дюбель распорный 8x60	2 шт.	Шуруп 4x16	2 шт.	Шуруп 3x12 п/сфера	45 шт.	Шуруп 4x20	16 шт.
Уголок RV8	8 шт.	Направл. ч/в на 400 с доводч.	4 комп.	Опора меб. регулир. Н17	4 шт.	Ключ-шестигранник	1 шт.	Ручка Р428	4 шт.	Загл. к ев. винту	31 шт.	Заглушка эксцентрика	28 шт.
Уголок регулир.	2 шт.	Шкант дерев 8x30	4 шт.	Эксцентрик 22	4 шт.	Саморез 6x10	24 шт.	Эксцентрик ВВ-35М/16	4 шт.	Дюбель DU 321	4 шт.	Шайба КРАБ	7 шт.
Заглушка 10	4 шт.	Шуруп 4,5x60	2 шт.										

## Наименование деталей

1. Боковина левая	851x434	1 шт.
2. Боковина правая	851x434	1 шт.
3. Крышка ДР	866x416	1 шт.
4. Основание	900x434	1 шт.
5. Планка	866x128	1 шт.
6. Ригель	866x128	1 шт.
7. Боковина ящика лев.	400x144	4 шт.
8. Боковина ящика прав.	400x144	4 шт.
9. Стенка ящика	826x127	4 шт.
10. Планка ящика	399x90	4 шт.
11. Дно ящика ДВП	836x404	4 шт.
12. Стенка ДВП	894x434	1 шт.
13. Стенка ДВП	894x312	1 шт.
14. Фасад ящика МДФ	900x214	4 шт.

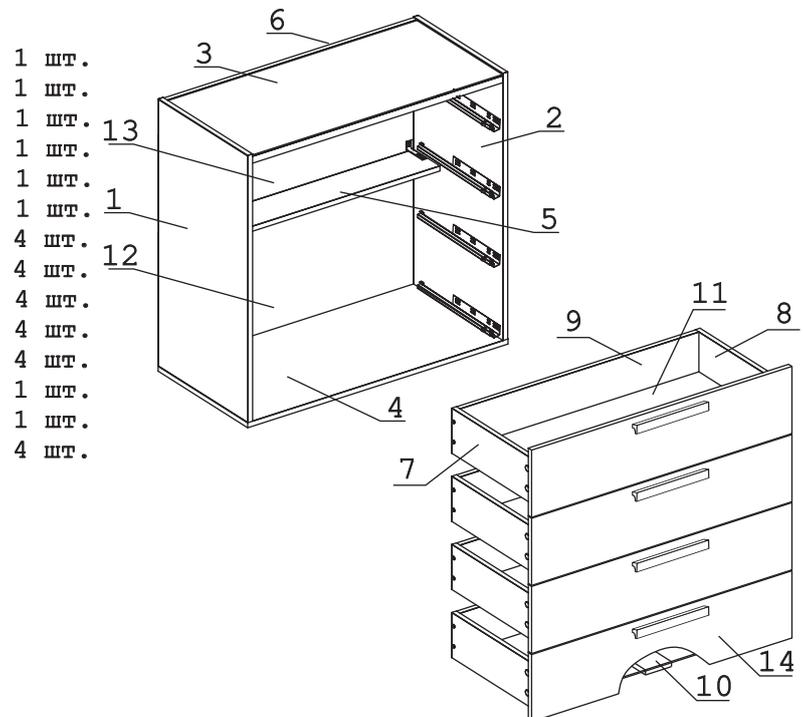

### Внимание!

Установите на шуруповерте минимальные обороты.

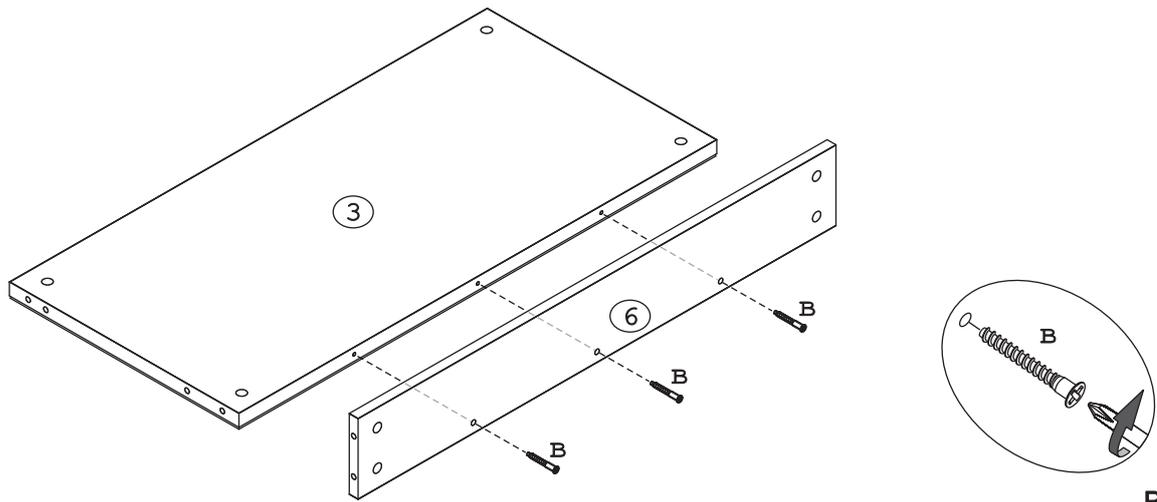


Рис. 1

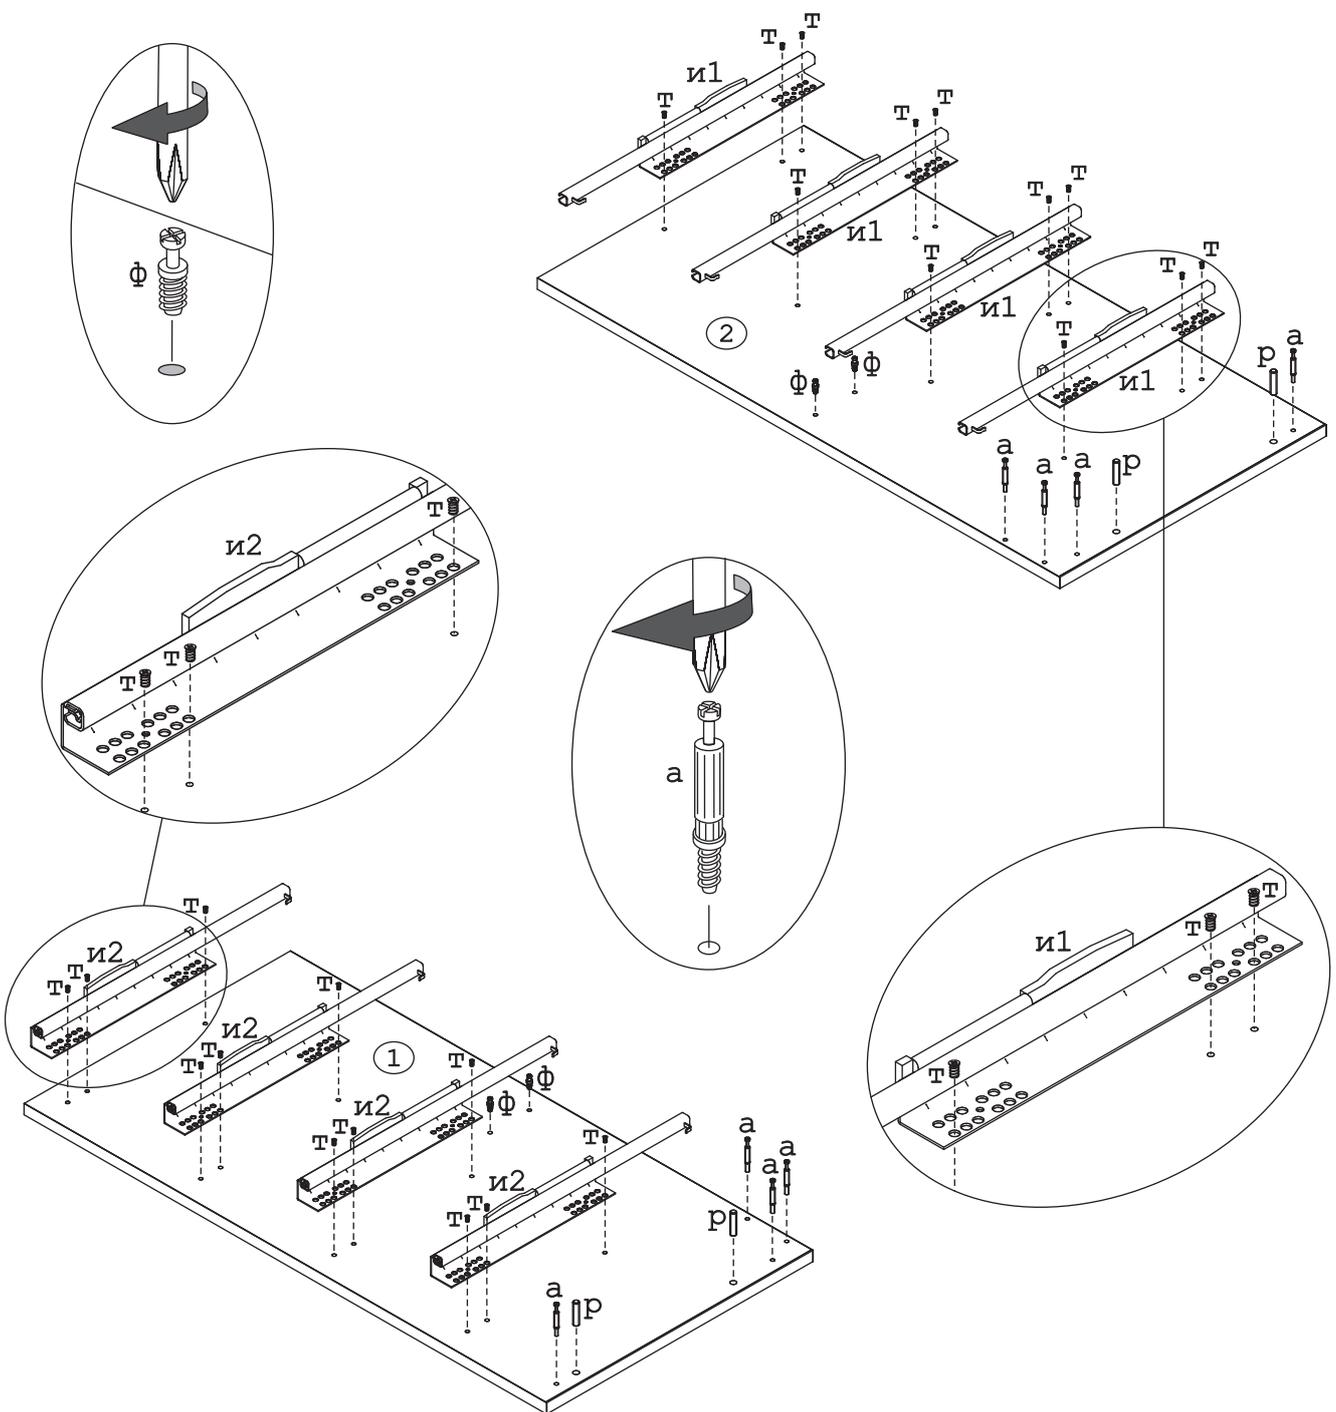


Рис. 2

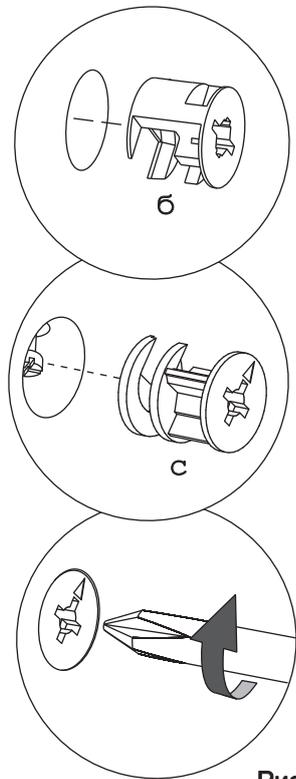
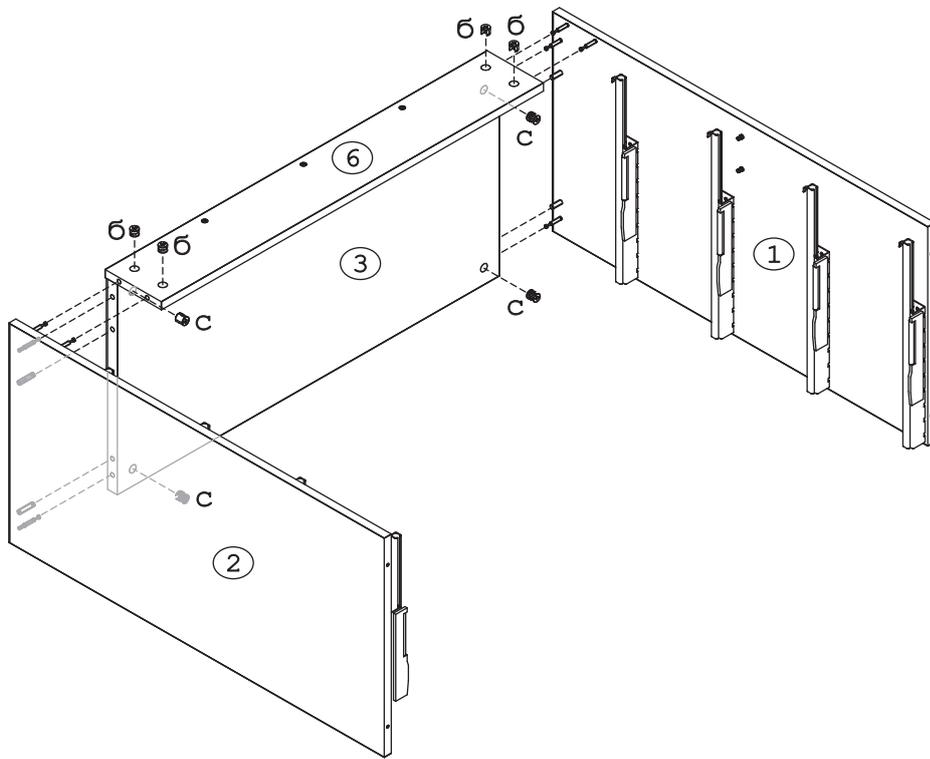


Рис. 3

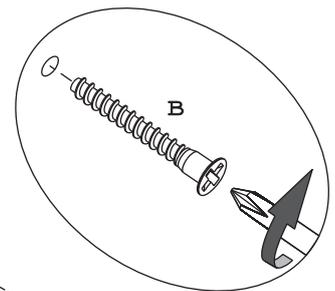
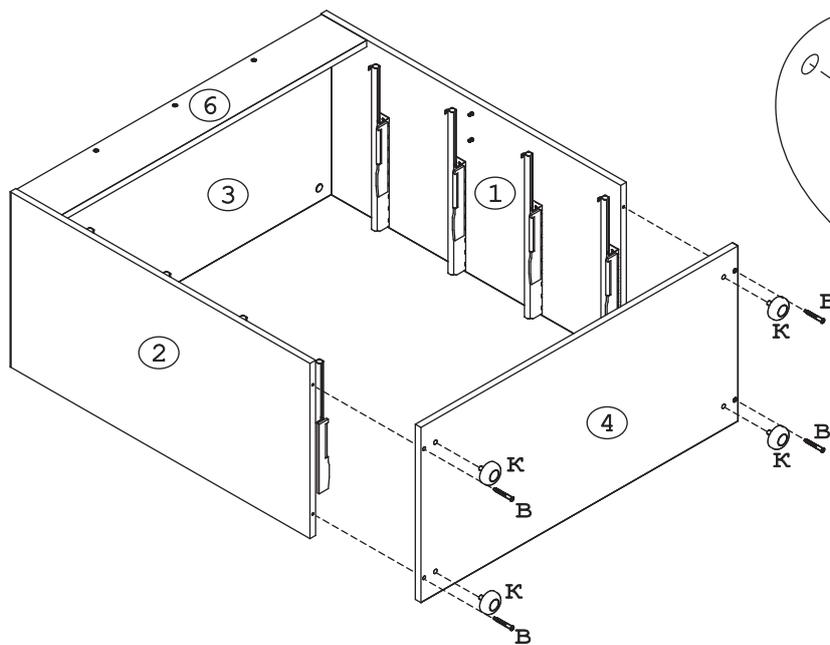


Рис. 4



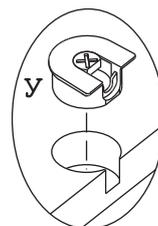


Рис. 5

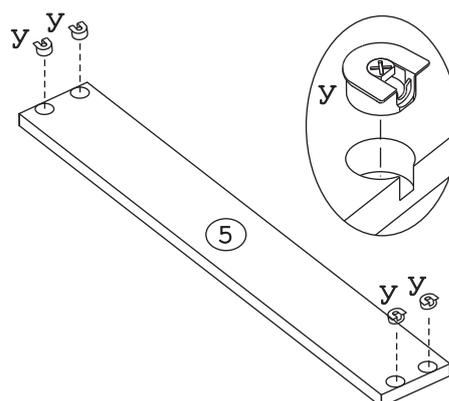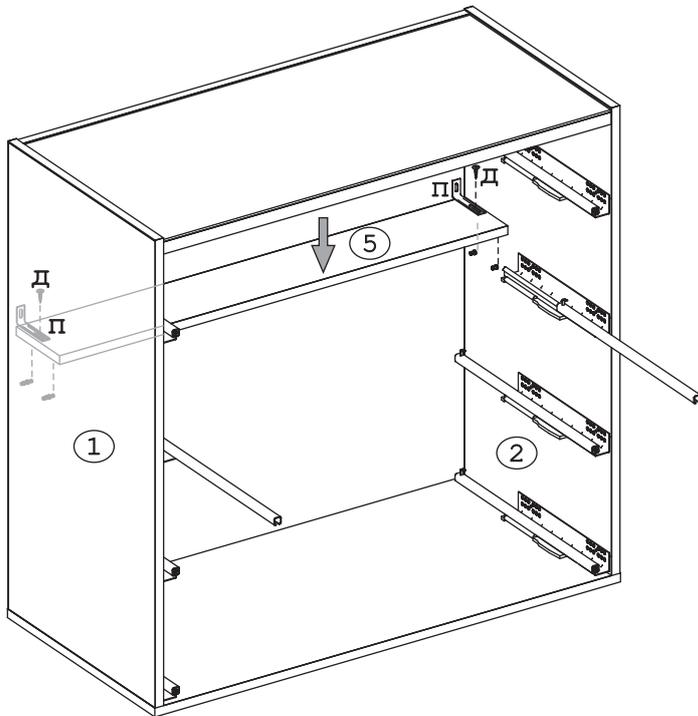

**Внимание!**

Для монтажа ригеля «5» необходимо выдвинуть левую и правую направляющую вперед.

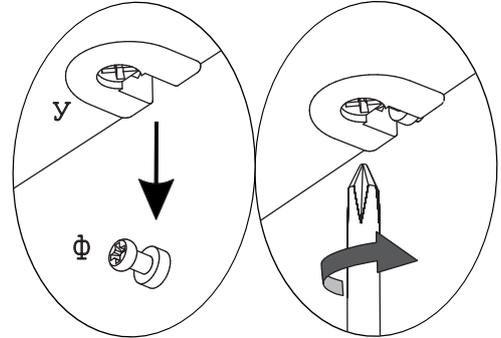


Рис. 6




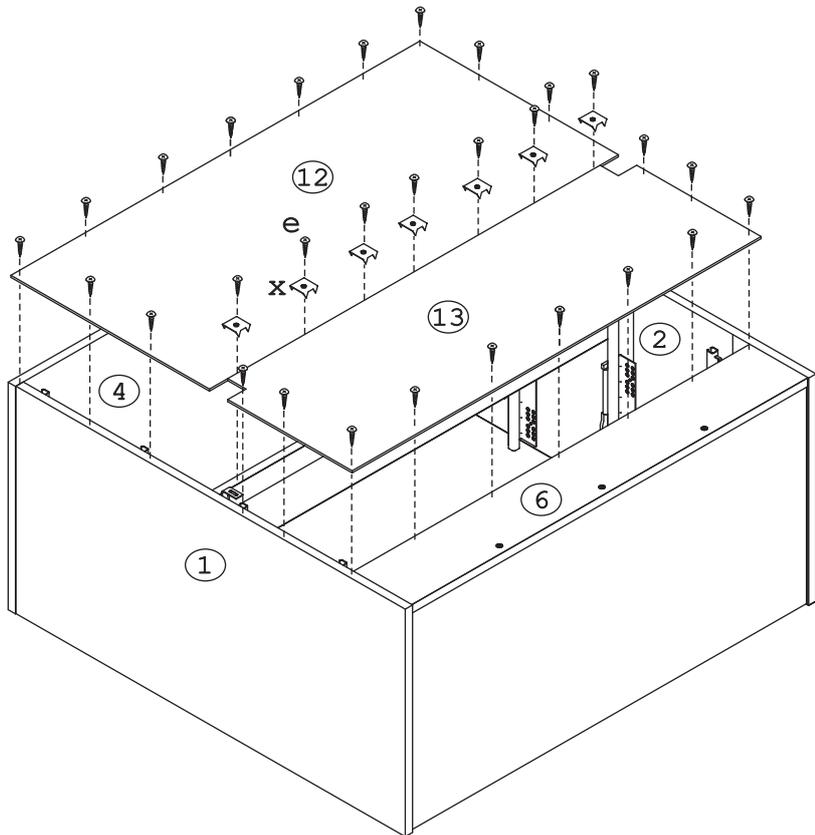


Рис. 7

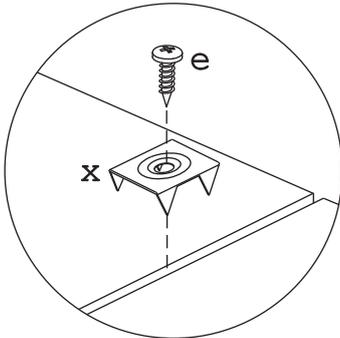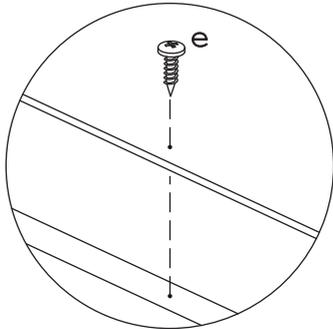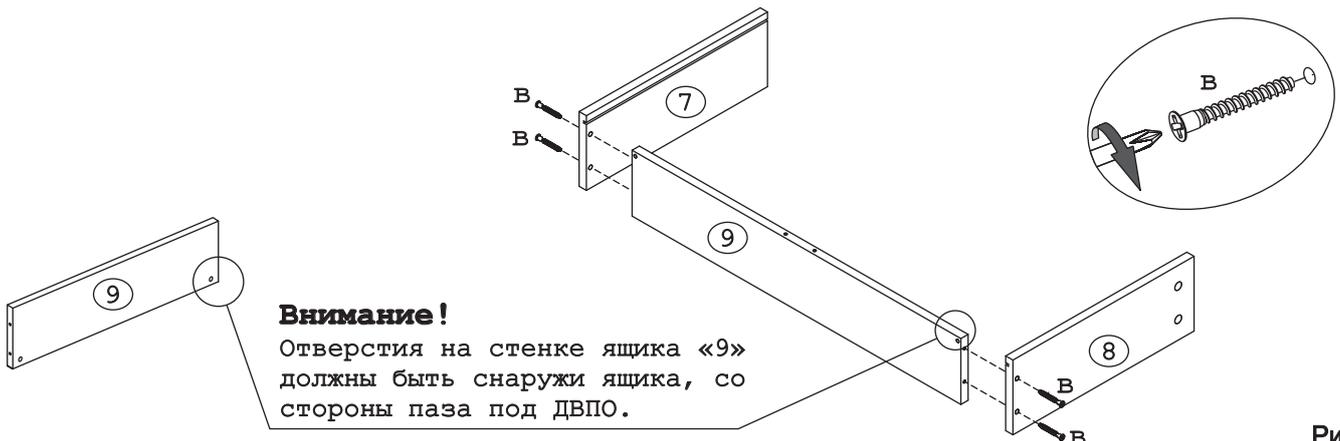

**Внимание!**

Отверстия на стенке ящика «9» должны быть снаружи ящика, со стороны паза под ДВПО.

Рис. 8

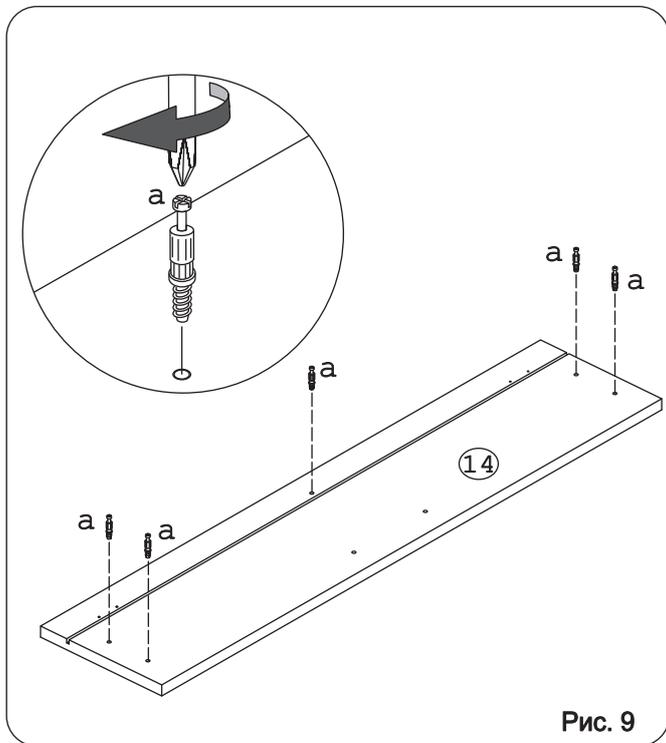


Рис. 9


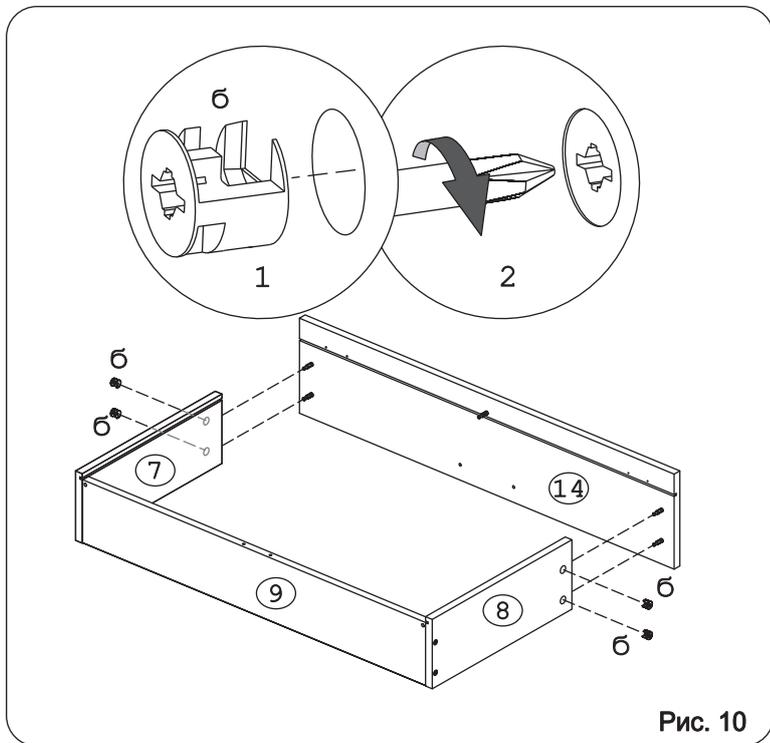


Рис. 10

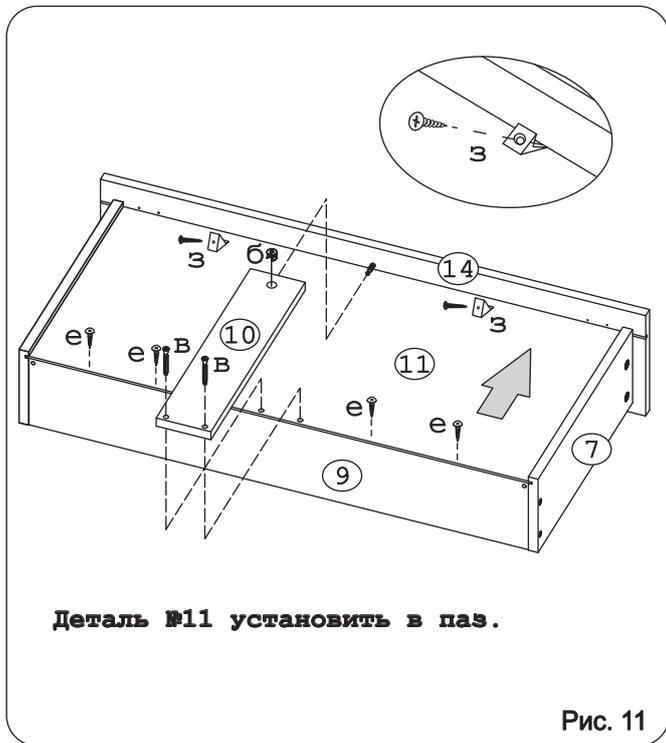

Деталь №11 установить в паз.

Рис. 11

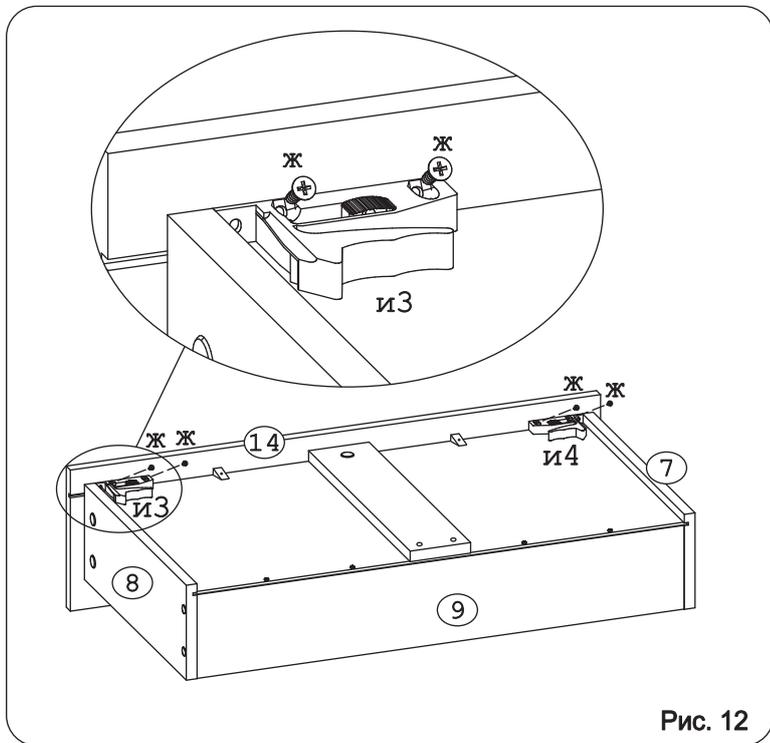


Рис. 12


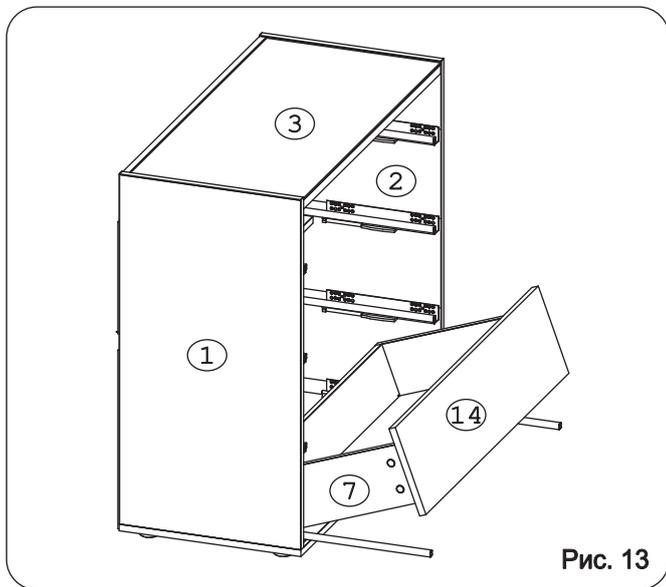


Рис. 13

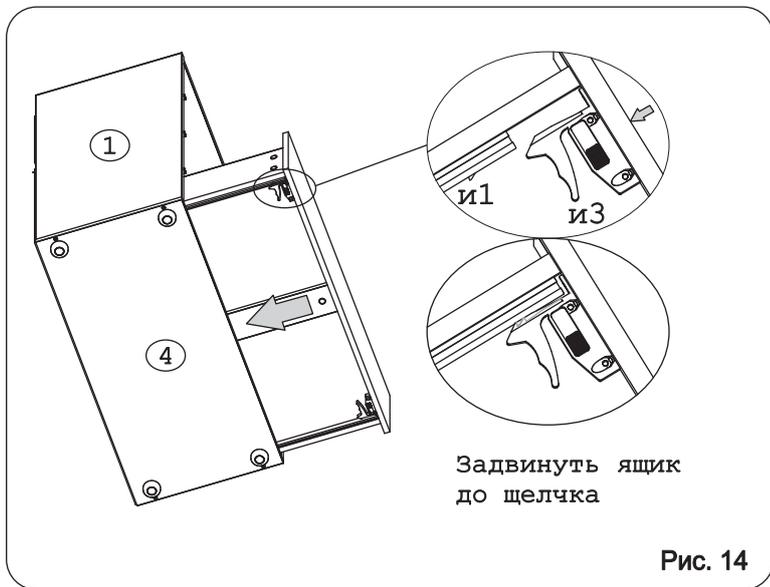

Задвинуть ящик до щелчка

Рис. 14

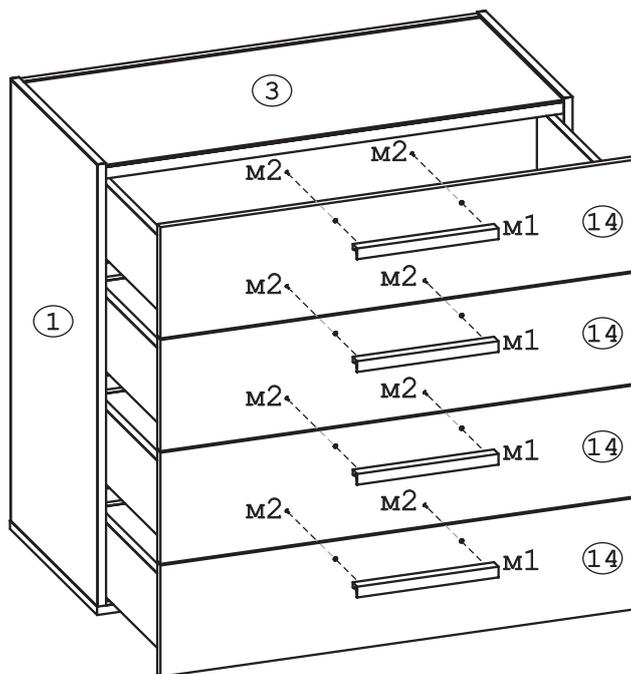


Рис. 15