








Максимальная равномерно распределенная нагрузка

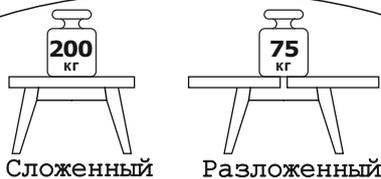


Сложенный

Разложенный

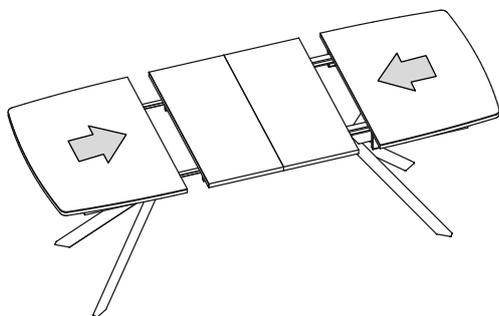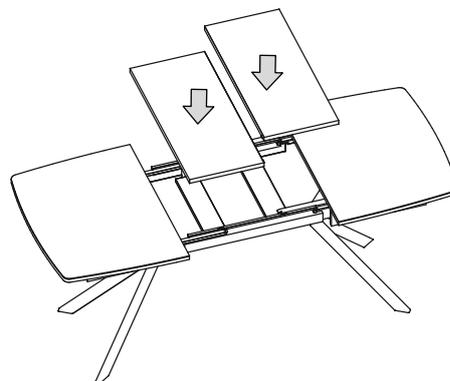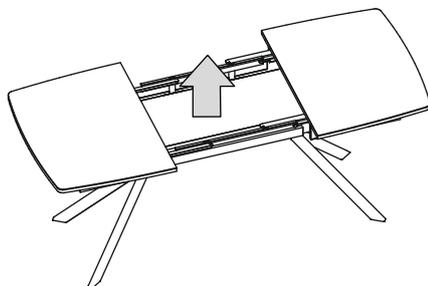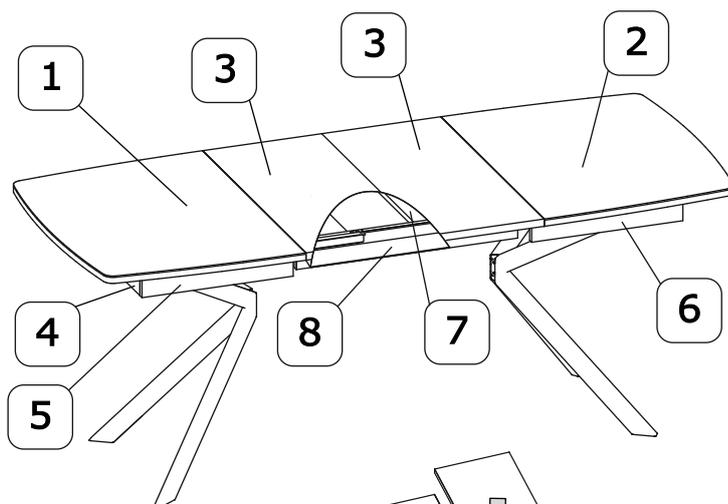

Возможна установка как 2, так и 1 вставки.

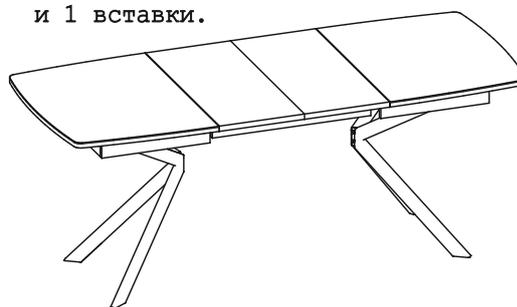

### Наименование деталей








1. Крышка стола лев. ДР	800x601	1 шт.	6. Царга продольная прав.	444x85	2 шт.
2. Крышка стола прав. ДР	800x601	1 шт.	7. Полка	450x100	2 шт.
3. Вставка	800x350	2 шт.	8. Ригель	650x50	2 шт.
4. Царга поперечная	572x85	2 шт.			
5. Царга продольная лев.	444x85	2 шт.			


### Необходимый инструмент



**Установите на шуруповерте минимальные обороты!**

## Фурнитура в комплекте

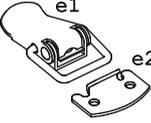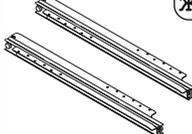	а		б		в		г		д		е		ж
Винт М6х16 шест.	24 шт.	Дюбель 30 мм	20 шт.	Эксцентрик 16	20 шт.	Шкант дерев 8х30	12 шт.	Шкант металл для столов	8 шт.	Замок фикс. столешницы L=35	6 компл.	Механизм DG 35/600	1 компл.
	з		и		к		л		м		н		о
Шуруп 4х16	36 шт.	Шуруп 3х16 желт	24 шт.	Футорка 9х13 мет	28 шт.	Шток стяжки Тrio	4 шт.	Ключ- шестигран- ник	2 шт.	Демпфер	4 шт.	Уголок (СК Уг 002)	4 шт.
	п		р		с		т		у		ф		
СК Нг 036	2 шт.	СК Нг 035	2 шт.	Уголок (СК Уг 003)	2 шт.	Винт окр. (СК Ст 003)	8 шт.	Заглушка эксцентрика	12 шт.	Ключ- шестигран- ник 6 мм	1 шт.		

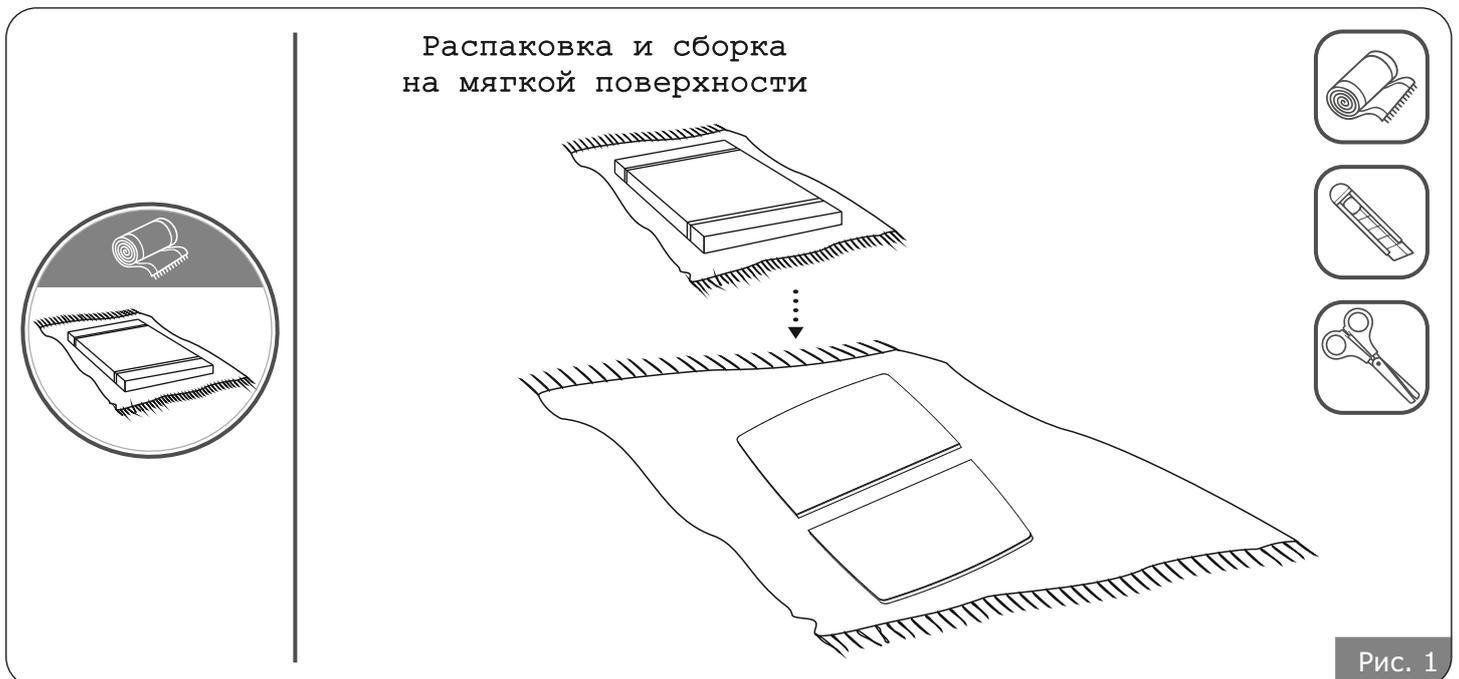






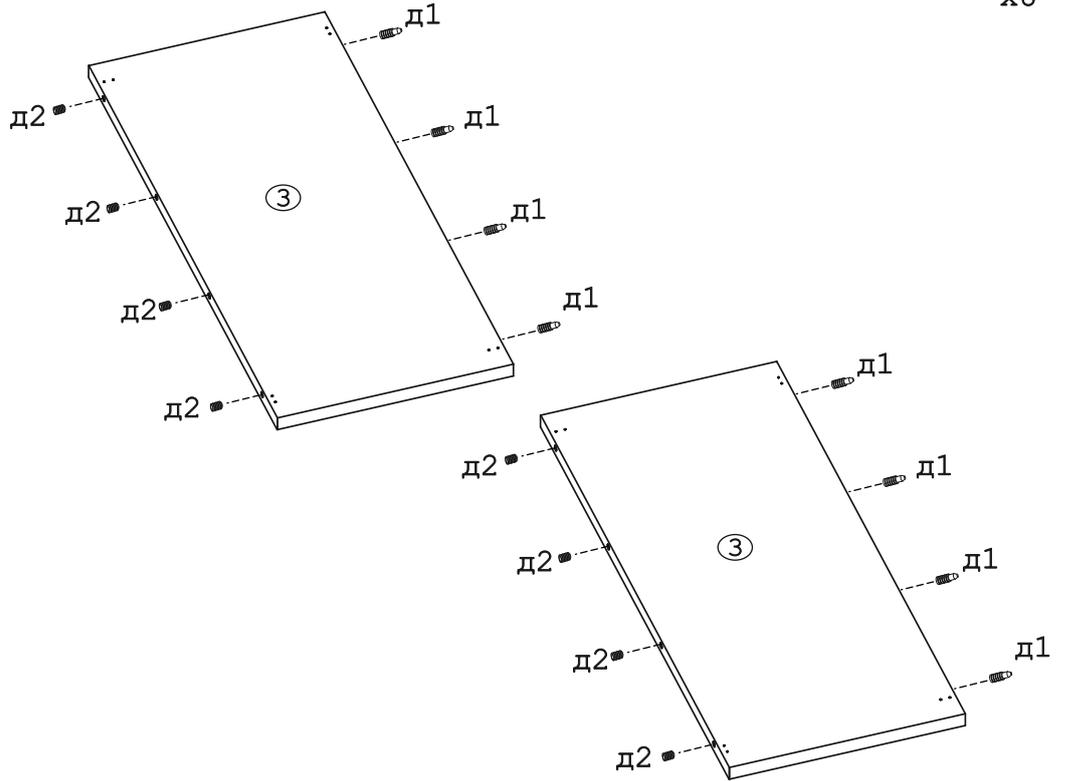


Рис. 2

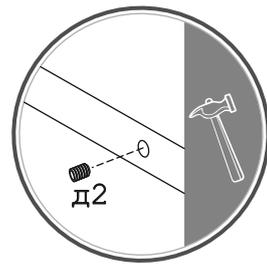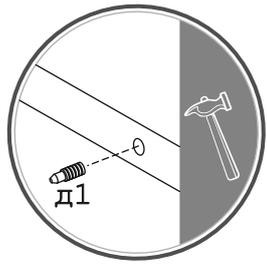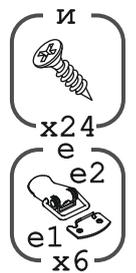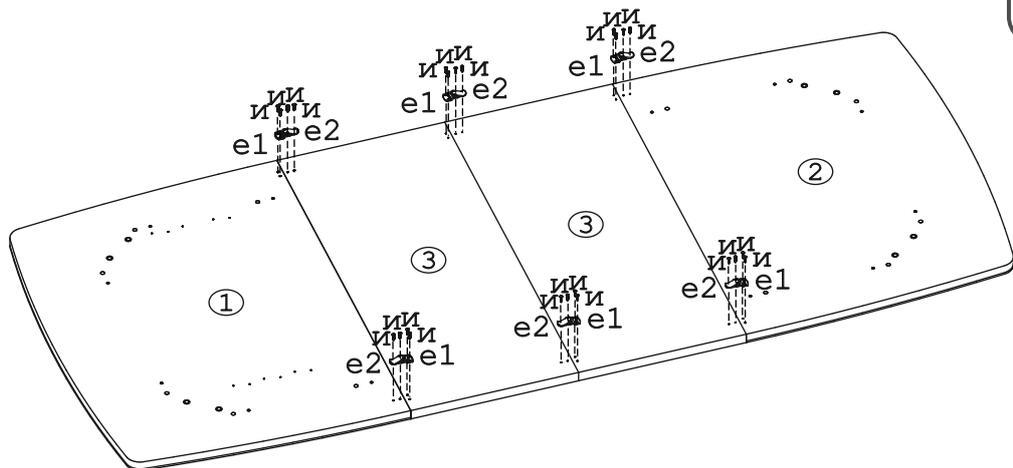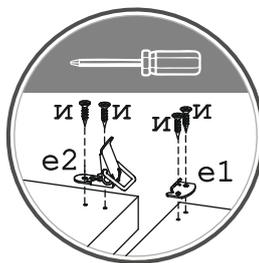

Детали №3 после установки фурнитуры убрать.  
Детали №1,2 соединить вместе, используя замки «е».

Рис. 3

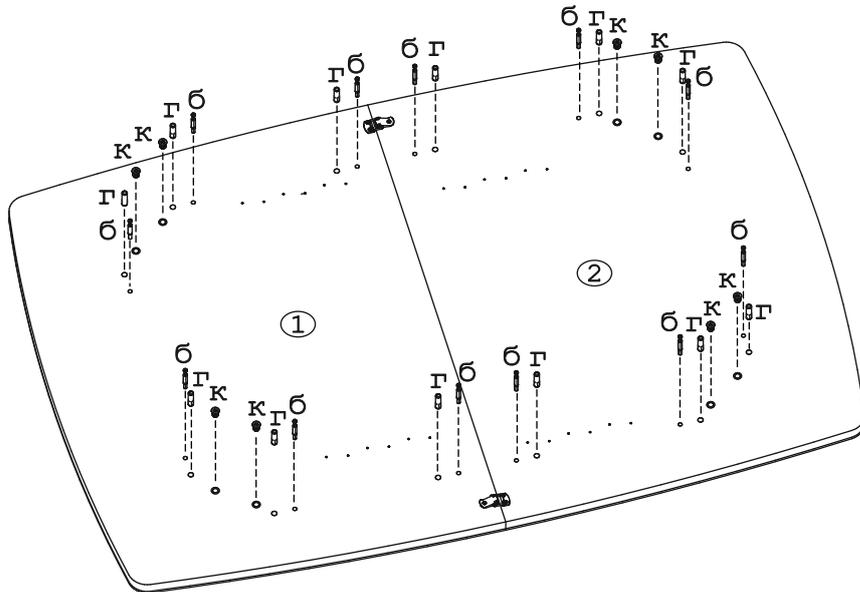
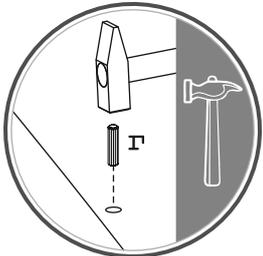
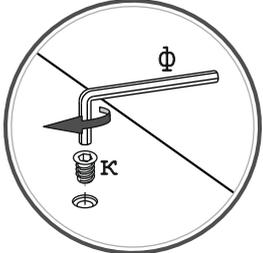
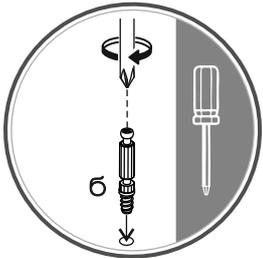


Рис. 4

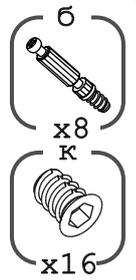
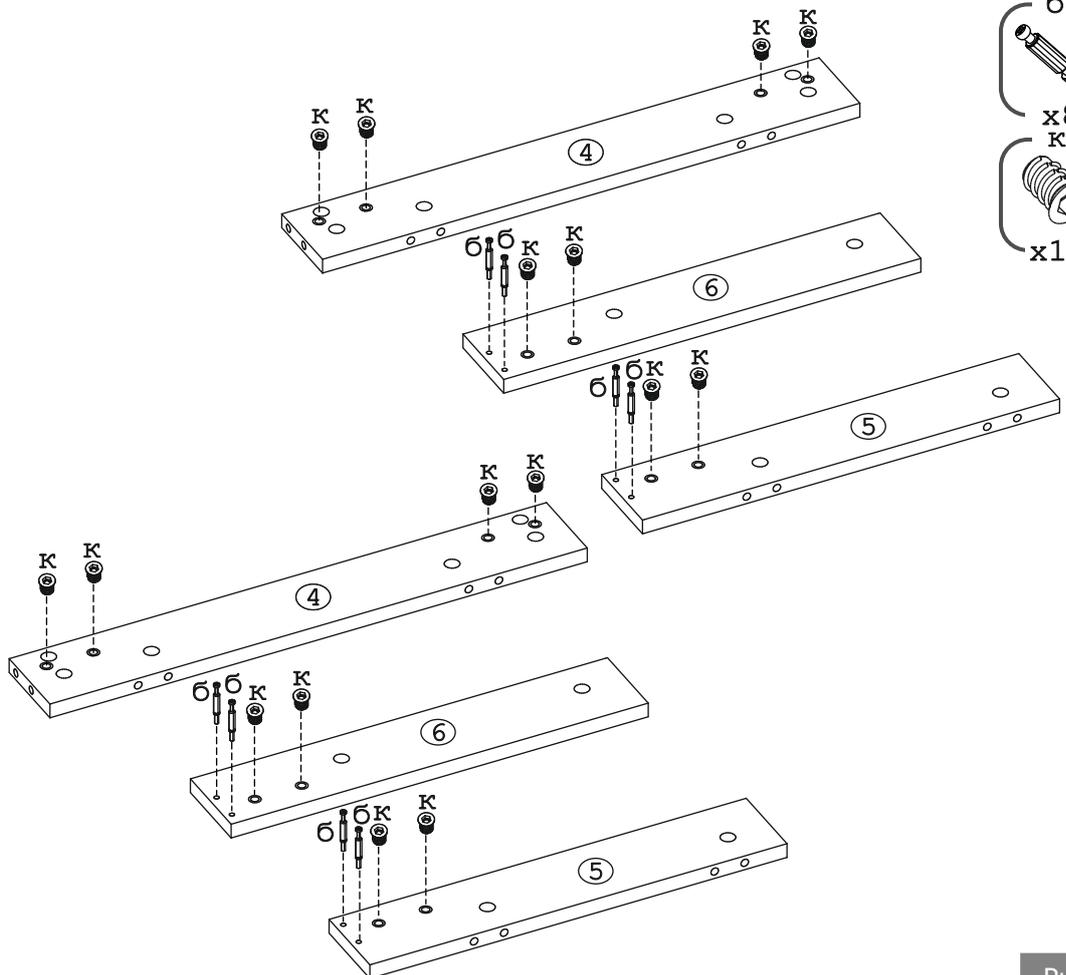
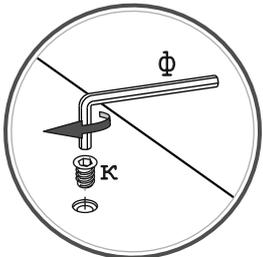
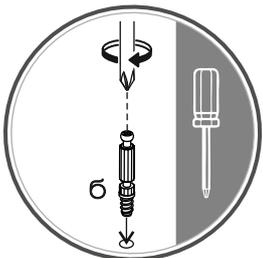


Рис. 5

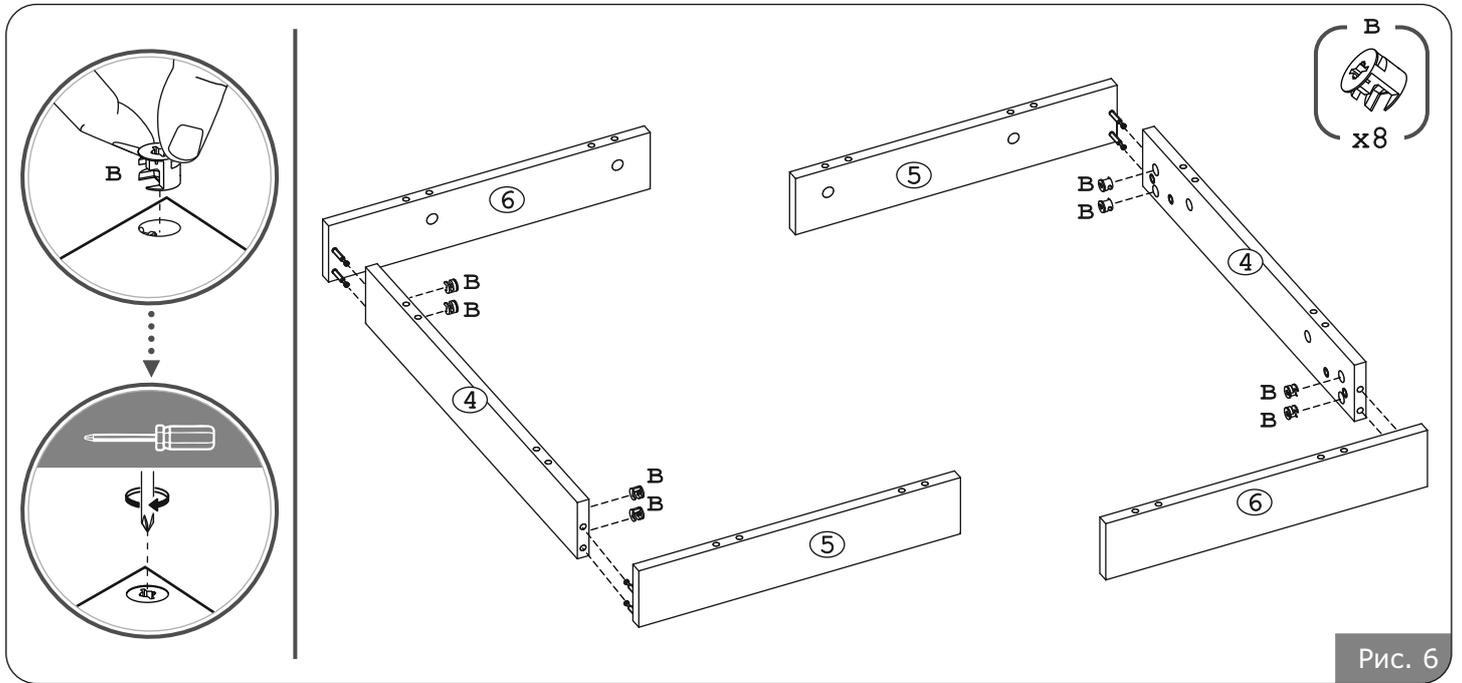


Рис. 6

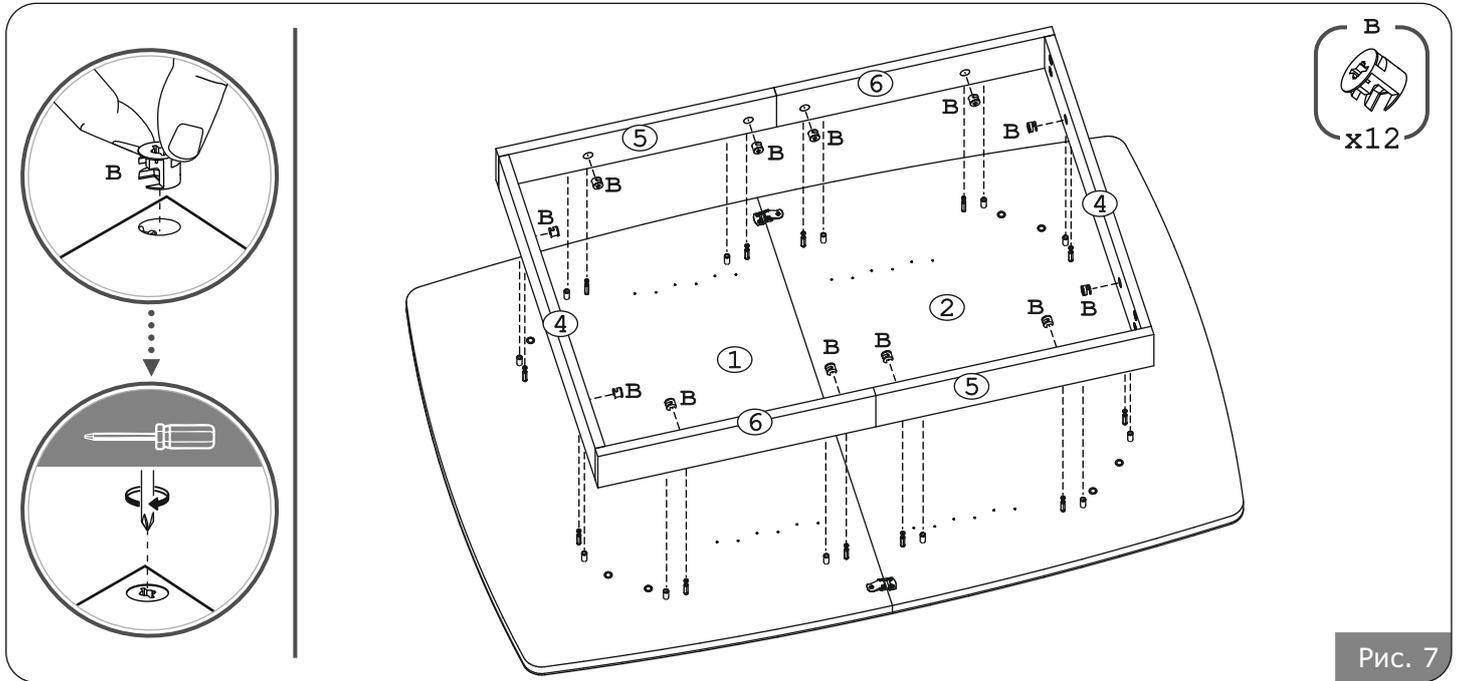


Рис. 7

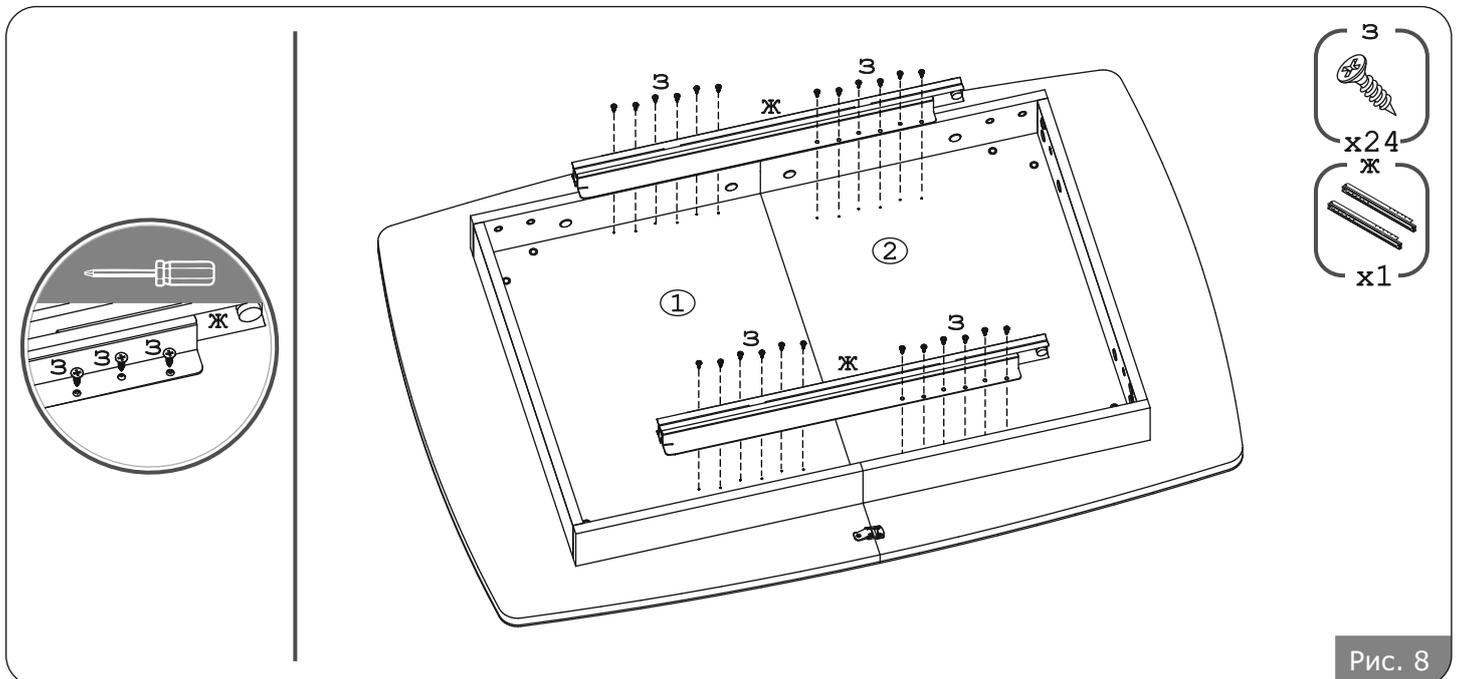
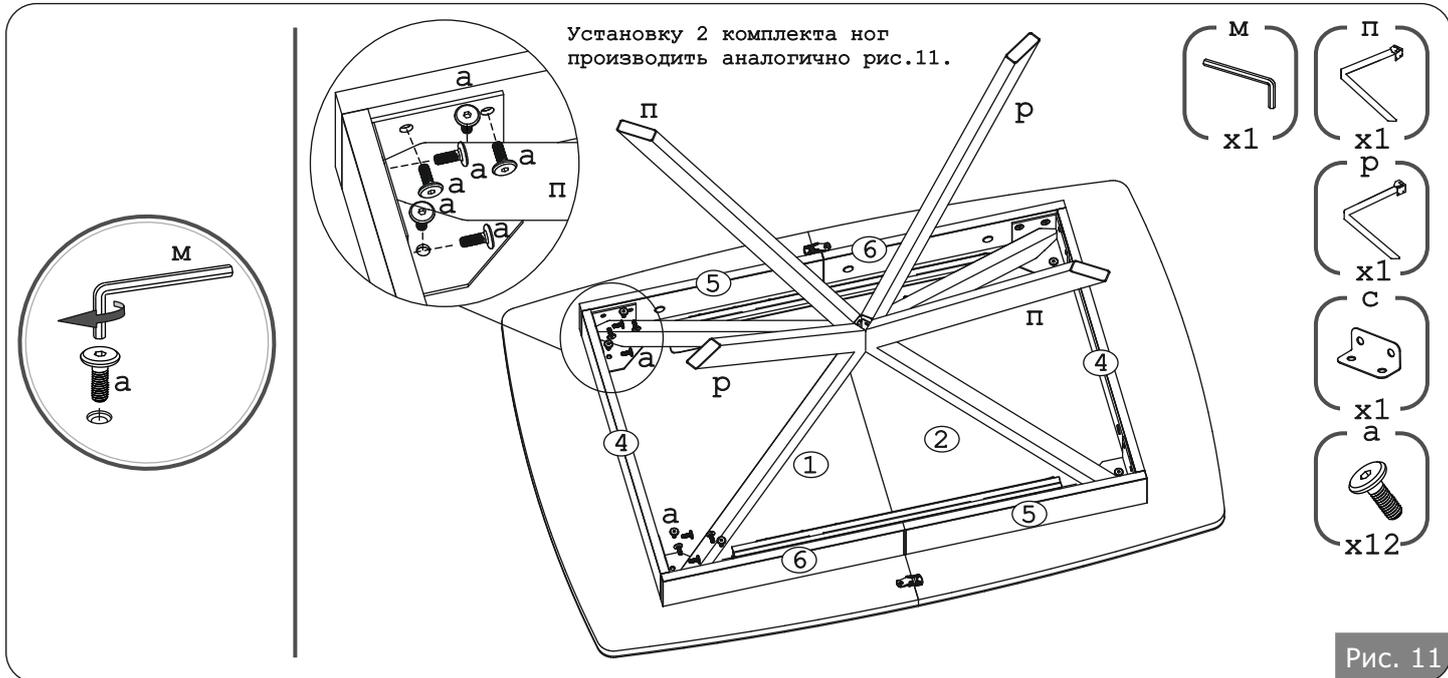
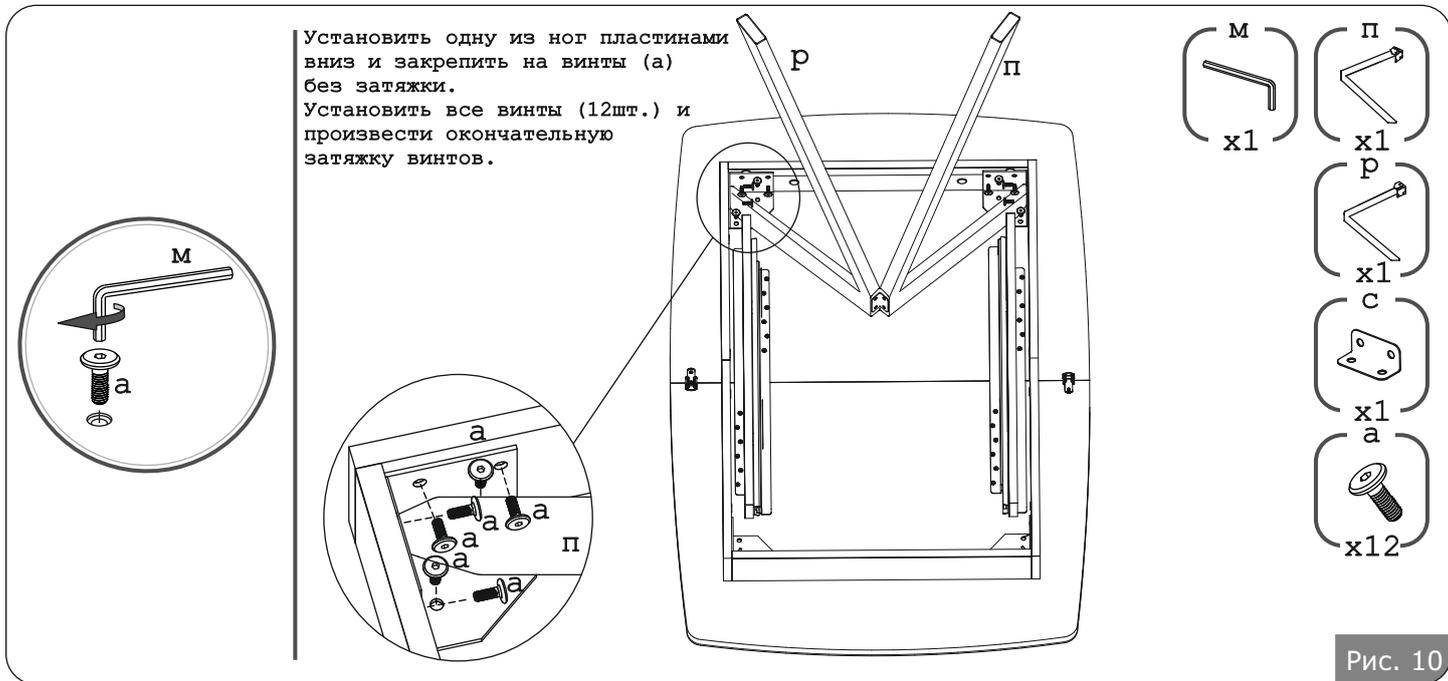
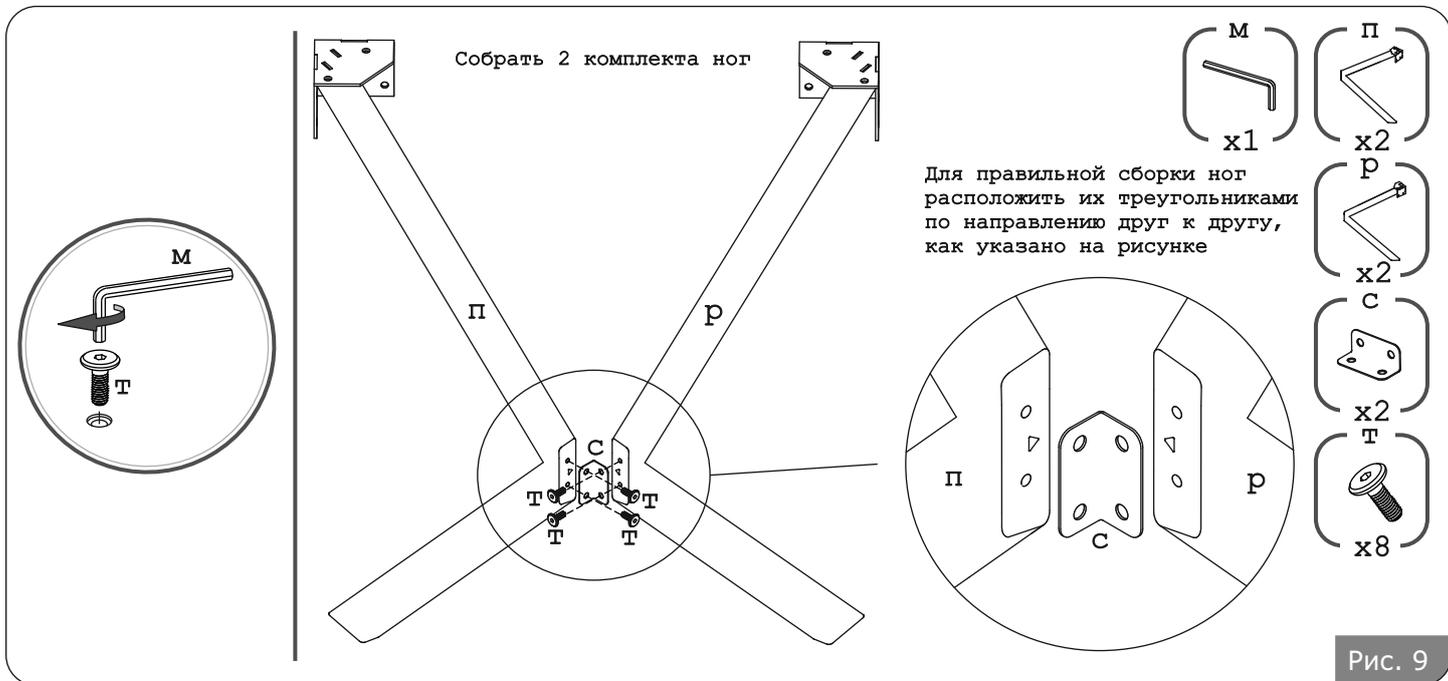


Рис. 8



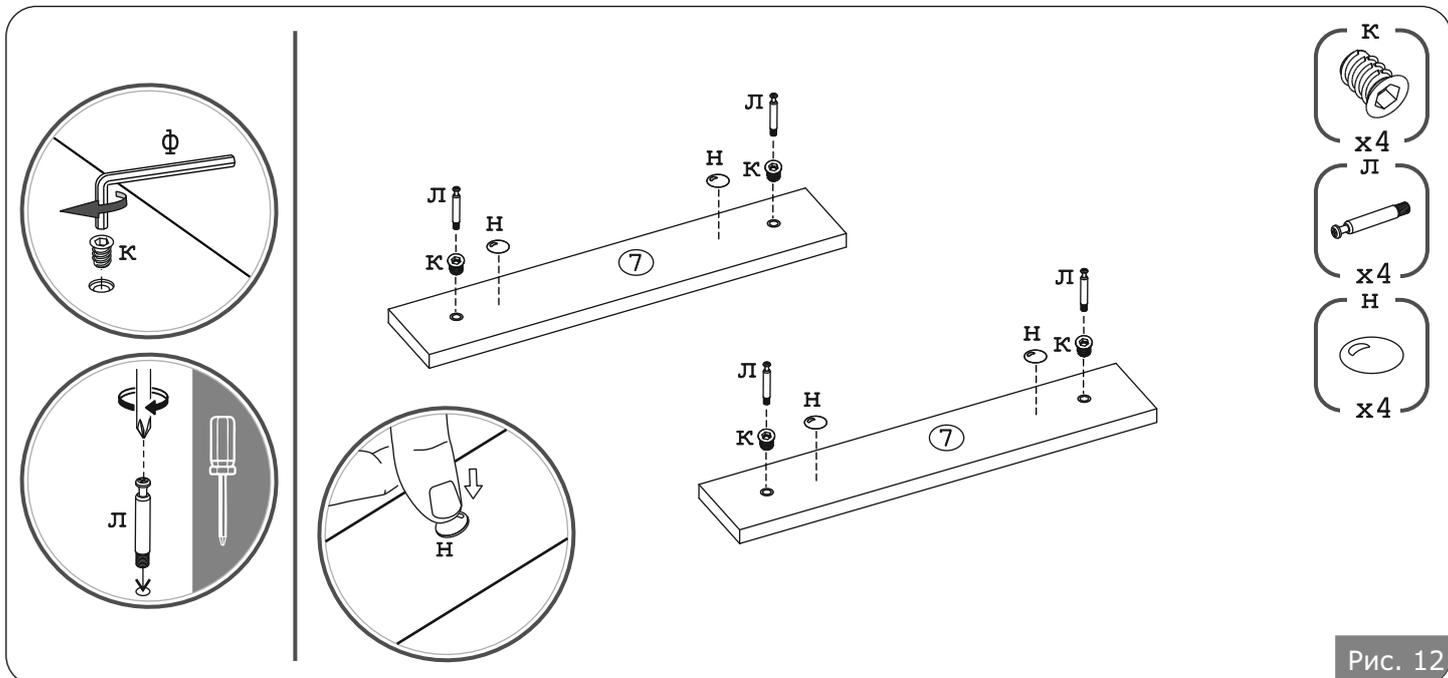


Рис. 12

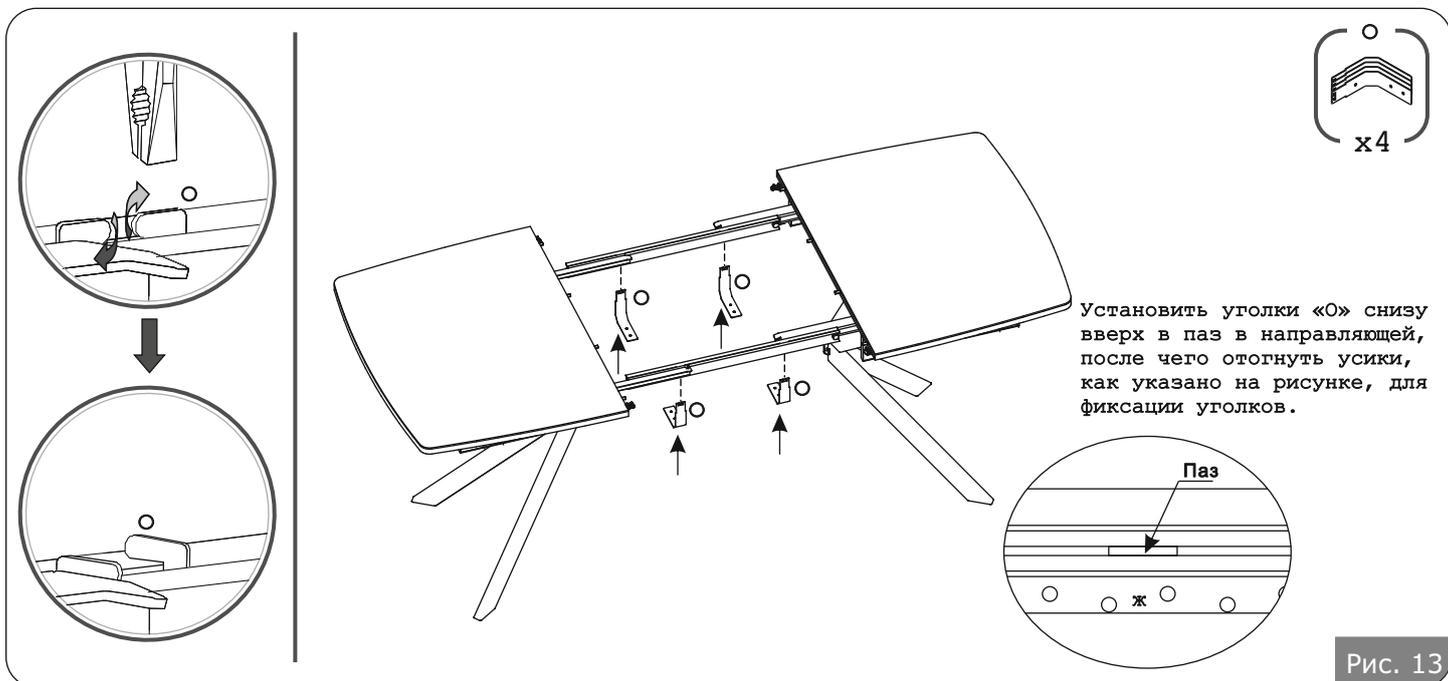


Рис. 13

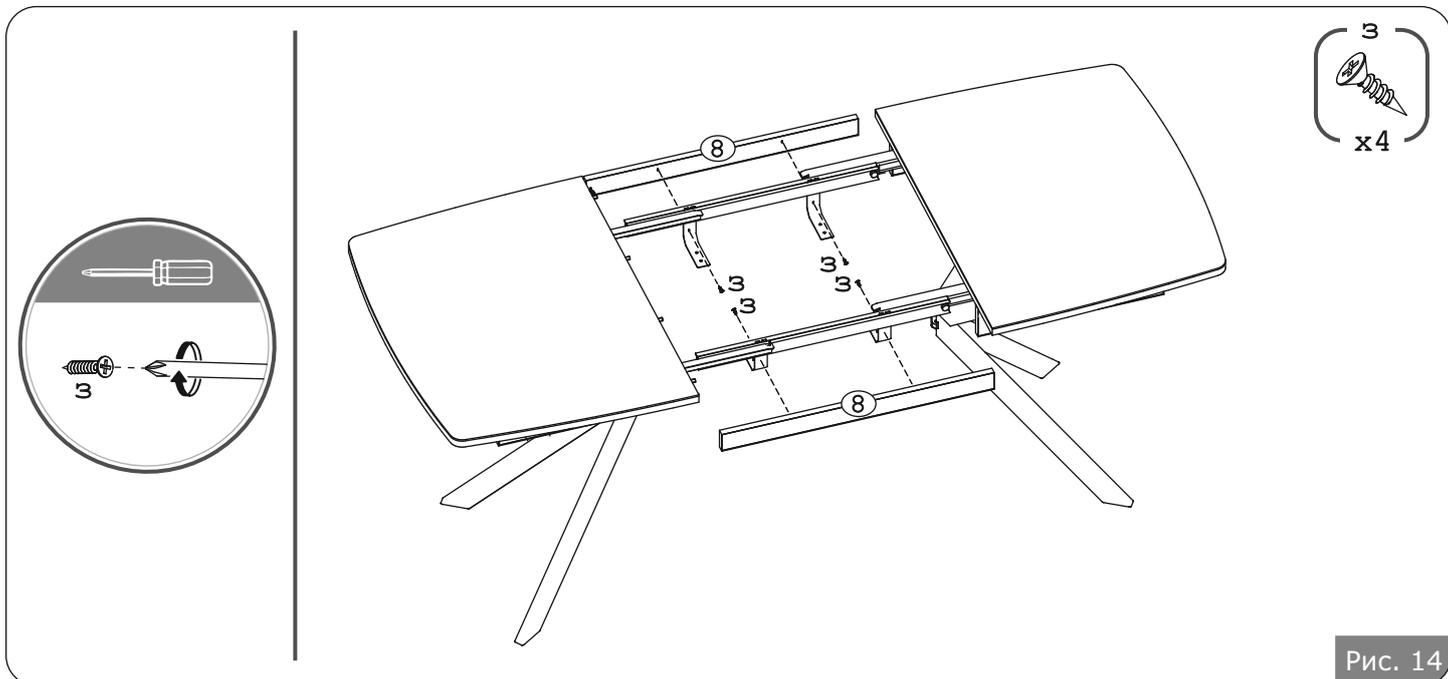


Рис. 14

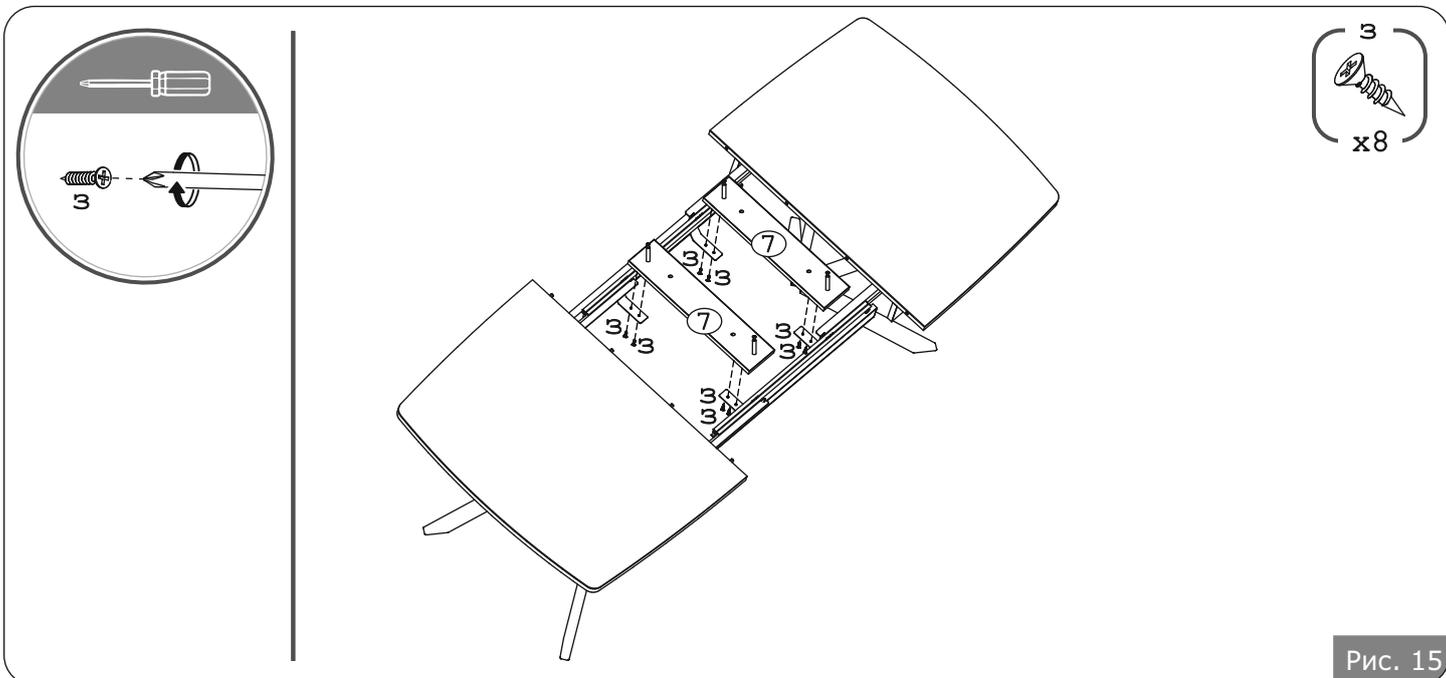


Рис. 15