



“Бруклин-101” Шкаф-антресоль (с откидной системой)	Арт. 101.101.1 (600x320x350)
	Арт. 101.103.1 (500x320x350)
	Арт. 101.104.1 (450x320x350)

	а		б		в		г		д		е		ж
Шуруп 4x30	2 шт.	Евровинт 50	8 шт.	Загл к ев.винту	8 шт.	Загл самокл. Д14	9 шт.	Стяжка 30 мм	1 компл.	Толкатель DTC	1 шт.	Шуруп 3,5x16 желт	10 шт.


DTC SE Комплект м/м Medium 500-1500 №3:

	z1		z2		z3
Монтажная планка H-0 DTC	2 шт.	Заглушка для плеча петли DTC	2 шт.	Заглушка чашки петли DTC	2 шт.
	z4		z5		
Петля накл. 45мм без довод. H0 DTC	2 шт.	Ограничитель угла открывания 85гр. DTC	2 шт.		

Подъемный м/м Medium DTC SE (1 компл.):

	z6		z7		z8
Откидной м/м Medium DTC SE	1 шт.	Монтажная планка DTC	1 шт.	Крепление фасада DTC	1 шт.
	z9				
Шуруп 4x16 DTC	4 шт.				

	з		и
Шуруп 3x12 п/сфера	16 шт.	Заглушка 6	2 шт.

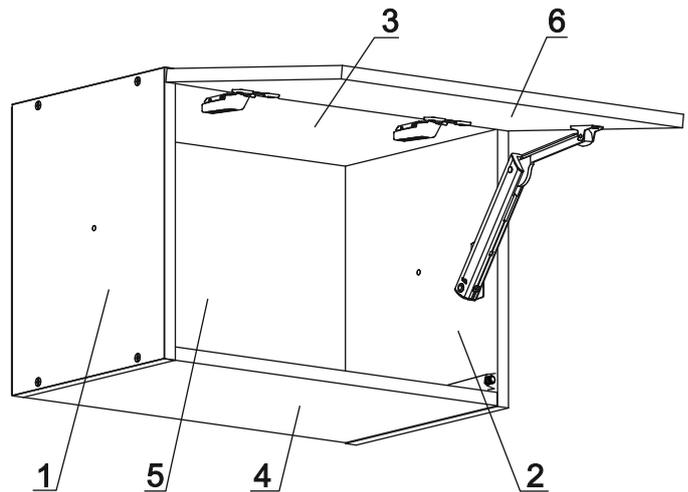

Внимание!

Установите на шуруповерте минимальные обороты.

	Наименование деталей	Модуль 101.101.1	Модуль 101.103.1	Модуль 101.104.1	Кол-во деталей
1.	Боковина левая	350x294	350x294	350x294	1 шт.
2.	Боковина правая	350x294	350x294	350x294	1 шт.
3.	Полка верхняя	568x293	468x293	418x293	1 шт.
4.	Полка нижняя	568x293	468x293	418x293	1 шт.
5.	Стенка ДВПО	595x345	496x345	446x345	1 шт.
6.	Дверь МДФ	596x347	497x347	447x347	1 шт.

Внимание!

Установите ответную часть толкателя (e1) стрелкой к краю детали (2).

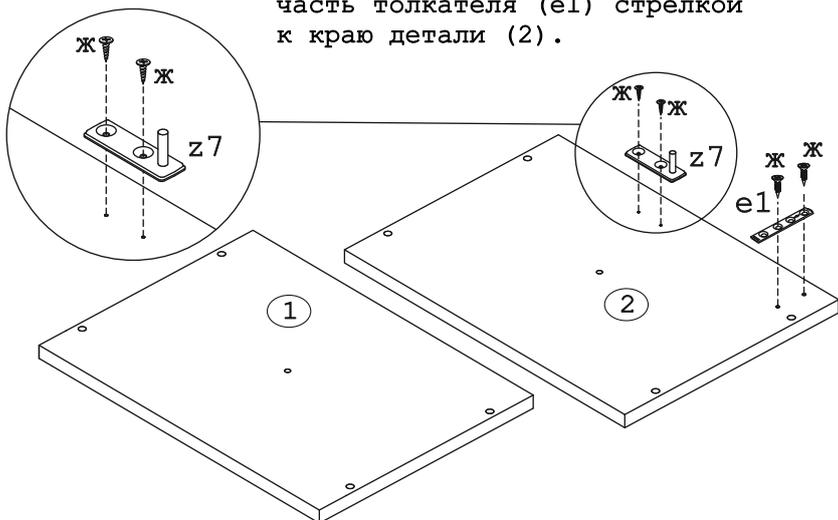


Рис. 1

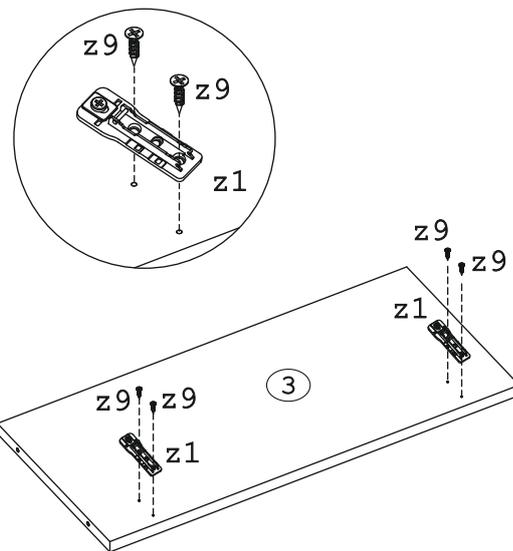


Рис. 2

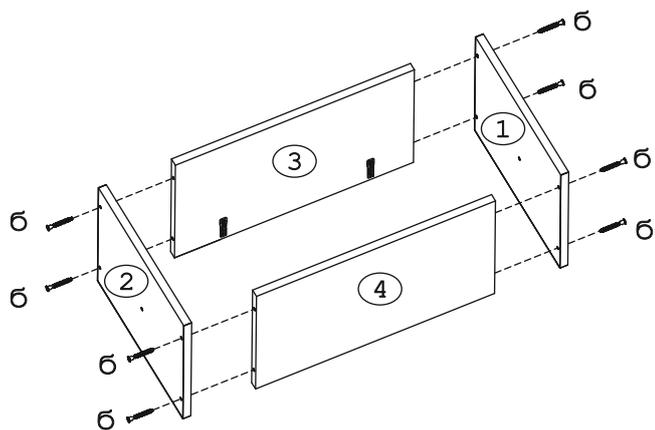


Рис. 3

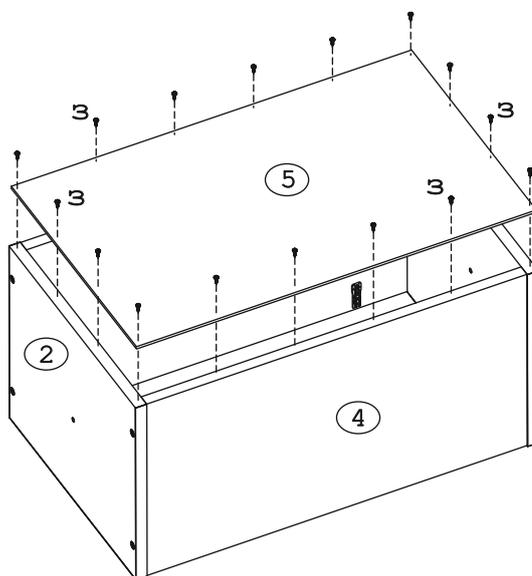


Рис. 4

Внимание!

Перед монтажом петлю (z4) установить ограничители угла открывания (z5). Вставлять из чашки петли между плечом петли и осью.



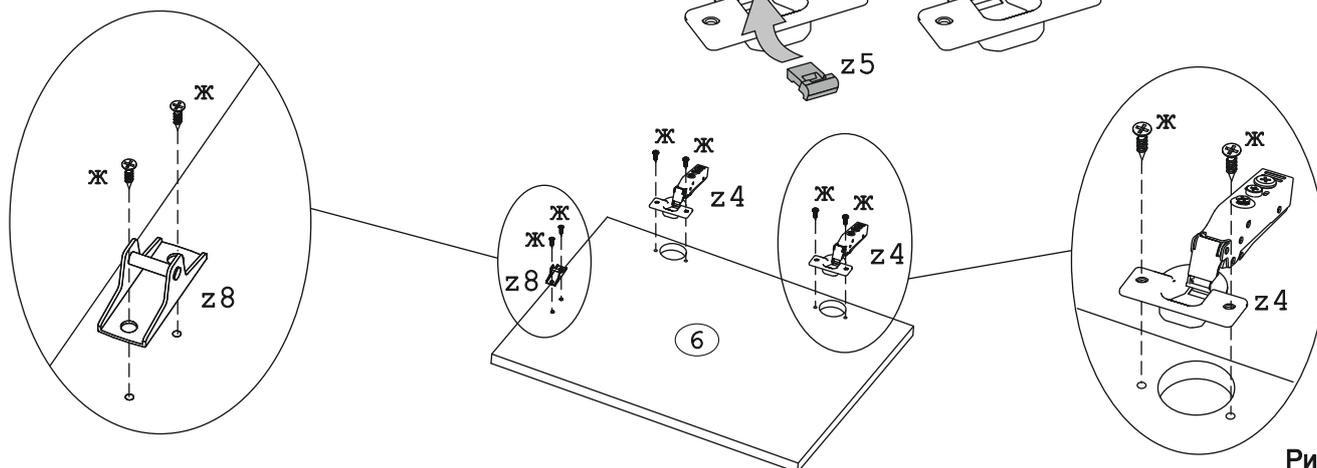


Рис. 5

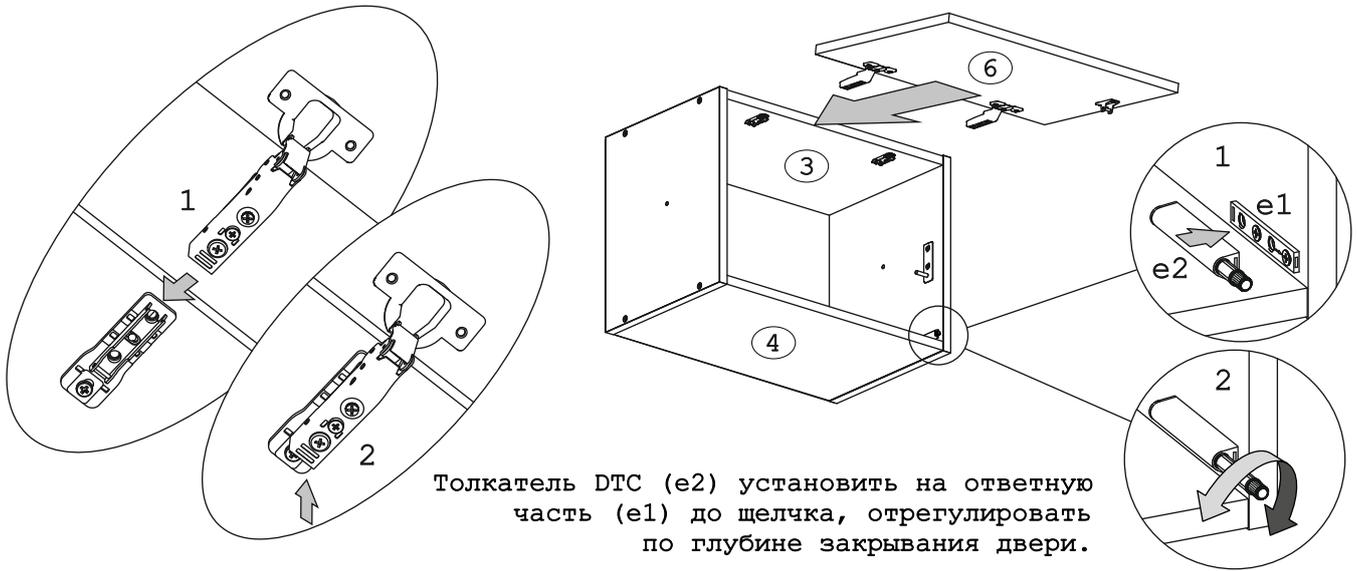

Толкатель DTC (e2) установить на ответную часть (e1) до щелчка, отрегулировать по глубине закрывания двери.

Рис. 6

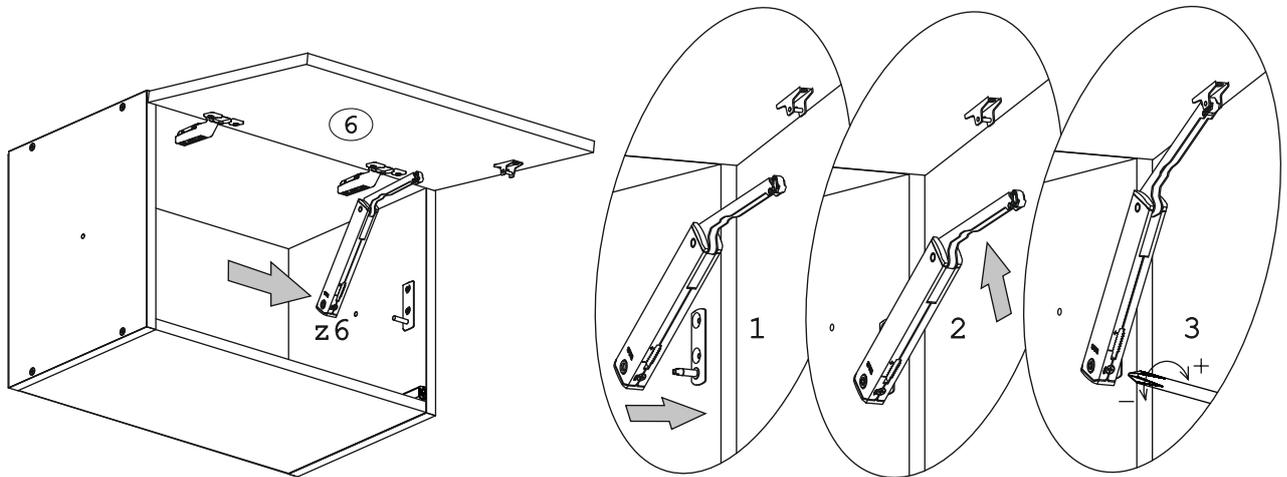


Внимание!

Точная настройка силового механизма (z6) осуществляется отверткой. При правильной настройке силового механизма фасад останавливается в любом положении.

Рис. 7

Крепление антресоли к шкафу производить на шурупы 4x30 (a)

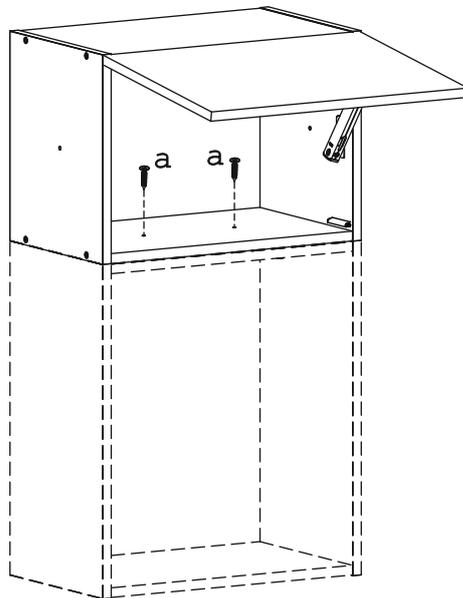

Полезная нагрузка на антресоль до 20 кг.
Полезная нагрузка на шкаф до 70 кг.

Рис. 8

TOP-STAYS

Монтаж, снятие и регулировка
подъемных механизмов серии SE

DTC




Подробная информация
по монтажу и регулировке
TOP-STAYS SE


www.dtcrossia.ru/products/liftsystems/545/

Инструкция от производителя подъемных механизмов


Монтаж

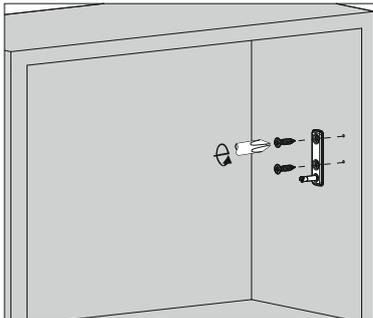


Установка крепления к корпусу

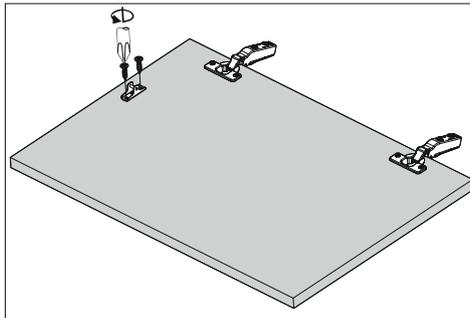


Установка крепления к фасаду

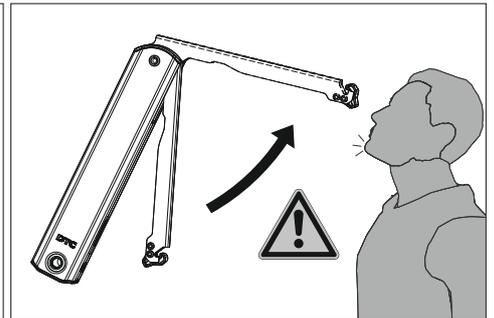




Существует опасность получения
травмы при выскакивании рычага.
Не опускайте рычаг.

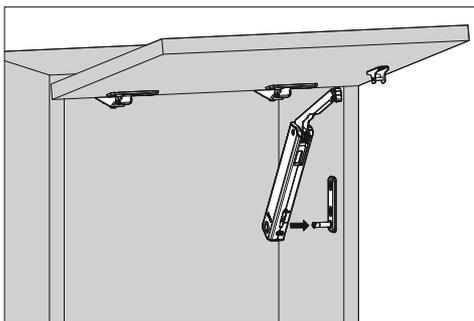




Установка фасада

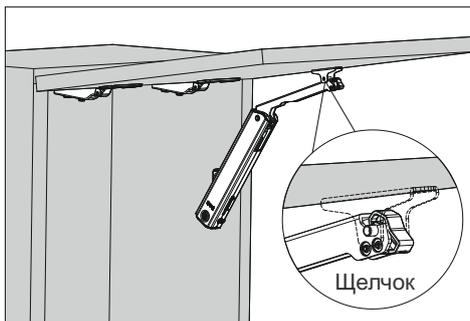

Регулировка фасада

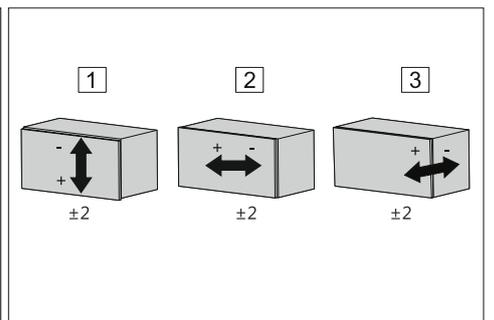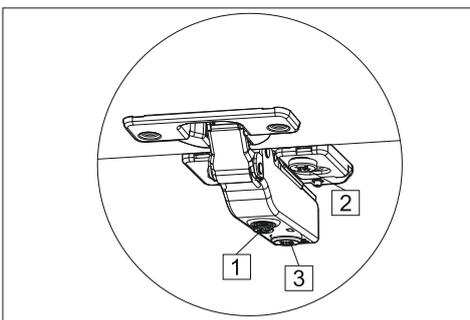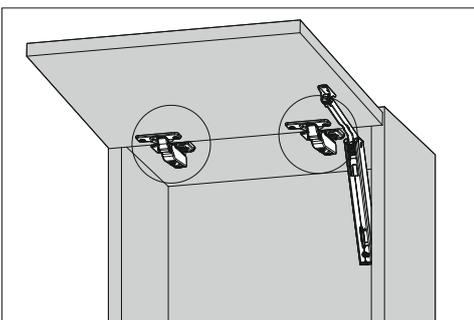

Демонтаж

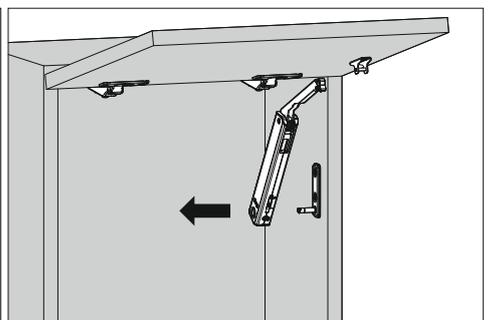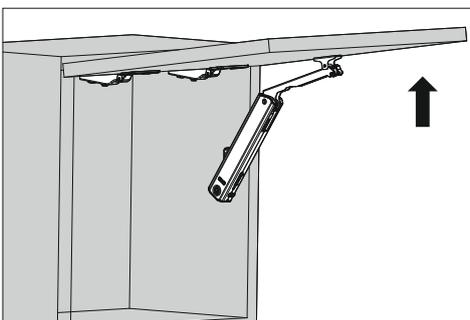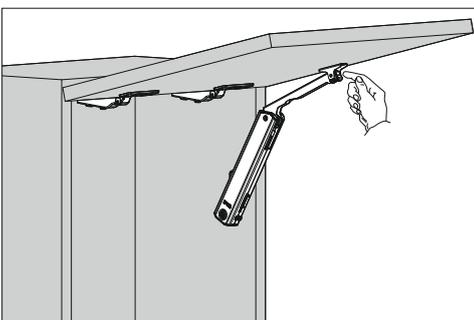

Регулировка зависания фасада

